



Macan 取扱説明書

02/15

「Porsche」、「Porscheクレスト」、「Macan」、「PCCB」、「PCM」、「PDK」、「PSM」、「PTM」および「Tequipment」はポルシェ社の登録商標です。

Printed in Japan.

本書の一部または全部の複製は、ポルシェ社の 文書による許可がない限り禁止いたします。 © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

ポルシェ ジャパン株式会社

車載マニュアル

取扱説明書や整備手帳など、車両に付属の印刷物は車内に常備してください。車両を売却するときは、次に購入されるお客様にお渡しください。

ご質問、ご提案

車両本体または車載マニュアルについてのご質問、ご提案がございましたら、下記までご連絡ください。

東京都目黒区下目黒1-8-1 ポルシェ ジャパン株式会社 アフターセールス部 マーケットサポートグループ

車両の装備について

ポルシェ社では絶えず製品の開発と改良を行っており、お客様の車両の装備品や仕様等がこの取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

オプション装備品や国別仕様は、法律等の基準によってこの取扱説明書の内容と異なる場合があります。そのような項目にはアスタリスク(*印)を付けていますのでご留意ください。この取扱説明書に記載した装備品の一部はオプション部品です。車両ご購入の際にこれらの装備品を追加したい場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。

この取扱説明書に記載されていない装備品等の取り扱いにつきましては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店はすべての装備品の取り扱い方法とメンテナンスについてご説明いたします。

各国の法律等の違いにより、この取扱説明書の 内容が車両の仕様と一部異なる場合があります。

エアバッグ警告ラベル



▲ 危険

チャイルド・シートの 助手席での使用

チャイルド・シートを助手席に取り付けた場合、助手席エアバッグが作動したときに重傷または致命傷を負う危険があります。

▷ 後ろ向きに着座するタイプのチャイルド・シートは使用しないでください。フロント・エアバッグが作動した場合、お子様が重傷または致命傷を負う危険があります。

「チャイルド・シート(CRS)」(44ページ) を 参照してください。

台湾のみ:

- ▷ 台湾の関連法規に則り、「乳幼児や子供を助 手席シートに乗せることはできません」。
- ▷「チャイルド・シート(CRS)」(44ページ) を参照してください。



取扱説明書内の安全に関する指示

この取扱説明書内には様々な安全に関する指示が使用されています。

危険

重傷または致命傷を負 う危険があります

「危険」の欄の安全に関する指示を守らなかった場合、重傷または致命傷を負う危険があります。

▲ 警告

重傷または致命傷を負 う恐れがあります

「警告」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、重傷または致命傷を負う恐れがあります。

▲ 注意

ケガまたは軽傷を負う 恐れがあります

「注意」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、ケガまたは軽傷を負う恐れがあります。

知識

車両を損傷する恐れがあります。

「知識」の欄の安全に関する指示を守らなかっ た場合、車両を損傷する恐れがあります。



インフォメーション

追加情報、ヒントおよび指示は「インフォメーション」で表示されています。「インフォメーション」の内容をよく読み、指示に従ってください。

目次

外観図 運転席	4
運転席	5
ステアリング・ホイールおよびインストル	メ
ント・パネル	
センター・コンソール	7
コントロール・パネル	
エアコン(2ゾーンおよび3ゾーン・	
エアコン)	9
エアコン)オーバーヘッド・コンソール	10
後席	.11
後席リヤ・エアコン (3ゾーン・エアコン)	.12
開閉操作とロック	13
概要 – 車外からの開閉操作とロック	
車外からの開閉操作とロック	
オートマチック・リヤ・リッド	
車内からの開閉操作とロック	
エンジン・コンパートメント・リッドの	∠∠
開閉	24
開閉操作とロックの故障	25
キーおよびセントラル・ロッキング・	23
システムの知識	20
システムの知識	29
シート、ミラー、ステアリング・	
ホイールおよび遮光装備	22
フロント・シート	34
イージー・エントリー機能	
ヘッドレスト	36
リヤ・シート	38
シート・ヒーター/シート・	20
ベンチレーター	
シートベルト	
エアバッグ・システム	47

チャイルド・シート(CRS)	44
ドア・ミラー	53
自動防眩ルーム・ミラー	55
マルチファンクション・スポーツ・	
ステアリング・ホイール	5/
ステアリング・ホイール・ヒーター ステアリング・ホイールの調節	5č
ステアリング・ホイールの調則 サンバイザー	
バニティー・ミラー	60 60
リヤ・サイド・ウィンドウのロールアップ	
式サンブラインド	
エアコン	63
概要 – フロント・コントロール・パネル .	
概要 – リヤ・コントロール・パネル	
(3ゾーン・エアコン)	65
エアコン・システムの概要	66
オート・エアコン・コントロール	67
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・	
ミラー・ヒーター	75
補助ヒーター /追加ヒーター*	76
ウィンドウおよびスライディング	70
チルティング・ルーフ	
パワー・ウィンドウ	/9
パノラマ・ルーフ	82
パノラマ・ルーフの緊急操作	80
ライト、方向指示灯、フロント・	
フィト、カ阿佰永灯、ブロント・ ワイパー	22
ライト・スイッチ	
フイト・スイッテオートマチック・ヘッドライト	
オートマテック・ヘットフィト 方向指示灯/ハイ・ビーム/パッシング・	05
	00

インストルメント・ライト	94
ハザード・ライト	94
/ 1 1 0 1 到	
既要 – フロント・ワイパー	97
フロント・ワイパー /ウォッシャー・	
ンバー	98
インストルメント・パネルお	
よびマルチファンクション・	
ディスプレイ	
インストルメント・パネル	102
インストルメント・パネル・	
ディスプレイ	103
ダッシュボードのコンパス*	106
マルチファンクション・ディスプレイの	107
操作	
車両メニュー オーディオ・メニュー*	
すーティオ・ハーューネ 電話メニュー*	
も田グニュー*	115
ナビゲーション・メニュー*	.116
トリップ・メニュー	
タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧	
モニタリング、TPM)	117
輪駆動メニュー	123
<mark>クロノ・メニュー(ストップウォッチ).</mark>	
制限速度表示メニュー*	
4CCメニュー	.125
マルチファンクション・ディスプレイの	1.05
車両設定機能	
警告と情報メッセージの概要	144

パーソナル設定	156
概要 – パーソナル設定	157
パーソナル設定の保存	
安全運転について	161
お出かけの前に	
運転中は	
慣らし運転の知識	162
車両へのテクニカル・データの保存	162
車両の技術的な仕様変更	
国外での走行	163
サーキット走行(スポーツ・ドライビン	グ・
スクール、モーター・スポーツ・	
イベントなど)	
リサイクル	
テール・パイプ	
故障診断用ソケット	
イグニッション・ロック、ステアリング	
ロック エンジンの始動および停止	104
エンシンの短動および停止	
オート・スタート/ストック機能 エレクトリック・パーキング・ブレーキ	
エレット・ブレーキ	
ポルシェ・セラミック・コンポジット・	1/2
ブレーキ(PCCB)	
クルーズ・コントロール	174
スピード・リミッター*	176
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
(ACC)	179
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	190
制限速度表示 *	195
<mark>車線逸脱警告システム</mark>	
レーン・キープ・アシスト	200
自動車電話*、無線装置*	202
<mark>ポルシェ・コミュニケーション・システ</mark>	
(PCMおよびCDRプラス) *	203

USB/iPod [®] およびAUX*	203
ETC 受信機	
ボイス・コントロール*	
ETCアンテナ	
ポルシェ・カー・コネクト*	205
Porsche Doppelkupplung(PDK)	
セレクター・レバー・ポジション	
走行制限プログラムトランスミッションおよびシャーシ・	
コントロール・システム	214
ポルシェ・トラクション・マネージメン	k
(PTM)ポルシェ・スタビリティ・マネージメン	٠ ا
(PSM)	215
(PSM)ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラ	ス
(PTVプラス)	
HOLD機能:発進アシスタント、停止制御	
ABSブレーキ・システム(アンチロック)	
ブレーキ・システム)	
ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)	
オフロード・モード	
オフロード走行	
オフロード走行用ドライビング・	∠∠⊤
システム	224
ポルシェ・アクティブ・サスペンション	∠∠+
マネージメント(PASM)	
エア・サスペンションおよびレベル・	220
コントロール付きポルシェ・アクティブ	
サスペンション・マネージメント(PASM).	
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	∠∠9
	222
モードスポーツ・エキゾースト・システム	221
スポープ・エイノースド・システム	234

トメントおよびルーフ・トラン ポート・システム	ス 236
又納····································	
ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー	238
鞄かけ	239
<mark>ラゲッジ・ネット</mark>	239
フロント灰皿	240
リヤ灰皿	240
シガー・ライター	
12Vソケット	241
ラゲッジ・コンパートメント	
荷物の積載 カーゴ・マネージメント	243
カーゴ・マネージメント	244
ラゲッジ・コンパートメント・カバー	246
ラゲッジ・コンパートメント・	0.40
パーテーション・ネット	248
スキー・バッグ ルーフ・トランスポート・システム	249
ルーノ・トランスポート・システム	250
トレーラー・ヒッチ	254
トレーラー・ヒッチ	255
電動格納式トレーラー・ヒッチ	258
駐車	260
パーキング・アシスタント	261
リバース・カメラ	263
サラウンド・ビュー (RTV)	263
駐車時の助手席ドア・ミラー下向き	
自動切り替え	264
ガレージ・ドア・オープナー*	
(河田リチート・コントロール)	26/

収納スペース ラゲッジ・コンパー

言報ン人アムおよび盆難防止	269
警報システム	270
イモビライザー	271
ステアリング・コラム・ロック	271
盗難を防止するために	272
ポルシェ車両追跡システム・プラス	
(PVTSプラス) *	272
車両のお手入れ	
メンテナンスの諸注意	278
エンジン・オイル・レベルの点検	279
エンジン・オイルの補充	280
ウォッシャー液	
エア・クリーナーの交換	282
室内防塵用フィルターの交換	282
ワイパー・ブレード	282
エミッション・コントロール・システム	283
予備燃料タンク	284
ディーゼル・パティキュレート・	
フィルター*	284
燃料の給油	284
AdBlue [®] の補充*	288
車両のお手入れ	291
軽修理	. 297
軽修理について	298
クーラント・レベルの点検と補充	301
ブレーキ・フルード	302
パワー・ステアリング	303
タイヤとホイール	303
ジャッキ	308
ホイール・ボルト	308
パンク修理	309
タイヤ空気の充填	
電気系統	
バッテリー (12V)	319

外部電源、ジャンパー・ケーブルによる 始動	324 324 331 332 335
タイヤ空気圧とテクニカル・データ 東両の識別データ エンジン・データ (メーカー発表値)	.338 339 340
燃費と排出ガス(メーカー発表値) タイヤ、ホイール	342 343
五道容量	345 346


外観図

運転席	5
ステアリング・ホイールおよびインストルメ	
ント・パネル	6
センター・コンソール	7
コントロール・パネル	8
エアコン(2ゾーンおよび3ゾーン・	
エアコン)	9
オーバーヘッド・コンソール1	C
後席1	1
リヤ・エアコン (3ゾーン・エアコン)1	2




運転席

- A セントラル・ロッキング・ボタン (22ページ)
- B インナー・ドア・ハンドル (23ページ)
- C パーソナル設定用メモリー・ボタン (158ページ)
- D ライト・スイッチ (89ページ)
- E トリップ・メーター・リセット・ボタン、 インストルメント・パネル明るさ調節ボタン (103ページ)
- F オーバーヘッド・コンソール (10ページ)
- **G** パワー・ウィンドウ (79ページ)
- H ドア・ミラーの調節 (54ページ)
- I エンジン・コンパートメント・リッドの ロック解除 (24ページ)
- J 故障診断用ソケット (164ページ)
- K イグニッション・ロック、ステアリング・ ロック (164ページ)
- L ステアリング・ホイール調節 (59ページ)
- M シート調節 (34ページ)

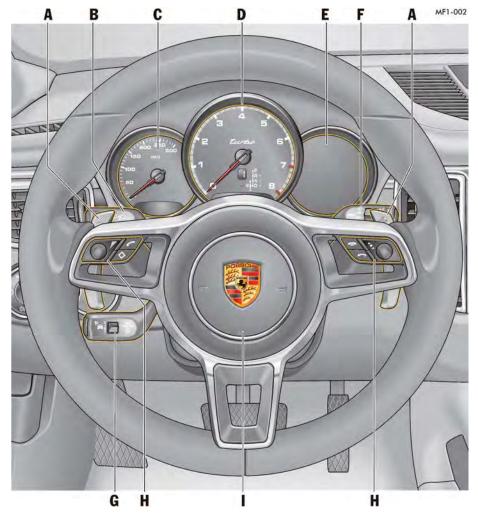

MF1-002 ステアリング・ホイールおよび インストルメント・パネル


- **A** PDKシフト・パドル (57ページ)
- B 方向指示灯 (92ページ)
- C スピードメーター (103ページ) 警告灯および表示灯 (102ページ)
- D タコメーター (回転計) (103ページ) 警告灯および表示灯 (102ページ)
- E マルチファンクション・ディスプレイ (107ページ) 警告と情報メッセージの概要 (144ページ)
- F フロント・ワイパー (98ページ)
- G クルーズ・コントロール (174ページ) アダプティブ・クルーズ・コントロール (179ページ)
- H 電話コントロール、マルチファンクション・ ディスプレイ (108ページ)
- I ホーン (57ページ)

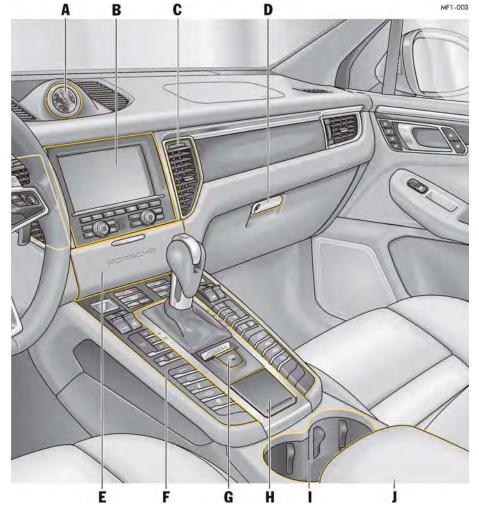

MF1-003 センター・コンソール


- A コンパス* (106ページ) スポーツ・クロノメーター (123ページ)
- **B** ポルシェ・コミュニケーション・システム* (203ページ)
- C エア・ベント (74ページ)
- **D** グローブ・ボックス (237ページ)
- E ポルシェ・コミュニケーション・システム・カバー(SIMカードおよびCD/DVDスロット)*
 (203ページ)
- F コントロール・パネル (8ページ)
- **G** エレクトリック・パーキング・ブレーキ (171ページ)
- **H** 灰皿、シガー・ライター (240ページ)
- I ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー (238ページ)
- **J** アームレスト、小物入れ (238ページ)

* 日本仕様に設定はありません。 外観図 7

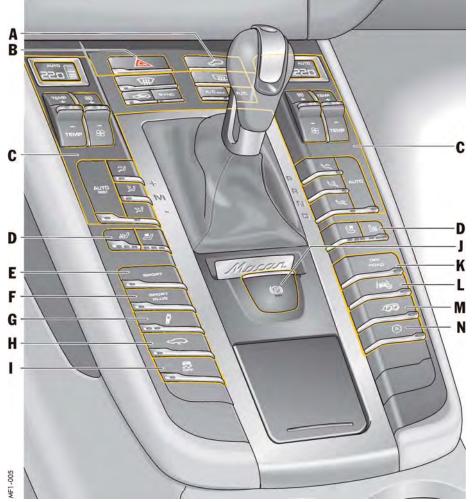

コントロール・パネル

- **A** ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC) (222ページ)
- **B** ハザード・ライト・スイッチ (94ページ)
- C エアコン・システム (66ページ)
- D シート・ヒーター、シート・ベンチレーター (39ページ)
- E 「スポーツ」モード (232ページ)
- **F** 「スポーツ・プラス」モード (232ページ)
- G ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント(PASM) (228ページ)
- H ロー・レベル (231ページ)
- ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)
 - (215ページ)
- **J** エレクトリック・パーキング・ブレーキ (171ページ)
- **K**「オフロード」モード (223ページ)
- L レーン・キープ・アシスト (200ページ)
 - 車線逸脱警告システム (197ページ)
- M スポーツ・エキゾースト・システム (200ページ)
- N オート・スタート/ストップ機能、惰性走行 モード (168ページ)

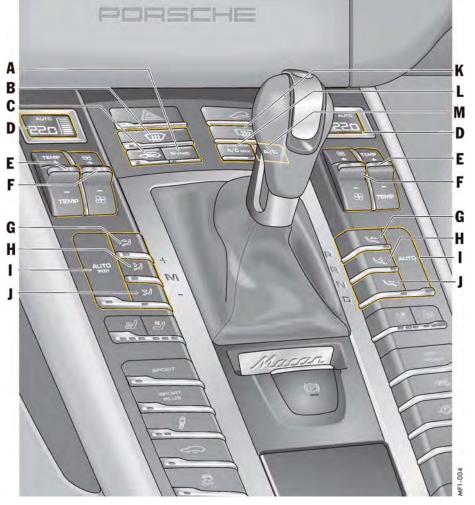

エアコン (2ゾーンおよび3ゾーン・エアコン)

- A SYNCモード (運転席のエアコン設定を車内 全体に適用する) (72ページ)
- **B** フロント・ウィンドウ・デフロスター (75ページ)
- C 内気循環モード (72ページ)
- D エアコン・ディスプレイ
- E 温度の設定 (67ページ)
- F 送風量の設定 (68ページ)
- G フロント・ウィンドウへの送風 (69ページ)
- **H** 中央およびサイド・ベントからの送風 (69ページ)
- AUTOモード (67ページ) RESTモード (エンジン余熱ヒーター) (73ページ)
- J 足元への送風 (69ページ)
- K リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター (75ページ)
- L A/C MAXモード (71ページ)
- **M** A/Cモード (エアコン・コンプレッサーのON/OFF) (70ページ)




MF1-006 オーバーヘッド・コンソール

- **A** リヤ・インテリア・ライト (95ページ)
- **B** アンビエント・ライトの明るさ調節 (96ページ)
- **C** パーキング・アシスタントOFFボタン (261ページ)
- **D** 室内モニタリング・システム・センサー (270ページ)
- E パノラマ・ルーフ・システム (82ページ)
- F パノラマ・ルーフ用ロールアップ式サンブ ラインド (85ページ)
- **G** ハンズフリー・マイク
- **H** 助手席エアバッグOFF/ON警告灯 (53ページ)
- I 読書灯 (95ページ)
- **J** オリエンテーション・ライト (96ページ)
- **K** フロント・インテリア・ライト (95ページ)
- L ドア/リヤ・リッド連動インテリア・ライト (96ページ)
- **M** ガレージ・ドア・オープナー/ホームリンク[®]* (264ページ)



後席

- **A** パノラマ・ルーフ (82ページ)
- B ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネット用タイダウン・リング (248ページ)
- C インナー・ドア・ハンドル (23ページ)
- **D** パワー・ウィンドウ (79ページ)
- E 読書灯 (95ページ)
- F マップ・ポケット
- G エアコン
- (66ページ)
- **H** シート・ヒーター (39ページ)
- I 灰皿、シガー・ライター (240ページ)

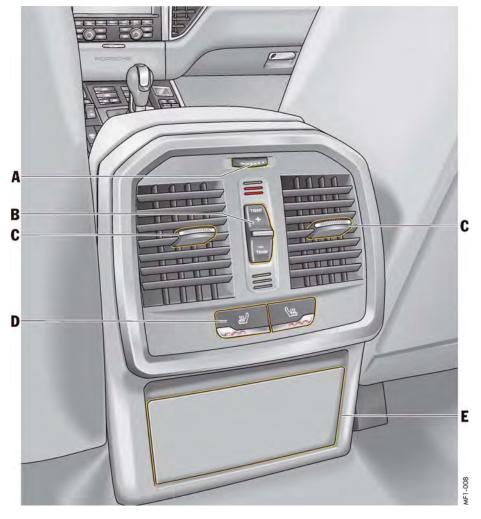

リヤ・エアコン(3ゾーン・ エアコン)

- A 送風量の設定 (69ページ)
- B 温度の設定 (68ページ)
- C エア・ベント (70ページ)
- D シート・ヒーター (39ページ)
- E 灰皿、シガー・ライター (240ページ)

12

開閉操作とロック


概要 – 車外からの開閉操作とロック	1
車外からの開閉操作とロック	1!
オートマチック・リヤ・リッド	18
車内からの開閉操作とロック	2
エンジン・コンパートメント・リッドの	
開閉	2
開閉操作とロックの故障	2
キーおよびセントラル・ロッキング・	
システムの知識	29

概要 – 車外からの開閉操作とロック

ポルシェ・エントリー&ドライブは、ドア・ハンドルのタッチ・センサー **A**の操作でロック/ロック解除ができるシステムです。

この概要説明は後述の「車外からの開閉操作とロック」に代わるものではありません。操作する際は、この概要のみでなく、「警告」を必ずお読みください。



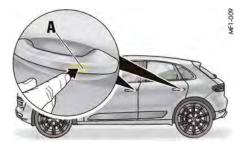

+-

ポルシェ・エントリー&ドライブ

	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
運転者が何をしたいか?	その操作方法は?	その結果は?
ロック解除	キーを使用する: キーの ਊ ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車: ドア・ハンドルをしっかり握ってください。	ハザード・ライトが1回点滅します。 ドアを開くことができます。
ロックする	キーを使用する: キーの分ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: ドア・ハンドルのタッチ・センサー Aに触れて ください。	 ハザード・ライトが2回点滅します。 ドアおよびリヤ・リッドはロックされますが、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。 室内モニタリング・システム装備車の場合:インナー・ドア・ハンドルを引いても、車内からドアを開くことはできません(セーフロック)。
人/動物を車両に残してロックする場合 (室内モニタリング・システム装備車)ロックされた車両のセーフロックを解除するおよび室内モニタリング・システムをOFFにする	キーを使用する: キーの分ボタンを2回押してください (約2秒以内)。 ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: ドア・ハンドルのタッチ・センサー Aに2回触れてください(約2秒以内)。	ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内からドアを 開くことができます。
警報を解除する	キーの ① ボタンを押してください。 または イグニッションをONにしてください。	警報が止まります。



A - 車両のロック解除

B - 車両のロック

C-リヤ・リッドおよびドアのロック解除

車外からの開閉操作とロック

車両装備により、キーまたはポルシェ・エント リー&ドライブ装備車ではキーなしでロック およびロック解除ができます。

作動待機のOFF(ポルシェ・エント リー&ドライブ装備車)

車両のロックを一定時間以内に解除しなかっ た場合、ポルシェ・エントリー&ドライブの作 動待機がOFFになります。運転席ドアは96時間 後、助手席ドアは36時間後に作動待機がOFFに なります。

- 1. ドア・ハンドルを1回引くと、ポルシェ・エ ントリー&ドライブが作動待機状態に戻り ます。
- 2. ドア・ハンドルをもう1回引くと、ドアが開 きます。



インフォメーション

ここでは初期設定の機能を元に説明しています。 コンフォート・メモリー装備車ではインストル メント・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイを使用して機能の設定を変更し、その とき使用しているキーに設定情報として保存 しておくことができます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するイン フォメーション:

▷ 「ロックの設定」(138ページ) を参照してく ださい。



インフォメーション

運転席ドア・ロックにエマージェンシー・ キーを差し込んで車両をロック解除した場 合、警報システムの作動を回避するために、 ドアを開いてから15秒以内にイグニッショ ンをON (イグニッション・ロック位置1) に しなければなりません。運転席以外のドア はロックされたままになります。運転席ド アを開かなかった場合、約30秒後に重両は 自動的に再ロックされます。

エマージェンシー・キーを使用した重両の ロック解除に関するインフォメーション:

- ▷ 「車両のロックを解除できない」(26ページ) を参照してください。
- 警報システムが作動するまでの時間は、国 によって異なる場合があります。

キーを使用する

キーのボタン操作でロックおよびロック解除 を行ってください。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では キーを携行していれば (例えば着衣のポケット に入れておくだけで)、キーを使用することな く開閉操作およびエンジンの始動が行えます。



1 インフォメーション

ポルシェ・エントリー&ドライブの機能を妨げ るため、キーを電源がONの状態の電子機器(例 えば、携帯電話、ノートパソコン、ドライバー・ カード/リモート・キーパッド(ポルシェ車両 追跡システム・プラス)) と一緒に保管しない でください。

▷ 「開閉操作とロックの故障」(25ページ)を 参照してください。

ドア・ロックを解除してドアを開く



インフォメーション

ドア・ロックを解除してからドアまたはリヤ・リッドを開かなかった場合、30秒後に自動的にロックされます。警報システムが起動します。自動的に再ロックされた後、室内モニタリング・システムと傾斜センサー*は解除されます(盗難防止機能が制限されます)。

この場合、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。

▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

再度ロックされた後は、室内モニタリング・シス テムおよび傾斜センサー*が再び作動します。

ドアのロック解除機能の設定

運転席ドアとリヤ・リッドのみをロック解除するか、またはすべてのドアをロック解除するか 設定することができます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

▷「ロックの設定」(138ページ) を参照してく ださい。

なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを ロック解除することができます。

▶ キーの ボタンを5秒以内に2回押してください。



キーによるロック解除(リモート・コントロール)

- 1. **①** ボタンを押してください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドア・ロックが解除されます。
- ドア・ハンドルを引いてドアを開いてください。



ポルシェ・エントリー&ドライブによるロック 解除(キーレス操作)

キーを携行して運転席または助手席側のドアに近づくと、車両のロックを解除することができます。

- ドア・ハンドルをしっかり握ってください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドア・ロックが解除されます。
- ドア・ハンドルを引いてドアを開いてください。

16 開閉操作とロック

ドアをロックする

セーフロック

セーフロック (室内モニタリング・システム装備車) は、ロックされた車両のインナー・ドア・ハンドルとセントラル・ロッキング・ボタンを無効にし、不正な車内への侵入を難しくします。

▲ 警告

車外からのロック

車内モニタリング・システム装備車では、車外から車両をロックすると、車内からドアやウィンドウを開くことができなくなります(セーフロック)。そのため、車外からロックする場合、車内に人や動物が残っていないことを確認してください。ロックされたドアによって緊急時に救助者が車内に入ることが困難になります。

□ 車両をロックするときは車内に人や動物がいないことを確認してください。

キーによるロック(リモート・コントロール)

- 1. ドアを閉じてください。
- キーの☆ボタンを1回押してください。 ハザード・ライトが2回点滅します。
- 室内モニタリング・システム(セーフロック)装備車の場合:インナー・ドア・ハンドルを引いて、車内側からドアを開くことはできません。
- 室内モニタリング・システム**非装備車**の場合:ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。 または

あんは

- 人や動物を車内に残してロックする場合 (ロックされた車両のセーフロックの解除):
- □ □ボタンを2秒以内に2回押してください。 ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内からドア を開くことができます。

3. ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。



インフォメーション

- 運転席側ドアが完全に閉じていない場合、 車両をロックできません。 すべてのドア、エンジン・コンパートメン ト・リッド、リヤ・リッドが閉じている場 合のみハザード・ライトが点滅し、車両が ロックされたことを知らせます。
- 運転席ドアのみが閉じている状態でロック すると、車両はプリロックされます。他のド ア、リヤ・リッドをロックするときは、キー が車外にあることを確認してください。 キーを車内に残したままにすると、スペア・ キーを使用しなければ車両を再度ロック解 除することはできません。

ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・ ロック (キーレス操作)

この操作を行うときは、キーを携行していなければなりません。

- 1. ドアを閉じてください。
- 2. ドア・ハンドルのタッチ・センサー Aに触れてください。

ハザード・ライトが2回点滅します。


- 室内モニタリング・システム(セーフロック)**装備車**の場合: インナー・ドア・ハンドルを引いて、車内側からドアを開くことはできません。
- 室内モニタリング・システム非装備車の場合:ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハンドルを引くことにより、車内からドアを開くことができます。

または

- 人や動物を車内に残してロックする場合 (ロックされた車両のセーフロックの解除):
- ▷ ドア・ハンドルのタッチ・センサー Aに2秒 以内に2回触れてください。 ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。

バリード・フィトかゆつくり1回点級します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ ハンドルを引くことにより、車内側からド アを開くことができます。

3. ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

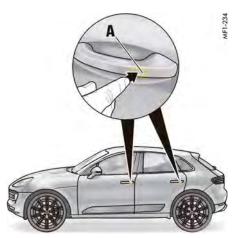

i

インフォメーション

ロックするときは、ドア・ハンドルのタッチ・センサーにのみ触れるようにしてください。

ロック時にドア・ハンドルを握った場合、車両のドアはロックできません。

- すべてのドアまたはリヤ・リッドが完全に 閉じていないと車両はロックできません。 車内で警告音が鳴り、マルチファンクショ ン・ディスプレイに警告メッセージが表示 されます。
- ドアをロックするときはキーを車外に持ち 出してください。キーが車内にあるとドア をロックできません。
- キーがポルシェ・エントリー&ドライブの作動範囲外にある場合、ロックした後にはドアを開くことができなくなります。

オートマチック・リヤ・リッド

リヤ・リッドにはエレクトリック・ドライブ・ メカニズム (パワーリフトおよびクロージン グ・エイド) が組み込まれています。

リヤ・リッドを自動開閉する

A 合脸

有毒な排気ガスの吸引

エンジンが作動している状態、または正しく閉じられていない場合でリヤ・リッドを開いていると、排気ガスが室内に侵入する危険があります。

▷ エンジンが作動しているときは、必ずリヤ・ リッドを閉じてください。

▲ 警告

オートマチック・リ ヤ・リッドの不用意な 開閉

オートマチック・リヤ・リッドが不用意に開閉 することによりケガを負う恐れがあります。

- ▷ 停車中にのみリヤ・リッドを開閉してください。
- ▷ リヤ・リッドの作動範囲内に人や動物がいないことを確認してからリヤ・リッドを開閉してください。
- ▷ 万一のときはいつでも作動を中断できるように、リヤ・リッドの開閉作動から目を離さないでください。

開閉作動の中断に関するインフォメーション:

▷「緊急時の開閉作動の中断」(21ページ)を 参照してください。

知識

オートマチック・リヤ・リッドが不用意に開閉することにより損傷する恐れがあります。 開閉時に、リヤ・リッドがガレージの天井に衝突したり、ルーフ・トランスポート・システムまたはラゲッジ・コンパートメントに載せた荷物に衝突したりする恐れがあります。

- ▷ 車両の後方や上方に十分なスペースがある ことを確認してください(ルーフ・トランス ポート・システムやガレージの天井など)。
- ▶ 積み荷がラゲッジ・コンパートメントから 突き出したり、はみ出したりしないように してください。



リヤ・リッドを自動で開く



1 インフォメーション

リヤ・リッドは、設定した高さまで開きます。

リヤ・リッドの開き方には**3**通りの方法があります:

手順1

▷ リヤ・リッドのリリース・ボタン (矢印) を 短く押してください。

リヤ・リッドが自動で開きます。

このとき、車両のロックは解除しておいてください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では、 キーを携行していれば(例えば着衣のポケットに入れておくだけで)、車両がロックされていてもリッドを開くことができます。



手順2

▷ イグニッションがOFFのときは、キーの ズボタンを約1秒間押してください。



インフォメーション

車両がロックされている場合、運転席ドアまたはすべてのドアがロック解除されます(マルチファンクション・ディスプレイでの設定により異なります)。

マルチファンクション・ディスプレイでのロック/ロック解除の設定に関するインフォメーション:

▷「ロックの設定」(138ページ) を参照してく ださい。



手順3

MF1-336

▷ 運転席ドアの

ボタンを短く押してく

ださい。



インフォメーション

トレーラーやキャンピング・カー、またはバイク・ラックなどのアクセサリーをトレーラー・コネクターに接続してけん引している場合、リヤ・リッドのリリース・ボタンを操作したときのみリッドを開くことができます。

リヤ・リッドを自動で閉じる

▲ 注意

パワー・クロージン グ・メカニズム

リヤ・リッドは、引き下げると自動的に閉じ、 ロックされます。

- ▷ リヤ・リッドの下に指を入れないでください。
- ▷ パワー・クロージング・メカニズムの作動 部品(ロックのロータリー・ラッチ)の近 くに物を置いたり、指を近づけないでくだ さい。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。
- □ リヤ・リッドを閉じる前に、リッドの可動 範囲に物がないことを確認してください。 リッドが障害物に触れると閉作動が中断し た後、約1cm開きます。



リヤ・リッドの閉じ方には**2**通りの方法があります:

手順1

- 1. イグニッション・スイッチをONにした状態 で運転席ドアの ボタンを押し続けて ください。
 - 警告音が鳴り、リヤ・リッドが閉じます。
- キーの☆ボタンを1回押してください。 車両がロックされます。



A - リヤ・リッドを自動で閉じる

B - リヤ・リッドを自動で閉じる/ロックする (ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)

手順2

- リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAを 押してください。
 - リヤ・リッドが閉じます。
- キーの分ボタンを1回押してください。 車両がロックされます。

リヤ・リッドを自動で閉じてロックする(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)

- ▷ リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンBを 押してください。
 - リヤ・リッドが閉じて、車両がロックされ ます。

リヤ・リッドを自動で閉じてロックするには、 キーが次の位置になければなりません:

- リヤ・リッドの近く**および**
- 車外

この条件が満たされていない場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



インフォメーション

キーを車内に残した状態でロック・ボタンBを押した場合、リヤ・リッドの閉作動が自動的に中断されます。警告音が鳴り、リヤ・リッドが作動を停止します。



インフォメーション

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車はキーが作動範囲外にある場合、リヤ・リッドを開くことができません。

緊急時の開閉作動の中断

次のいずれかのボタン操作で、リヤ・リッドの 開閉作動をすぐに中断できます:

▷ キーの
ボタンを押してください。

または

運転席ドアの ボタンを短く押してください。

または

リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAまたはBを短く押してください。

または

リヤ・リッドのリリース・ボタン*会*を押してください。

自動開閉作動はいつでも再開することができます。再開するには、中断するために押したボタンを再度押してください。

リヤ・リッド開作動中の障害物の検出

リヤ・リッドの開作動中に障害物によって作動が妨げられると、作動が中断されます。 警告音が鳴り、リヤ・リッドが作動を停止します。 障害物を取り除いた後、次のボタン操作で開作動を再開できます:

▶ キーの
ボタンを押してください。

または

運転席ドアの
ボタンを短く押してください。

または

リヤ・リッドのリリース・ボタン**会**を押してください。

リヤ・リッド閉作動中の障害物の検出

リヤ・リッドの閉作動中に障害物によって作動 が妨げられると、作動が中断されます。 警告音が鳴り、リヤ・リッドが作動を停止し ます。

障害物を取り除いた後、リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンを押して閉じるか、手でゆっくり押して閉じてください。

リヤ・リッドが不意に作動した場合の自動停止 リヤ・リッドが降り積もった雪の重みなどで開いた状態から不意に下がると、パワー・メカニズムのブレーキ機能が作動してリッドの動きを制止するとともに、リッドの動きが止まるまで警告音が鳴ります。

▷ リヤ・リッドの動きが止まってから約1秒が 経過すると、パワー・メカニズムのブレー +機能が解除されます。

リヤ・リッドを開く高さの設定

例えば天井が低い車庫の中でリヤ・リッドを開くときなど、リッドを開く高さをあらかじめ設定することができます。



インフォメーション

レベル・コントロール装備車は、レベリング・システムの設定に応じて車高が変化します。

- □ このため、レベル・コントロール装着車では、 車高を最も高い状態にセットしてからリッドの開く高さを設定してください。車高が 低い状態でリッドの開く高さを設定する と、レベリング・システムの設定を切り替 えたときにリッドが障害物に衝突する恐れ があります。
- 1. 車両の後方に立ってリヤ・リッドを開いて ください。
- リヤ・リッドが全開時の約2/3の高さまで開いたときに、キーの、ボタンを押して自動開作動を中断します。
- 3. そこから、設定したい高さになるまでリッドを手で持ち上げてください。このとき、天井などの障害物との距離が十分に保たれていることを確認してください。
- リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAを 約3秒間押してください。

リヤ・リッドを開く高さが保存されると確認音が鳴ります。

作業が完了した後、ボタンを短く押してリッドを閉じることができます。

リヤ・リッドを開く高さの設定は、一度保存すると消去できません。設定を変更したい場合は1~4の手順を繰り返してください。

リヤ・リッド・ドライブ・メカニズムの作動不良

バッテリーの電圧が低下するとリヤ・リッドの 自動開閉機能は作動しません。

この場合、ボタンを押すとリヤ・リッドのロックのみが解除され、警告音が短く3回鳴ります。 リヤ・リッドは手で開くことができます。

▷ バッテリーを充電してください。

または

メカニズムの故障などでリヤ・リッドの自動開閉作動が中断した場合:

▷ リヤ・リッドを手でゆっくり開閉してください。

オーバーロード・プロテクション (過負荷時の 保護機能)

リヤ・リッド・ドライブの過負荷を検出すると、 警告音が短く鳴ります。

このとき自動開閉機能が約30秒間作動しなくなります。

車内からの開閉操作とロック

ここでは初期設定の機能を元に説明しています。 コンフォート・メモリー装備車では、インスト ルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイを使用して設定を変更し、そのと き使用しているキーに設定情報として保存し ておくことができます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

「ロックの設定」(138ページ)を参照してください。



ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ボタン

母 ドアをロックする

必要条件

車両をロックする前に、すべてのドアとリヤ・ リッドを完全に閉じてください。

▷ ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ボタンAを押してください。

イグニッションをONにすると、ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ボタンのインジケーター・ライトAが点灯します。

車両の**すべての**ドアとリヤ・リッドがロックされます。

ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くことにより開くことができます。



インフォメーション

セントラル・ロッキング・ボタンは、フィラー・フラップ(燃料給油口カバー)のロック/ロック解除はできません。

オート・ロック機能による自動ロック

この機能が作動しているときは、速度が約 5km/hを超えると自動的にロックされます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するイン フォメーション:

▷ 「ロックの設定」(138ページ) を参照してく ださい。

㎡ ドア・ロックを解除する

▷ ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタントを押してください。

ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタンのインジケーター・ライトAが消灯し ます。

すべての車両ドアとリヤ・リッドのロック が解除されます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するイン フォメーション:

▷「ロックの設定」(138ページ)を参照してく ださい。

オート・ロック機能による自動ロック解除

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車: イグニッション・キーを抜くと、車両は自動的 にロック解除されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: 運転席ドアを開くと、車両は自動的にロック解 除されます。



1 インフォメーション

キーまたはエマージェンシー・キーで車両を ロックした場合、セントラル・ロッキング・ボ タンでロックを解除することはできません。



ドアを開く

▷ インナー・ドア・ハンドル (矢印) を引い てください。



インフォメーション

室内モニタリング・システム装備車で、キーの **☆**ボタンまたはドア・ハンドルのボタン (ポル ジェ・エントリー&ドライブ装備車)を1回押 して車両をロックした場合、ドアおよびリヤ・ リッドを車内から開くことはできません (セー フロック)。

リヤ・ドアをロックする

後席乗員が誤ってインナー・ドア・ハンドルを 引き、車内からドアが開くことを防ぎます。

チャイルド・ロック機能の作動/解除

リヤ・ドア開口部のキャッチの近くに、チャイ ルド・ロックを作動/解除するためのキー・ス イッチがあります。

チャイルド・ロックを作動させると、インナー・ ドア・ハンドルの操作でリヤ・ドアを開くこと ができなくなります。



右リヤ・ドアのチャイルド・ロック

▶ 作動させるには:エマージェンシー・キー を使用して、右リヤ・ドアのチャイルド・ ロックを約45°反時計回りに回してくださ い。左リヤ・ドアのチャイルド・ロックは 約45°時計回りに回してください。

チャイルド・ロックが作動すると、ロック・ シリンダーが縦位置になります。

▶ 解除するには:エマージェンシー・キーを 使用して、右リヤ・ドアのチャイルド・ロッ クを約45°時計回りに回してください。左リ ヤ・ドアのチャイルド・ロックは約45°反時 計回りに回してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。

エンジン・コンパートメント・ リッドの開閉

開く


知識

エンジン・コンパートメント・リッドまたはフロント・ワイパーを損傷する恐れがあります。 エンジン・コンパートメント・リッドを開くときにフロント・ワイパー・アームが起きていると、ワイパーまたはエンジン・コンパートメント・リッドが損傷する恐れがあります。

- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドを開くときは、フロント・ワイパー・アームが起きていないことを確認してください。
- □ エンジン・コンパートメント・リッドを開く前に、必ずワイパーをOFF(ワイパー・レバーをOの位置)にしてください。イグニッション・スイッチがOFFで、ワイパー・アームが停止位置にない場合、エンジン・コンパートメント・リッドを開くと自動的にワイパー・アームが停止位置まで移動します。エンジン・コンパートメント・リッドを閉じ、ワイパー・システムをOFFにしてから再度ONにするまで、この位置が保持されます。

フロント・ワイパーに関するインフォメー ション:

▷「フロント・ワイパーおよびヘッドライト・ ウォッシャー・システム」(98ページ)を参 昭してください。

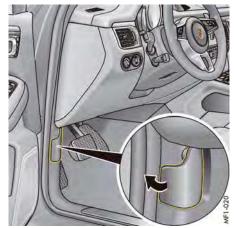

- 1. 運転席ドアを開いてください。
- リリース・レバー(矢印)を引いてください。 エンジン・コンパートメント・リッドのロックが解除されます。



- エンジン・コンパートメント・リッドを少し持ち上げ、リリース・レバー(矢印)を押してください。
- **4.** エンジン・コンパートメント・リッドを完全に開いてください。



閉じる

▲ 注意

エンジン・コンパート メント・リッドを 閉じる

エンジン・コンパートメント・リッドを閉じる ときは、リッドを半分開いた位置まで引き下げ た状態から落とし、リッドの重さを利用して 2箇所のロック部をロックします。

- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドの下 に指を入れないでください。
- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドの作 動部品(ヒンジ)の近くに物を置いたり、指 を近づけないでください。
- 1. 半分開いた位置までリッドを引き下げ、そ こで手を放して2箇所のロック部をロック してください。必要に応じて、2箇所のロッ ク部の真上付近を手のひらで押し、リッド を確実にロックしてください。
- 2. リッドが完全にロックされているか、リ リース・レバーが初期位置に戻っているか 確認してください。

エンジン・コンパートメント・リッドが2筒所 のロック部で確実にロックされていない場合、 車両の発進時にマルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージが表示されます。

▷ 車両を安全な場所に停車し、エンジン・コ ンパートメント・リッドを再度開いて、2筒 所のロック部に落としてロックしてくださ い。必要に応じて、2箇所のロック部の真上 付近を手のひらで押し、リッドを確実に ロックしてください。

開閉操作とロックの故障

リヤ・リッドがロック解除できない

キーでの操作でリヤ・リッドが開かないとき (リモート・コントロールの電池が弱くなった ときなど)は、緊急操作を行う必要があります:

- 1. エマージェンシー・キーを使用して運転席 ドアのロックを解除し、ドアを開いてくだ さい。
- ▷ 「車両のロックを解除できない」(26ページ) を参照してください。
- 2. ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタンを押してください。 リヤ・リッドのロックが解除され、以下の 操作で開くことができます:
- ▷ 運転席ドアのボタン を短く押してく ださい。

または

リヤ・ワイパーのリリース・ボタン 押してください。

または

リヤ・リッドの下端を握り、手動で開いて ください。



リヤ・リッドの緊急操作

バッテリーがあがっている場合などでリヤ・ リッドが開かないときは、リヤ・リッドの緊急 操作を行う必要があります:

- 1. リヤ・シート・バックレストを倒してくだ さい。
- ▷ 「リヤ・シートのバックレストを倒す、垂直付 置に戻す」(38ページ)を参照してください。
- 2. 倒したシートの上を通って、ラゲッジ・コ ンパートメントに入ってください。
- 3. リヤ・リッド内側の緊急ロック解除機構の力 バーをドライバーで取り外してください。
- 4. リヤ・リッドのロックをドライバーで矢印の 方向へ動かし、ロックを解除してください。 解除音が聞こえます。
- 5. リヤ・リッドは手で開くことができます。

1つのドアのみロックが解除される

マルチファンクション・ディスプレイを使用して、ドアおよびリヤ・リッドのロック/ロック解除の設定を変更することができます。なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを開くことができます。

▶ キーのでボタンを5秒以内に2回押してください。

マルチファンクション・ディスプレイでのロック/ロック解除の設定に関するインフォメーション:

▷「ロックの設定」(138ページ) を参照してく ださい。



車両のロックを解除できない

リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- 電磁波などの影響で正常に機能していない (ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の リモート・コントロールでも同様の症状が 発生することがあります)
- システムが故障している
- キーの電池が消耗している 「キー(リモート・コントロール)の電池交 換」(29ページ)を参照してください。
- ▷ ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のキーを電源がONの状態の電子機器(例えば、携帯電話、ノートパソコン、充電アダプター、ドライバー・カード/リモート・キーパッド(ポルシェ車両追跡システム・プラス))と一緒に保管しないでください。必要な場合、キーを他の場所へ保管してください。

車両のロックがまだ解除できない場合:

▷ リヤ・ウィンドウの右上でリモート・コントロールを保持し、
がメンを押してください。

エマージェンシー・キーを使用したロック解除 車両のロックを解除できない場合 (例えばバッテリーの消耗):

エマージェンシー・キーをキーから取り外してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメーション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ) を 参照してください。
- 2. ドア・ハンドルを引いたまま保持してください。
- 3. ロックのカバーを取り外してください。
- 4. エマージェンシー・キーをドア・ロックに 差し込み、抵抗のある方向へ一定の力で90° 回してロックを解除してください。その後、 初期ポジションへ戻し、キーを抜き取って ください。
- 5. ロックのカバーを取り付けてください。
- **6.** ドア・ハンドルから手を離し、もう1回引いてドアを開いてください。
- 7. 盗難防止警報システムの作動を回避するため、ドアを開いてから15秒以内にイグニッションをONにしてください。



1 インフォメーション

警報システムが作動するまでの時間は、国に よって異なる場合があります。

イグニッションをONにできない場合(ポル シェ・エントリー&ドライブ装備車の追加作業):

イグニッションをONにできない場合、または エンジンが始動しない場合、インストルメン ト・パネルのマルチファンクション・ディスプ レイにメッセージ「注意 キーは車内にありま **せん**」が表示されます。

- キーを雷源がONの状態の電子機器(例えば、 携帯電話、ノートパソコン、充電ケーブル、 ドライバー・カード/リモート・キーパッド (ポルシェ車両追跡システム・プラス))と一 緒に保管しないでください。必要な場合、 キーを他の場所へ保管してください。
- 2. イグニッションをONにできない場合、コン トロール・ユニットをイグニッション・ロッ ク位置0に回してください。
- 3. エンジンを再始動してください。 エンジンが始動できない場合、メッセージ 「注意 キーは車内にありません」が再度表 示されます。

約1秒後にメッセージ「スイッチ部:左へ回 し、取り外し、キーを差し込む」が表示さ れます。

4. コントロール・ユニットをイグニッション・ ロック位置0に戻し、イグニッション・ロッ クから取り外してください。 イグニッション・キーを使用してイグニッ ションをONにしてください(エマージェン シー・キーは除く)。



車両をロックできない

この状態は、ハザード・ライトが点灯せず、 ロック音が聞こえないことで判断できます。 リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- 雷磁波などの影響で正常に機能していない (ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の リモート・コントロールでも同様の症状が 発生することがあります)
- システムが故障している
 - キーの電池が消耗している 「キー(リモート・コントロール)の電池交 換」(29ページ)を参照してください。

または

バッテリーが消耗している

▶ キーを電源がONの状態の電子機器 (例えば、 携帯雷話、ノートパソコン、充雷ケーブル、 ドライバー・カード/リモート・キーパッド (ポルシェ車両追跡システム・プラス))と 一緒に保管しないでください。必要な場合、 キーを他の場所へ保管してください。

それでも車両のロックできない場合:

1. エマージェンシー・キーをキーから取り外 してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。
- 2. 運転席のドアを開き、ドア・ハンドルを引 いたまま保持してください。
- 3. ロックのカバーを取り外してください。
- 4. エマージェンシー・キーをドア・ロックに 差し込み、抵抗のある方向へ一定の力で90° 回してロックを解除してください。その後、 初期ポジションへ戻し、キーを抜き取って ください。
- 5. ロックのカバーを取り付けてください。
- 6. ドア・ハンドルから手を離し、ドアを閉じ てください。
- 7. 車両がロックしていることを確認してくだ さい。




インフォメーション

セントラル・ロッキング・システムに異常があるときは、運転席ドアのドア・ロックにエマージェンシー・キーを差し込んでロックすると、正常に機能しているロックのみが作動します。この場合、緊急ロック機能を使用して、ドアをロックする必要があります:

- ▷ 「車両のすべてのドアを同時にロックでき ない」(28ページ) を参照してください。
- ▷ セントラル・ロッキング・システムの故障 を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

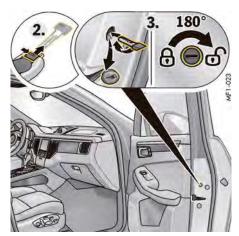

車両のすべてのドアを同時にロック できない

セントラル・ロッキング・システムの故障が考えられます。この場合、緊急ロック機能を使用して、ドアをロックする必要があります。

- 1. 助手席ドアを開いてください。
- **2.** エマージェンシー・キーをキーから取り外してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメーション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ) を 参照してください。
- 3. カバーを取り外してください。 エマージェンシー・キーを使用して、キー・ス イッチを車両の外側方向に回してください。
- **4.** リヤ・ドアについても同様の作業を行ってください。
- 5. すべてのドアを閉じてください。



- **6.** 運転席のドアを開き、ドア・ハンドルを引いたまま保持してください。
- 7. ロックのカバーを取り外してください。
- 8. エマージェンシー・キーをドア・ロックに 差し込み、抵抗のある方向へ一定の力で 90°回してロックを解除してください。そ の後、初期ポジションへ戻し、キーを抜き 取ってください。
- 9. ロックのカバーを取り付けてください。
- 10. ドア・ハンドルから手を離し、ドアを閉じてください。
- **11**. すべてのドアがロックしているか確認してください。

ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くことにより、内側から開くことができます。

キーおよびセントラル・ロッキ ング・システムの知識

+-

車両には2本のキーが付属しており、それぞれ エマージェンシー・キーを内蔵しています。こ れらのキーを使用して、重両のすべてのロック を操作できます。

- ▷ キーの取り扱いには細心の注意を払ってく ださい:特別な状況を除いて、キーを放置 しないでください。
- ▷ わずかな時間でも車両から離れるときは、 キーを抜き取り、携行してください。 キーを車内に残さないでください。
- ▷ キーを紛失した、または盗難に遭遇したと き、スペア・キーを追加したり交換したり したときは、ご契約の損害保険会社に連絡 してください。
- ▷ 紛失または盗難に遭遇したキーの電子コー ドを無効にしていても、そのキーをドア・ ロックに差し込んで車両をロック/ロック 解除できます。

1 インフォメーション

コンフォート・メモリー装備車の場合、車両を ロックしたときに、車両の様々な設定がそのと き使用しているキーに保存されます。

キーの車両設定の保存に関するインフォメー ション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(158ページ) を参 照してください。

キー (リモート・コントロール) の雷 池交換



インフォメーション

▷ 電池を廃棄処分するときは、定められた法 規に従ってください。

+-

リモート・コントロールの電池が弱まると、イ ンストルメント・パネルのマルチファンクショ ン・ディスプレイに「**車両キー内のバッテリー を交換します**」のメッセージが表示されます。 速やかに電池を交換してください。



電池の交換 (CR 2032、3V)

1. エマージェンシー・キーを取り出してくだ さい。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

- ▷ 「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。
- 2. 小さなドライバーなどを使用して、キー・ ハウジング背面のカバーを持ち上げてくだ さい。
- 3. 電池を交換してください(電極の向きに注 意してください)。
- 4. カバーを元通りにして、しっかりとはめ合 わせてください。
- 5. エマージェンシー・キーを元に戻してくだ さい。



エマージェンシー・キー

エマージェンシー・キーを取り外す

- 1. リリース・ボタンを横に押してください。
- 2. エマージェンシー・キーを抜き取ってくだ さい。

エマージェンシー・キーを収納する

▷ リリース・ボタンのロック音が聞こえるま で、エマージェンシー・キーを押し込んで ください。

キーの交換

車両のスペア・キーは、ポルシェ正規販売店で 車両にはセントラル・ロッキング・システムが のみお求めいただくことができます。新しい 装備されています。セントラル・ロッキング・ キーを注文してからお手元に届くまでには大 システムは、次の部位をロック/ロック解除し 変時間がかかる場合がございますので、いつで もスペア・キーを使えるように、あらかじめご - ドア 用意いただくことを推奨いたします。キーは盗 - リヤ・リッド 難の恐れがない安全な場所に保管し、車内や車 - フィラー・フラップ (燃料給油ロカバー) 両の近くには置かないでください。

新しいキーを使用するには、そのキーの電子 コードを車両のコントロール・ユニットに「登 録」する必要があります。この登録作業はポル シェ正規販売店でのみ実施が可能です。また、 登録作業を行うときは、現在登録しているすべ てのキーを同時に再登録しなければなりませ ん。再登録しなかったキーの電子コードは、コ ントロール・ユニットから抹消され、以後使用 できなくなります。

最大で8本のキーを登録することができます。

セントラル・ロッキング

ます:

- 車両をロック/ロック解除したときは、セント ラル・ロッキング・システムが自動的に作動し

マルチファンクション・ディスプレイを使用し て、ドアおよびリヤ・リッドのロック/ロック 解除の設定を変更することができます。

なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを ロック解除できます。

- ▶ キーの ボタンを5秒以内に2回押してくだ さい。
- ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォ メーション:
- ▷「ロックの設定」(138ページ)を参照してく ださい。

ポルシェ・エントリー&ドライブ



ポルシェ・エントリー&ドライブのアンテナの 取り付け位置

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、リモート・コントロール付きキーと車両のアンテナが電波で通信することで、ドアやリヤ・リッドをロック/ロック解除できます。

植え込み型心臓ペースメーカーまたは植え込 み型除細動器を装着されているお客様へ

▲ 警告

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、車室外アンテナAおよび車室内アンテナBから約22cm以内の範囲に、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を近づけないでください。

- ▷ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着されている方は、車室 外アンテナAおよび車室内アンテナBから約 22cm以内の範囲に近づかないでください。 アンテナからは電波が出ており、植え込み型 心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細 動器の作動に影響を与える恐れがあります。
- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器以外の医療用電気機器を使 用されている方は、医師や医療用電気機器 製造業者などに電波の影響の有無について 事前に確認してください。電波により医療 用電気機器の作動に影響を与える恐れがあ ります。

memo

シート、ミラー、ステアリング・ホイールおよび遮光装備

フロント・シート	34
イージー・エントリー機能	
ヘッドレスト	
リヤ・シート	38
シート・ヒーター /シート・	
ベンチレーター	39
シートベルト	
エアバッグ・システム	
チャイルド・シート(CRS)	
ドア・ミラー	
<mark>自動防眩ルーム・ミラー</mark>	55
マルチファンクション・スポーツ・	
ステアリング・ホイール	57
ステアリング・ホイール・ヒーター	
ステアリング・ホイールの調節	59
サンバイザー	60
バニティー・ミラー	60
リヤ・サイド・ウィンドウのロールアップ	
式サンブラインド	61

フロント・シート

シート位置

安全で疲れにくい運転には、正しい着座姿勢を 保つことが重要です。運転席シートの位置を調 節するときは、運転者の体格などに合わせて次 の要領で実施することを推奨いたします。

- 1. シートの高さを頭上の空間に余裕があり、周 囲がよく見える高さに調節してください。
- 2. シートの前後位置を調節してください。ブレーキ・ペダルをいっぱいに踏み込んだときに、脚が伸びきらない状態になる位置に調節してください。
- 3. ステアリング・ホイールの上部分を握ってください。バックレストの角度と、ステアリング・ホイールの位置を肘が少し曲がる位置に調節してください。このとき、肩をバックレストに預けられる位置に調節してください。
- **4.** 必要に応じて、シートの前後位置を再調節 してください。
- 5. ヘッドレストの高さを、上端が耳より高く なる位置に調節してください。

シート位置の調節

▲ 警告

運転中のシート調節

運転中にシート調節を行うと、シートが必要以上に大きく動き、車両のコントロールを失う恐れがあります。

▷ 運転中はシート調節を行わないでください。

▲ 注意

シート調節

シート位置を調節するときに、シートが動く範囲に人や動物がいると、身体の一部が挟まれる恐れがあります。

▷ シートが動く範囲に人や動物がいないことを確認してからシート位置を調節してください。

知識

シート位置を調節するときに、ヘッドレスト、ルーフ・ライニングやサンバイザーなどを損傷する恐れがあります。

▷ ヘッドレスト、ルーフ・ライニングまたは サンバイザーとの間に十分なスペースがあ ることを確認してください。

i

インフォメーション

ISOFIXチャイルド・シート・システムを助手席に取り付けた場合、助手席シート・バックレストの調節範囲が制限され、助手席シート・バックレストはリクライニング位置へ調節できません。



機械式シートの調節

1 高さ調節

- ▷ レバー1を(数回)操作して、シートを希望 の高さに調節してください。
- レバーを上げる = 座面が上昇します。
- レバーを下げる = 座面が下降します。

2 バックレストの角度調節

▷ バックレストが希望の角度になるまで、調 節ホイール2を回してください。

3 前後の調節

▷ ロック・レバー 3を引き上げてください。 シートを希望の位置に移動させてから、レ バーを放してください。

シートがしっかり固定されていることを確認してください。



雷動シートの調節

- 1 シートの角度調節
- 2 シートの高さ調節
- 3 座面の深さ調節
- 4 座面のサイド・サポートの調節
- 5 バックレストのサイド・サポートの調節
- 6 前後の調節
- 7 バックレストの角度調節
- 8 ランバー・サポートの調節(骨盤と脊柱を 支えるバックレストの曲がり具合)
- ▶ 各スイッチを矢印の方向に押して、希望の シート位置に調節してください。

シート設定の保存

シート設定の保存および呼び出しに関するイ ンフォメーション:

▷「パーソナル設定の保存」(158ページ)を参 照してください。

イージー・エントリー機能

イージー・エントリー機能は、車両への乗り 降りをしやすくするための装備です。

▲ 注意

運転席シートの 自動調節

自動シート調節により、運転席の後ろにいる乗 員や動物がシートに挟まれる恐れがあります。 ▷ 運転席の真後ろに乗員がいるときはイー ジー・エントリー機能をOFFにしてください。

知識

リヤ・シートを前方に倒した状態で設定を呼び 出すと、車両を損傷する恐れがあります。 シートが後退し、損傷する恐れがあります。

▷ リヤ・シートを前方に倒しているときは イージー・エントリー機能をOFFにしてくだ さい。

必要条件

マルチファンクション・ディスプレイで機能が 作動状態に設定されている必要があります。 イージー・エントリー機能のON/OFFに関する インフォメーション:

▷ 「イージー・エントリーのON/OFF」 (139ページ)を参照してください。

降車するとき

以下の操作を行うと、ステアリング・ホイール が ト方に移動します:

- キーを抜き取ったとき、**または**
- イグニッションをOFFにし、**更に**運転席ドア を開いたとき (ポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車)

以下の操作を行うと、シートが後方に移動し ます:

- キーを抜き取り、更に運転席ドアを開いた とき、または
- イグニッションをOFFにし、**更に**運転席ドア を開いたとき (ポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車)

乗車するとき

運転席シートとステアリング・ホイールはイー ジー・エントリー位置にあります。

ドアを閉じてキーを差し込む、またはポル シェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグ ニッションをONにすると、保存された位置に ステアリングおよびシートが移動します。

1し インフォメーション

キーを交換した場合、シートおよびステアリン グ・ホイールは保存された位置に移動します (「オート・メモリー」機能を有効にした場合)。 ▷「パーソナル設定の保存」(158ページ)を参



インフォメーション

照してください。

シート設定を手動で変更すると、イージー・エ ントリー機能が中断します。

この場合、ドライビング・ポジションを手動で 設定する必要があります。



ヘッドレスト

フロント・シートのヘッドレストは、高さと前後位置の調節が可能です。

リヤ・シートのヘッドレストは、高さ調節が可能です。

- ▷ ヘッドレストの高さを、上端が耳より高く なる位置に調節してください。
- ▷ ヘッドレストがしっかり固定されていることを確認してください。

フロント・シートのヘッドレストの 調節

上げる

▷ ボタンAを押しながら希望の位置になるまで ヘッドレストを押し上げてください。

下げる

▷ ボタンAを押しながら希望の位置になるまで ヘッドレストを押し下げてください。




前方向

▶ 希望の位置になるまでヘッドレストを前方 向に引いてください。

後ろ方向

▷ ボタン**A**を押しながら希望の位置になるまで ヘッドレストを後ろ方向に押してください。

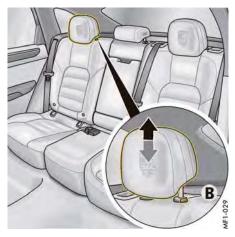

リヤ・シートのヘッドレスト調節 上げる

▷ 希望の位置になるまでヘッドレストを持ち 上げてください。

下げる

▷ ボタンBを押しながら希望の位置になるまで ヘッドレストを押し下げてください。

▲ 警告

中央のリヤ・シートの ヘッドレスト位置

後方視界を確保するために、中央のリヤ・シートのヘッドレストの位置を通常より下げることができます。

中央のリヤ・シートに乗員が座っている場合、 ヘッドレストを正しい位置に調節してください。 ▷ ヘッドレストが正しい位置に調節されているか確認してください。

▷ ボタンBを押しながら希望の位置になるまで ヘッドレストを押してください。



リヤ・シートのヘッドレストを取り 外す

チャイルド・シートを正しく取り付けるため に、リヤ・シートのヘッドレストを取り外さな ければならない場合があります。

チャイルド・シートの取り付けに関するインフォメーション

「チャイルド・シート(CRS)」(44ページ) を参 照してください。

取り外し

- ヘッドレストをいっぱいに押し上げてください。
- ボタンAを押しながら、ボタンAに噛み合う までヘッドレストを持ち上げてください。
- 3. ボタンBを押してください。
- 4. ボタンAが噛み合った状態でボタンBを押し、 ヘッドレストを外して車内の安全な場所に 収納してください。

取り付け

- 1. ヘッドレストをガイドに挿入し、ロック音がするまで押し下げてください。
- 2. ボタンAを押しながら、ヘッドレストを完全 に押し下げてください。

この状態になるとヘッドレストを引いてもバックレストから外れません。

▲ 警告

リヤ・シートのヘッド レストを取り外してい る、または正しく調節 されていない

ヘッドレストを取り外している、または正しく 調節されていない場合、事故の際に負傷する恐 れが高まります。

リヤ・シートに乗員が座っている場合、ヘッド レストを取り付け、正しい位置に調節してくだ さい。

- ▷ チャイルド・シートを固定するために必要な場合にのみ、ヘッドレストを取り外してください。
- ▷ リヤ・シートに乗員が座っているときは、 ヘッドレストを外した状態で走行しないで ください。

▲ 警告

ヘッドレストの交換

ヘッドレストは、それぞれのシートに合わせて 特別に設計されています。

ヘッドレストの再取り付け時に正しく装着されていないと事故の際に負傷する恐れが高まります。

▷ ヘッドレストが、誤った位置に取り付けられていないか確認してください。



リヤ・シート リヤ・シートのバックレストを倒す、 垂直位置に戻す

リヤ・シート・バックレストはラゲッジ・ルームをより広く使用するため、分割して個々に倒すことができます。

知識

リヤ・シートが損傷する恐れがあります。

▷ バックレストを倒すときは、シートに物を 置かないでください。

外側リヤ・シートのバックレストを倒す

- ヘッドレストを押し下げてください。 「ヘッドレスト」(36ページ)を参照してく ださい。
- **2.** 解除ボタンAを押しながらバックレストを倒してください。

i インフォメーション

左側(進行方向に対して)と中央のリヤ・シートのバックレストはお互いに接続されています。このため左側のバックレストを倒すと、中央のバックレストも一緒に倒れます。

中央のバックレストは個別に倒すことができます。

▷「中央のリヤ・シートのバックレストを倒す」 (38ページ)を参照してください。



中央のリヤ・シートのバックレストを倒す

▶ 解除レバー Aを矢印の方向に操作しながら バックレストを倒してください。

リヤ・シートのバックレストを垂直位置に戻す

▷ バックレストを接続音が聞こえるまで起こしてください。

シートベルトを挟み込まないように注意してください。

▲ 警告

バックレストが正しく 固定されていない

リヤ・シートのバックレストが正しく固定されていない場合、車両が動いているときに不意に倒れる恐れがあります。

赤いマーク**B**が見えているときは、バックレストが正しくロックされていません。

▷ バックレストを起こした後、赤いマークBが 見えていないことを確認してください。 必要な場合、再度バックレストを倒しても う一度固定してください。



A- シート・ヒーター(フロント) **B**- シート・ベンチレーター(フロント)

シート・ヒーター/シート・ベンチレーター

シート・ヒーター/シート・ベンチレーターは、 エンジン作動中にのみ操作できます。ヒーター の強さまたはシートの換気はボタンを繰り返し 押すことにより3段階の設定に調節できます。

シート・ヒーターをONにする

▷ ボタンAを(繰り返し)押してください。 ヒーターの設定に応じた数のインジケー ター・ライトが点灯します。

シート・ヒーターをOFFにする

▷ ボタンAをインジケーター・ライトが消灯するまで(繰り返し)押してください。



シート・ヒーター (リヤ)

シート・ベンチレーター(フロント) をONにする

▷ ボタンBをインジケーター・ライトが消灯するまで(繰り返し)押してください。
ベンチレーターの設定に応じた数のインジケーター・ライトが点灯します。

シート・ベンチレーター(フロント) をOFFにする

▷ ボタンBをインジケーター・ライトが消灯するまで(繰り返し)押してください。

i

🗘 インフォメーション

- 室内の温度が高いときはシート・ヒーター を使用できません。
- 室内の温度が低いときはシート・ベンチ レーターを使用できません。



リヤでの操作を無効にする(チャイル ド・ロック)

運転席ドア、コントロール・パネルのセーフ ティー・ボタンを押すとリヤ・ドアのパワー・ ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コ ンソールのコントロール・パネルの機能が無効 になります。

チャイルド・プロテクションのON/OFF

- ▷ セーフティー・ボタン
 を押してください。
 - ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。
 - シート・ヒーターの現在の設定は保存されます。
 - リヤ・コントロール・パネルのボタンの機 能が停止します。

シートベルト

▲ 危険

シートベルトを着用していない、または正しく使用していない

シートベルトを着用していないと、事故の際に 保護効果を発揮できません。シートベルトを正 しく着用していない場合、事故の際に負傷する 危険が高まります。

▷ 安全のため、乗車時はすべての乗員がシートベルトを着用することが義務付けられています。

運転者はこの章で説明している内容を、すべての乗員に理解してもらってください。

- ▶ 1本のシートベルトを同時に2人で使用する ことは、絶対に避けてください。
- ▷ だぶついた衣服はシートベルトが正しく着用できない上に、動作の自由を奪うことになりますので、乗車時は必ず脱ぐようにしてください。
- ▽ 堅い物や壊れやすい物(メガネ、ボールペン、煙草のパイプなど)の上にベルトがかからないようにしてください。 これらは、衝突の際に乗員が負傷する危険性を高くします。
- ▷ シートベルトはねじれやたるみがないよう に着用してください。

▲ 危険

損傷したシートベルト の使用

損傷したシートベルト、強い負荷のかかった シートベルト、または摩耗したシートベルトは、 事故の際に保護効果を十分に発揮できません。 作動したシートベルト・プリテンショナー・シ ステムは必ず交換してください。

- ▷ すべてのシートベルトを定期的に点検し、ベルトの帯が損傷していないか、またバックルと取り付け部が正常な状態にあるかどうか点検してください。
- ▷ 損傷したベルトや事故などにより強い負荷のかかったベルトは、該当のシート用に認証されているベルトと早急に交換してください。

同様に、作動したシートベルト・プリテンショナー・システムとフォース・リミッターも早急に交換してください。

更に、ベルトのアンカー部分についても点 検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

▷ シートベルトを使用しないときは、汚れや 損傷を防ぐために完全にリトラクターに巻 き取らせてください。

シートベルト警告灯および警告メッセージ

シートベルトの着用を促すためにインストルメント・パネル内にメッセージが表示され、運転席シートベルトのバックル・プレートがバックルに差し込まれるまで表示され続けます。

フロント・シート

イグニッションをONにすると、インストルメント・パネル内のタコメーターの赤色の警告灯 ☆が機能点検のため、数秒間点灯します。

運転開始時に運転席または助手席シートベルトが着用されていない場合は、赤色の警告灯 ♣が点灯したままになります。マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージも表示されます。

速度が約24km/hを超えると、赤色の警告灯 ▲が点滅し、警告音が鳴ります。



- 1 左側リヤ・シート用のシートベルト・ステータス 表示
- 2 中央リヤ・シート用のシートベルト・ステータス 表示
- 3 右側リヤ・シート用のシートベルト・ステータス 表示

リヤ・シート(国別仕様により異なる)

車両が発進する時、リヤ・シート用シートベルトのステータス(**図を参照**)が、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに約30秒間表示されます。

緑色のシンボル・マーク為は、そのシートに座った人がシートベルトを着用していることを示します。

赤色のシンボル・マーク

は、そのシートに 座った人がシートベルトを着用していない、ま たは誰も着座していないことを示します。

運転中にリヤ・シートのシートベルトが外された場合は、警告音が鳴り、該当するシンボル・マーク☆が赤色に変わって約30秒間点滅します。

シートベルト・プリテンショナー

シートベルト・プリテンショナーは、事故時の 衝撃の大きさに応じて作動します。

シートベルト・プリテンショナーの作動条件

- 前方または後方から強い衝撃を受けた場合
- 側面から強い衝撃を受けた場合
- 車両が転倒した場合



インフォメーション

シートベルト・プリテンショナー・システムは 1回しか作動できません。作動したプリテン ショナーは、早急に交換してください。

シートベルト・プリテンショナー・システムに 関連する作業は、必ずポルシェ正規販売店に依 頼してください。この作業はポルシェ正規販売 店での実施を推奨いたします。十分なトレーニ ングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技 術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

シートベルト・プリテンショナー・システムが 作動すると煙が発生しますが、これは異常では ありません。この煙は車両火災の兆候ではあり ません。



シートベルトを着用する

- 1. 自然な姿勢で安全に運転できる位置に着座してください。
- 2. シートベルトを着用したときに、ベルトが 肩の中央を通って上半身を斜めに横切るよ うに、シートのバックレストを調節してく ださい。
- 3. シートベルトのバックル・プレートを手で 持ち、ゆっくりと一定の速さで引き出して、 腰の低い位置および胸部にかかるように着 用してください。



インフォメーション

坂道など傾斜地に停車しているときや、シート ベルトを急に引いたときは、ベルトがロックさ れて引き出せないことがあります。

加速中や減速中、コーナリング中、および上り 坂を走行中はシートベルトがロックされて、引 き出すことができません。

- 4. シートベルトのバックル・プレートは、着座 しているシート側部のバックルにカチッと 音がするまで確実に差し込んでください。
- シートベルトが引っかかったり、ねじれたり、鋭利な物に擦れたりしないように注意してください。
- 6. 腰ベルトは必ず腰の低い位置(骨盤)にぴったりとかかるようにしてください。プレートをバックルに差込んで、肩ベルトを上に引っ張ってください。 妊娠中の方は腰ベルトをできる限り低い位置まで下げて、腹部の圧迫を避けるように
- 直まで下げて、腹部の圧迫を避けるように してください。 7. 走行中も肩ベルトを定期的に引き上げ、腰
- 7. 走行中も肩ベルトを定期的に引き上げ、腰 ベルトがゆるまないようにしてください。

シートベルトを外す

- シートベルトのバックル・プレートを手で 持ってください。
- 2. バックルの赤色のボタン (**矢印**) を押してください。
- シートベルトをリトラクターに巻き取らせてください。



シートベルトの高さを調節する

フロント・シートのシートベルト引き出し口は、高さを調節できます。

▷ シートベルトを着用したときに首にかかる ことのないように、肩の中央を通って上半 身を斜めに横切るようベルトの高さを調節 してください。

シートベルトの高さを調節する

- ▷ 上げる シートベルト引き出し口を押し上 げてください。
- ▷ 下げる ロック・ボタンAを押しながらシートベルト引き出し口を下げてください。

エアバッグ・システム

安全に関する注意事項

▲ 危険

不適切なシート位置ま たは適切に収納してい ない荷物

すべての乗員がシートベルトを着用し、正しい シート位置を維持している場合のみ、エアバッ グ・システムは保護効果を発揮することができ ます。 荷物は必ず安全に収納してください。

- ▷ 常にシートベルトを着用してください。
- ▽ 運転席と助手席の間、あるいは乗員とエア バッグが膨らむ空間に人や動物を座らせたり、物を置いたりしないでください。
- ▷ ステアリング・ホイールは、必ずリムの外側から持つようにしてください。
- ▷ エアバッグが保護効果を発揮するには、乗員との間に一定の空間が必要です。
 エアバッグに必要以上に近づきすぎない位置に、シート位置を調節してください。
 また、サイド・エアバッグ装備車では、ドア(エアバッグの拡張エリア)にもたれかからないでください。
- ▷ ドアの小物入れから中身がはみ出ないよう にしてください。
- ▷ 重い荷物をシートの上や前方に置かないで ください。
- ▷ ダッシュボードの上に物を置かないでください。
- ▷ 走行中はグローブ・ボックスを閉じてください。
- ▷ 走行中、足は常に足元の空間に置いてください。ダッシュボードやシート・クッションの上に足を乗せないでください。
- ▷ 運転者はこの章で説明している内容を、すべての同乗者の方に理解してもらってください。

▲ 危険

エアバッグ・システム に変更を加えたことに よる不具合

変更を加えたエアバッグ・システムは保護機能が機能しません。エアバッグが不意に作動したり、全く機能しない恐れがあります。エアバッグが不用意に作動した場合、重傷を負う恐れがあります。

- ▷ エアバッグ・システムの配線や構成部品を 改造しないでください。
- ▷ ステアリング・ホイール、助手席エアバッ グ付近、サイド・エアバッグ付近、ヘッド・ エアバッグ付近にアクセサリーを取り付け たり、ステッカーなどを貼り付けないでく ださい。
- シートに保護カバーを装着しないでください。 ▷ エアバッグの配線の近くには、アクセサ
- リー類の配線を取り付けないでください。 ▷ エアバッグ構成部品(ステアリング・ホイー
- ▶ エアバッグ構成部品(ステアリング・ホイール、フロント・シート、ルーフ・トリムなど)を分解しないでください。

▲ 危険

作動済みエアバッグ・ システムの交換

エアバッグ・システムは1回のみ作動するよう に設計されています。

- ▶ 作動したエアバッグは直ちにポルシェ正規 販売店で交換してください。
- □ エアバッグ・システムに不具合が発生したときは、必ずポルシェ正規販売店に修理を依頼してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

機能

エアバッグは、シートベルトと併用することで 衝突時の乗員の負傷を最小限に抑えるよう設 計されています。

正面または側面から衝撃を受けた場合、エア バッグが作動し、運転者や乗員が受ける衝撃を 吸収しつつ、頭部、骨盤、上半身を守ります。 リヤ・シートのエアバッグは側面衝突時、最初 に頭部を保護します。

- フロント・エアバッグは、運転席側はステアリング・ホイール中央のパッド内、助手席はダッシュボードの中に取り付けられています。
- フロント・シートのサイド・エアバッグは バックレストの側面に取り付けられています。リヤ・シートのサイド・エアバッグ(車両装備による)はホイール・ハウジング・トリム・パネルに取り付けられています。
- **ヘッド・エアバッグ**は左右のサイド・ルーフ・フレームに取り付けられています。 それぞれのエアバッグは、衝突の角度および衝撃の大きさに応じて作動します。

🧚 エアバッグ警告灯

エアバッグ・システムが故障した場合、タコメーターの警告灯によって表示されます。

- ▷ 次の場合は、必ずポルシェ正規販売店で点 検を受けてください:
- イグニッションをONにしたときに警告灯が 点灯しない

または

- エンジン始動後も警告灯が消灯しない または
- 走行中に警告灯が点灯する



助手席エアバッグOFF/ON警告灯

助手席エアバッグOFF/ON警告灯が点灯した 場合のインフォメーション:

▷「助手席エアバッグのON/OFF」(52ページ) を参照してください。

▲ 危険

助手席エアバッグの 故障または不具合

助手席エアバッグをOFFにして、イグニッションをONにしたときに「**助手席エアバッグOFF/ON**」警告灯が点灯しなかった場合は、システムに不具合が発生している可能性があります。

- ▶ 助手席にチャイルド・シートを取り付けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 危険

助手席エアバッグを OFFにする

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席エアバッグをOFFにしたままにしておくと、事故の際にエアバッグが作動しません。

▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必ず助手席エアバッグを再びONにしてください。

廃棄

未作動のガス発生器、それらを取り付けたままの車両、およびエアバッグ・ユニットなどは、 一般の廃棄物やスクラップとして処分できません。

エアバッグ関連の部品を廃棄するときは、ポルシェ正規販売店にお任せください。処分に関する詳しい情報は、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

チャイルド・シート(CRS)

ポルシェ社では、ポルシェ・テクイップメント 製品のチャイルド・シートを使用することを推 奨いたします。

- ▷ 車両に適合するチャイルド・シートについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷「推奨するチャイルド・シート(シートベルトによる固定)」(46ページ)を参照してください。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(47ページ)を参照して ください。

▲ 危険

チャイルド・シート 装置の不正使用

車種に適さないチャイルド・シートを使用した 場合、またはチャイルド・シートを車両に正し く取り付けていない場合は、事故の際に保護効 果を十分に発揮できません。

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書の 内容(取り付け方法、使用方法、お子様の 適切な着座方法)をよく読み、注意事項を 必ず遵守してください。
- ▷ ポルシェ社が推奨するチャイルド・シートのみを使用してください。 ポルシェ社推奨のチャイルド・シートは、ポルシェ社がテストを実施し、この車両のインテリアやお子様の体重グループに適するように調整されています。
 - 推奨外のISOFIXシステム付きチャイルド・シートを使用すると、万一のときに負傷する危険性が高まります。
- ▷ 必ず助手席エアバッグをOFFにしてください。

A 危険

チャイルド・シートの 助手席での使用

助手席エアバッグは、ある程度の体格と最低限の体重のある乗員にのみ保護効果を発揮します。チャイルド・シートを助手席に取り付けた場合、助手席エアバッグが作動したときに重傷または致命傷を負う危険があります。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付ける ときは、必ず助手席エアバッグをOFFにして ください。車両に適合するチャイルド・シー トについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷ 助手席シートとチャイルド・シートが確実 に接するように助手席シートのバックレス ト角度を調節してください。
- ▷ チャイルド・シートを取り付けるときは、常にシート・ヒーターのスイッチをOFFにしてください。
- ▷ 前向きに着座するタイプのチャイルド・シートを取り付ける前に、ヘッドレストを可能な限り高く調節してください。リヤ・シートのヘッドレストを最も高い位置に調節してもチャイルド・シートが取り付けられない場合は、ヘッドレストを取り外す必要があります。チャイルド・シートを取り外した後は、必ずヘッドレストを取り付けてください。

ヘッドレストの取り付け、取り外しに関するインフォメーション:

▷「リヤ・シートのヘッドレストを取り外す」 (37ページ)を参照してください。

助手席エアバッグのOFF:

▷「助手席エアバッグのON/OFF」(52ページ) を参照してください。

チャイルド·シートの体重グループに よる分類

体重グループ0、0+のお子様:13kgまで

この体重グループのお子様は、**後ろ向きに着座するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用してください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループIのお子様:9~18kg

この体重グループのお子様は、**前向きに着座するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用してください。

特別な状況に限り、後ろ向きに着座するタイプの チャイルド・シートを使用することができます。 このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 リリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループIIのお子様:15~25kg

この体重グループのお子様は、**前向きに着座するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用してください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループIIIのお子様: 22~36kg

この体重グループのお子様は、**前向きに着座するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用してください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。



サンバイザーのエアバッグ警告ラベル



台湾のみ:

▷ 台湾の関連法規に則り、「乳幼児や子供を助 手席シートに乗せることはできません」。



▷ どのような場合でも、警告ラベルや警告表示の表面を汚したり読み取りできない状態にしないでください。

推奨するチャイルド・シート (シートベルトによる固定)

▷ 「チャイルド・シートの使用 (シートベルトによる固定)」(48ページ) を参照してください。

体重グループ	メーカー	タイプ	承認番号	ポルシェ 部品番号	外側のリヤ・ シートへの 取り付け ¹	中央のリヤ・ シートへの 取り付け	助手席への取り付け
グループ 0 および 0+ : 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・ シート G0+	E ₁ 04301146	955.044.802.94	可能	可能	 後ろ向きに取り付けること。 助手席エアバッグをOFFにすること。 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。¹
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.92	可能	取り付け不可 ²	- のF 出びことが助りるの手出びことを上がいからいとのでは、
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ プラス G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	可能	可能	
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ プラス G2 + G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	可能	可能	

¹フロント・シートとその後方に座っているお子様との間に十分な距離を確保すること。

²中央のリヤ・シートは、サポート・レッグ付きのチャイルドシートの取り付けに適していません。

推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシステムによる固定)

▷ 「チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)」(49ページ)を参照してください。

体重グループ	メーカー	タイプ	承認番号	ポルシェ部品番号	外側のリヤ・ シートへの 取り付け ¹	中央のリヤ・ シートへの 取り付け ²	助手席への取り付け4
グループ 0 および 0+ : 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・ シート ISOFIX GO + 使用部品: ISOFIXベース	E ₁ 04301146	955.044.802.94 使用部品: 955.044.802.95	可能	取り付け不可 ³	 後ろ向きに取り付けること。 助手席エアバッグをOFFにすること。 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること。¹
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.92	可能	取り付け不可 ³	前向きに取り付けること。助手席エアバッグをOFFにすること。助手席シートをいっぱ
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ プラス ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	可能	ISOFIX非装備車 の場合、シート ベルトでのみ取 り付けが可能。	い節では、
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・ プラス ISOFIT G2 + G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	可能	ISOFIX非装備車 の場合、シート ベルトでのみ取 り付けが可能。	

¹フロント・シートとその後方に座っているお子様との間に十分な距離を確保すること。

 $^{^2}$ 中央のシートにチャイルド・シートを取り付ける場合、すべてのポルシェ |SOFIXチャイルド・シートをシートベルトで固定する必要があります。

³中央のリヤ・シートは、サポート・レッグ付きのチャイルドシートの取り付けに適していません。

 $^{^4}$ 助手席にISOFIXリテーニング・ラグが装備された車両では、「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のチャイルド・シートを助手席に取り付けることができます。

チャイルド・シートの使用(シートベルトによる固定)

下表は、ECE-R16規格を遵守し、シートベルトで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。

「汎用(ユニバーサル)」または「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています(図を参照)。

体重グループ	リヤ・シートで使用 シ-	助手席で使用できるチャ イルド・シート ^{1、2}	
	外側のリヤ・シート	中央のリヤ・シート ³	
グループ0 : 10kgまで	U/L	U/L	U/L
グループ0+ : 13kgまで	U/L	U/L	U/L
グループI: 9~18kg	U/L	U/L	U/L
グループII: 15~25kg	U/L	U/L	U/L
グループIII: 22~36kg	U/L	U/L	U/L

- U:この体重グループに属する「汎用 (ユニバーサル)」のチャイルド・シートの取り付けに 適しています。
- L: 46ページに記載されているチャイルド・シート、および「準汎用(セミ・ユニバーサル)」の チャイルド・シートの取り付けに適しています。 チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表、およびインターネット上でチャイルド・シート・ メーカーが公開している適応車種一覧表を参照してください。



ECEラベルの例:

SF1-529

- A サイズ分類
- B 「汎用 (ユニバーサル)」または 「準汎用 (セミ・ユニバーサル)」 マーク
- C 体重グループ

¹助手席エアバッグをOFFにすること。

²チャイルド・シートを助手席に取り付ける手順46ページを参照してください。

³中央のリヤ・シートは、サポート・レッグ付きのチャイルドシートの取り付けに適していません。

チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)

下表は、ECE-R16規格に沿ってISOFIXシステムで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。

「汎用(ユニバーサル)」または「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています。

体重グループ	サイズ分類	固定具	車両	jのISOFIXリテーニング	・ラグ
			外側のリヤ・シート	中央のリヤ・シート ⁴	助手席シート ^{1、2、3}
ベビー・シート(左向きまたは	F	ISO/L1	Χ	Χ	Χ
右向きチャイルド・シート)	G	ISO/L2	Χ	Χ	Χ
グループ 0 :10kgまで	E	ISO/R1	IL	Χ	IL
	E	ISO/R1	L	Χ	IL
グループ 0+ :13kgまで	D	ISO/R2	IL	Χ	IL
	С	ISO/R3	IL	Χ	IL
	D	ISO/R2	IL	Χ	IL
	С	ISO/R3	IL	Χ	IL
グループI : 9~18kgまで	В	ISO/F2	IL/IUF	Χ	IL
	B1	ISO/F2X	IL/IUF	Χ	IL
	Α	ISO/F3	IL/IUF	Χ	IL
グループⅡ:15~25kgまで			IL	Χ	IL
グループIII: 22~36kgまで			L	Χ	IL

X:このサイズ分類のチャイルド・シートには適していません。

Ⅱ:47ページに記載されているチャイルド・シート、および「準汎用(セミ・ユニバーサル)」ISOFIXシステム認証のチャイルド・シートの取り付けに適しています。

チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表、およびインターネット上でチャイルド・シート・メーカーが公開している適応車種一覧表を参 照してください。

IUF:この体重グループへの使用が認可され、ISOFIXシステムおよび「トップ・テザー」固定ストラップで固定する「汎用(ユニバーサル)」分類の前向きタイプのチャイルド・シートに適しています。

「ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シートの固定位置」(51ページ)を参照してください。

¹ 助手席エアバッグをOFFにすること。

² チャイルド・シートを助手席に取り付ける手順47ページを参照してください。

³ **助手席**にISOFIXリテーニング・ラグが装備された車両では、「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のチャイルド・シートを助手席に取り付けることができます。チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表およびポルシェ社が推奨するチャイルド・シート47ページを参照してください。

⁴ 中央のリヤ・シートは、サポート・レッグ付きのチャイルドシートの取り付けに適していません。



助手席シートのISOFIXリテーニング・ラグ

ISOFIXチャイルド・シートの取り付け

▷「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(47ページ)を参照して ください。

台湾のみ:

助手席シートのISOFIXアタッチメント・ブラ ケットは装備されていません。

▷ 台湾の関連法規に則り、「乳幼児や子供を助 手席シートに乗せることはできません」。

チャイルド・シートの助手席への取り付け

1. エマージェンシー・キーを使用して、助手 席エアバッグ・スイッチをOFF (解除) に してください。

オーバーヘッド・コンソールの**助手席エア バッグOFF警告灯**が点灯します。

エマージェンシー・キーおよび助手席エア バッグのOFFに関するインフォメーション:

- ▷ 「助手席エアバッグの ON/OFF」(52ページ) を参照してください。
- 2. チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグAに固定してください。
- チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグに確実に固定されてい るか点検してください。



外側のリヤ・シートのISOFIXリテーニング・ラグ

チャイルド・シートのリヤ・シートへの取り 付け

ISOFIXチャイルド・シートを固定するリテーニング・ラグAの位置を示すマークは外側のリヤ・シートの座面にあります(国別仕様により異なります)。

- 1. 必要に応じてISOFIXアンカー・ポイントの キャップを引いて取り外し、紛失しないよ うに保管してください。
- 2. チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグ**A**に固定してください。
- チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグに確実に固定されてい るか点検してください。



ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シート の固定位置

ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シート を使用するときは、外側のリヤ・シート・バッ クレスト後方の固定位置Bを使用してトップ・ テザーを固定してください。



1 インフォメーション


中央のリヤ・シートの固定位置はISOFIXトップ・ テザーの固定には**使用しないでください**。 中央のリヤ・シートの固定位置はラゲッジ・コ ンパートメントの荷物の移動を防止するため のみに使用してください。

▷「タイダウン・リング」(242ページ)を参照 してください。



トップ・テザー付きISOFIXチャイルド・シート の取り付け

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書をよ く読み、注意事項を必ず遵守してください。
- 1. チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグAに固定してください。
- 2. チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグが確実に固定されてい るか点検してください。
- 3. ISOFIXトップ・テザーCをヘッドレストに通 してください。

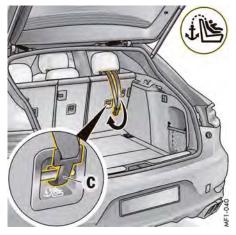


4. ISOFIXトップ・テザーCをバックレスト後方 の固定位置(図を参照)に固定し、トップ・ テザーを締め付けてください。

ベビー・シート

サイズ分類FおよびGの左向きまたは右向きタイプのチャイルド・シート(ベビー・キャリアなど)は、いかなるシートにも使用できません。 ▷「チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)」(49ページ)を参照してください。

ポルシェ社では、ポルシェ・テクイップメント 製品のチャイルド・シート(ポルシェ・ベビー・ シートISOFIX GO+など)を使用することを推奨 いたします。

- ▷ 「推奨するチャイルド・シート(シートベル トによる固定)」(46ページ) を参照してく ださい。
- ▷「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(47ページ)を参照して ください。

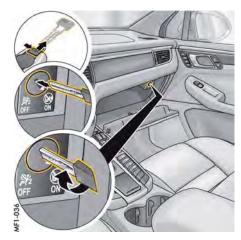

助手席エアバッグのON/OFF 台湾のみ:

助手席エアバッグのON/OFF用キー・スイッチ は、装備されていません。

- ▷ 台湾の関連法規に則り、「乳幼児や子供を助 手席シートに乗せることはできません」。
- 1. イグニッションをOFFにしてください。
- **2.** グローブ・ボックスを開いてください。
- **3.** エマージェンシー・キーをキーから取り外してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメーション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。
- 4. キー・スイッチにエマージェンシー・キーを2回抵抗を感じる位置まで挿入してください。

キーの歯がキー・スイッチ内に約3/4まで挿入されます。

- エマージェンシー・キーを大きな力をかけずに回して、助手席エアバッグをOFF(解除)またはON(作動)にしてください。
- エマージェンシー・キーをキー・スイッチ から取り外してください。
- 7. グローブ・ボックスを閉じてください。

A 危險

助手席エアバッグを OFFにする

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席 エアバッグをOFFにしたままにしておくと、事 故の際にエアバッグが作動しません。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付けている場合にのみ、助手席エアバッグをOFFにしてください。
- ▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必ず助手席エアバッグを再びONにしてください。

▲ 危険

助手席エアバッグの OFF

キー・スイッチにエマージェンシー・キーを挿入したまま走行した場合、振動によってエマージェンシー・キーが不意に回転してエアバッグが作動し、重傷または致命傷を負う危険があります。

▷ エマージェンシー・キーを助手席エアバッグ・スイッチに挿入したまま走行しないでください。

知識

助手席エアバッグ・スイッチおよびエアバッグ・システムの損傷の恐れ

- ▷ エマージェンシー・キーはキー・スイッチ に挿入したときに、2回抵抗を感じる位置で のみ回してください。
- ▷ 助手席エアバッグはイグニッションがOFFの ときのみ、OFFまたはONに切り替えてくだ さい。



助手席エアバッグOFF/ON警告灯 台湾のみ:

助手席エアバッグOFF/ON警告灯は装備されていません。

▷ 台湾の関連法規に則り、「乳幼児や子供を助 手席シートに乗せることはできません」。

助手席エアバッグOFF/ON警告灯はオーバー ヘッド・コンソールにあります。

助手席エアバッグのON/OFFを切り替えると、助手席エアバッグ警告灯が点灯します:

OFF 🕦 💽 ライト作動点検

イグニッションをONにすると、ライト作動点 検のために**助手席エアバッグOFF/ON**警告灯 が約5秒間点灯します。

OFF 🥸 助手席エアバッグをOFFにする

助手席エアバッグの作動をOFFにした場合、イグニッションをONにすると、**助手席エアバッグOFF**警告灯が常時点灯します。

ON 図 助手席エアバッグをONにする

助手席エアバッグをONにした場合、助手席エアバッグON警告灯が約1分点灯した後消灯します。

A 危険

助手席エアバッグの 故障と作動不良

助手席エアバッグをOFFにして、イグニッションをONにしたときに「**助手席エアバッグOFF/ON**」警告灯が点灯しなかった場合は、システムに不具合が発生している可能性があります。

▷ 助手席にチャイルド・シートを取り付けな

- いでください。
 ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。
 - ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 要いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

エアバッグに関する重要なインフォメーション: ▷「エアバッグ・システム」(42ページ)を参 照してください。

車両に適合するチャイルド・シートについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ドア・ミラー

後方視野を広くするため、助手席ドア・ミラー は凸面形、運転席ドア・ミラーは非球面形に なっています。

▲ 警告

ドア・ミラーに映る 車両や物は実際の大き さより小さく、距離が 離れているように見え ます

凸面形ミラーでは、車両や物が小さく写るため、実際の距離よりも遠く感じられます。

- ▷ 後続車との距離を判断するときや、後退して駐車するときなどは、凸面形ミラーの特性を念頭に置いてください。
- ▷ 距離の判断はルーム・ミラーと併用して 行ってください。

知識

洗車機で洗車を行うとドア・ミラーを損傷する 恐れがあります。

▷ 洗車機を使用する前にドア・ミラーを格納 してください。



- A ドア・ミラーの選択 運転席側
- B-ドア・ミラーの選択 助手席側
- C-ドア・ミラーの調節
- D-ドア・ミラーの格納/復帰

ドア・ミラーの調節

電動調節式ドア・ミラーを操作するには:

- イグニッションをONにする
- イグニッションを OFF にしてから最大 10 分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまでの間



- 1. 運転席側はボタンAを、助手席側はボタンB を押してください。
 - 選択したボタンのインジケーター・ライト が点灯します。
- 2. 調節ボタンCを押して、ドア・ミラーの角度 を希望の位置に調節してください。

電動調節機能が故障した場合

▷ ミラー表面を手で押して角度を調節してく ださい。

▲マンドア・ミラーの格納/復帰

▷ ボタンDを押してください。 両方のドア・ミラーが自動的に格納/復帰し ます。

電動調節機能が故障した場合

▷ ドア・ミラーを手で格納してください。



1 インフォメーション

速度が約50km/hを超えると、ドア・ミラーは 格納できなくなります。

ドア・ミラーの自動的な格納/復帰

車両をロックした後、ドア・ミラーを自動的に 格納することができます。

ドア・ミラーの自動格納

▷ キーの冊ボタンを少なくとも1秒間押し続け てください。

または

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、 運転席ドア・ハンドルのタッチ・センサー に少なくとも1秒間触れ続けてください。 ドア・ミラーが格納されます。



1 インフォメーション

すべてのウィンドウおよびパノラマ・ルーフを 完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅 します。

ドア・ミラーの自動復帰

▷ イグニッションをONにしてください。 ドア・ミラーが自動的に元の位置に復帰します。



インフォメーション

ボタンDを押して手動でドア・ミラーを格納した場合は、イグニッションをONにした後、自動的に元の位置に復帰しません。

電動調節機能が故障した場合

▷ ドア・ミラーを手で元の位置に戻してください。

ドア・ミラー設定の保存

運転席メモリー機能またはコンフォート・メモリー装備車の場合、調節したドア・ミラーの位置を、運転席ドアのメモリー・ボタンとキーに保存することができます。

復帰および車両設定の保存に関するインフォメーション:

▷「パーソナル設定の保存」(158ページ)を参 暇してください。

自動防眩ドア・ミラー

ルーム・ミラーの自動防眩機能の切り替えに合わせて、ドア・ミラーの防眩機能が作動します。 ルーム・ミラーの自動防眩機能の切り替えに関するインフォメーション:

▷ 「自動防眩ルーム・ミラー」(55ページ) を 参照してください。

IIII ドア・ミラー・ヒーター

エンジン作動中にリヤ・ウィンドウ・ヒーターをONにすると、ドア・ミラー・ヒーターが自動的に作動します。


リヤ・ウィンドウ・ヒーターの操作に関するインフォメーション:

▷ 「リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター」(75ページ)を参照してください。

駐車時の助手席ドア·ミラー下向き自 動切り替え

運転席メモリー機能またはコンフォート・メモリー装備車は、リバース(後退)ギヤを選択すると、助手席ドア・ミラーが自動的に下向きになり、助手席側の車体後方下部にある障害物を視認しやすくなります。

▷ 「駐車時の助手席ドア・ミラー下向き自動切り替え」(264ページ)を参照してください。

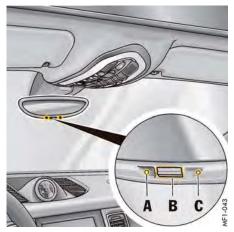

自動防眩ルーム・ミラー

ルーム・ミラーの正面と背面に組み込まれているセンサーが、ミラーに投射する光を測定します。光の強さに応じて防眩機能が自動的に作動し、ミラーが暗くなったり、明るくなったりします。



インフォメーション

照度センサーCの検知エリアに当たる光を妨げないでください(リヤ・ウィンドウにステッカーを貼り付ける、後方視界を妨げるほど大きな荷物をラゲッジ・コンパートメントまたはラゲッジ・コンパートメント・カバーに積むなど)。同様に、フロント・ウィンドウを通ってフロント照度センサーに照射される光をステッカー等で妨げないようにしてください。

自動防眩機能をOFFにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが消灯します。



インフォメーション

次の場合、自動防眩機能が自動的にOFFになります:

- リバース(後退)ギヤを選択した場合**または**
- インテリア・ライトが点灯している場合

自動防眩機能をONにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが点灯します。

▲ 注意

自動防眩ミラーのガラスが破損すると、電解液が漏れ出すことがあります

破損したミラー・ガラスから電解液が漏れ出す ことがあります。この液体には皮膚や目への刺 激性があります。

▷ 電解液が目や皮膚に触れた場合は、速やかにきれいな水で洗い流してください。

必要に応じて医師の診察を受けてください。

知識

塗装面、本革部品、プラスチック部品および着 衣などに損傷を与える恐れがあります。 電解液は乾くと取り除けなくなるため、濡れて いる間に取り除いてください。

▷ 電解液が付着した部品は水で洗い流してく ださい。



- 1 明るさ調節ノブ
- 2 電源ボタン

サイドビュー・モニター付きルーム・ ミラー

サイドビュー・モニターは、助手席の死角を補うための補助的な装備です。助手席側ドア・ミラー・カバーに小型のカメラが取り付けてあり、ルーム・ミラーにはTFT液晶を使ったディスプレイが組み込まれています。電源をONにすると、カメラの映像をルーム・ミラーで見ることができます。

▲ 注意

サイドビュー・モニ ターは視野を完全に補 うものではありません

サイドビュー・モニターはドライバーの死角を補うための補助的な装備であり、その視野を完全に補うものではありません。サイドビュー・モニターが装備されていても、直接目視するなど安全確認を怠らないでください。

- ▷ サイドビュー・モニターはドライバーの注意力を補うものではありません。サイドビュー・モニターを装備していても、車の周囲の安全を常に確認することは運転者の責務です。
- ▷ 特にルーム・ミラーの映像が見えにくいときや、画像で識別できない物体があるときは、周囲の安全を必ず目視で確認してください。細い電柱や杭など、障害物の形状によっては解像度が不足して画像が鮮明に表示されなかったり、まったく表示されないこともあります。状況によっては車から降りて、周囲の人や物に危険を及ぼす恐れがないか確認してください。
- ▶ サイドビュー・モニターは高感度で、夜間など周囲の明るさが不足しているときでも使用できますが、照明などがない暗闇では映像が見えにくくなります。必要に応じて目視で安全を確認してください。
- ▷ システムの特性上、ルーム・ミラーには2次元の平面画像を表示します。したがって立体的な障害物や奥行きがある突起物などは実際の形状と異なって見えたり、画像に映らないことがあります。
- ▷ 走行中は、サイドビュー・モニターの明る さ調節や電源のON/OFFを行わないでくだ さい。また、ルーム・ミラーの画像を必要 以上に注視しないでください。注意力が散 漫になって事故を起こす恐れがあります。

- ▷ サイドビュー・モニターが故障した状態で 運転するときは、周囲の安全に特に気を 使ってください。またカメラの画像に異常 を感じたときは使用しないでください。
- ▷ サイドビュー・モニターが故障したときや、障害物との接触などでカメラの取り付け状態に異常があるときは直ちに修理してください。ポルシェ車に関する全ての整備点検は、ポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 注意

サイドビュー・モニ ターを損傷する恐れが あります

- ▷ 高圧洗車装置などを使用するときは、高圧 の水をカメラに直接かけないでください。
- ▷ レンズの汚れにより画像が曇ったときは、 湿らせた布でレンズの表面を丁寧に拭き 取ってください。洗浄剤や溶剤、研磨剤入 りのクリーナなどは使用しないでくださ い。レンズ表面の耐水コーティングが剥が れる恐れがあります。
- ▷ 温水や熱水をカメラにかけないでください。レンズに亀裂が入る恐れがあります。



シフト・パドル付きマルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイール

A - シフト・パドル B - ホーン

C-エアバッグ・ユニット

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイール

▲ 警告

運転中の設定と操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレイ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散漫になることがあります。車両のコントロールを失う恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に限って運転中の操作を行ってください(*運転中のナビゲーションの操作、注視は道路交通法で禁止されています)。
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停車してから行ってください。

車両の装備仕様により、マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのファンクション・ボタンを使用して、次のポルシェ・コミュニケーション・システム*を操作することができます:

- 電話*
- PCMおよびCDR Plus*
- インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ

シフト・パドル

Porsche Doppelkupplung(PDK)はオートマチック・モードとマニュアル・セレクション・モードを備えた7段変速トランスミッションです。マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのシフト・パドルAを操作して一時的にマニュアル・モードでギヤ・シフトすることができます。

Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車のギヤ・チェンジに関する詳しいインフォメーション:

▷ 「PORSCHE DOPPELKUPPLUNG(PDK)」 (205ページ)を参照してください。

ホーン

▷ ステアリング・ホイール中央のパッドBを押すとホーンが鳴ります。

エアバッグ・ユニット

ステアリング・ホイール中央のパッドCの内部にはエアバッグ・ユニットが内蔵されています。 エアバッグは、シートベルトと併用することで 衝突時の運転者の負傷を最小限に抑えるよう 設計されています。

エアバッグ・システムに関するインフォメーション:

▷ 「エアバッグ・システム」(42ページ) を参照 してください。



マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールの作動準備

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールはイグニッションをONにすると、 スタンバイ状態になります。

▷ ファンクション・ボタンを操作する前に、ポルシェ・コミュニケーション・システム*の取扱説明書をよく読み、機能を把握してください。

i インフォメーション

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールの操作では、ポルシェ・コミュニケーション・システム*をON/OFFできません。

マルチファンクション・スポーツ・ス テアリング・ホイールのファンクショ ン・ボタンの機能

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールの左右スポーク上部にあるロータリー・ノブは、押して操作することもできます。

ボリューム・スイッチを回す 上方 - 音量が上がります。 下方 - 音量が下がります。 ボリューム・スイッチを押す ミュート機能がON/OFFします。

> ロータリー・ノブを回す ロータリー・ノブを上方向または下方 向に回して、マルチファンクション・ ディスプレイのメイン・メニューまた はメニュー項目を選択/ハイライトし ます。

ロータリー・ノブを押す サブ・メニューに進む、または選択した機能が作動します。

- MFSボタン*を押す 保存させた機能を呼び出します。 マルチファンクション・ディスプレイ 内の任意の機能をボタンに割り当てる ことができます。
 - ▷「マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのボタンの割り当て変更*」(138ページ)を参照してください。
- **バック・ボタンを押す** メニューに戻ります。
- ハンドセット・ピックアップ・ボタンを押す Bluetooth対応携帯電話が接続されている場合、着信時に通話を開始します。
- ハンドセット・ハングアップ・ボタンを押す通話を終了/拒否します。



ステアリング・ホイール・ ヒーター

ステアリング・ホイール・ヒーターはエンジン 作動中に操作できます。センター・ステアリン グ・ホイール・スポーク裏側のボタンを押すこ とにより、ON/OFFします。

ステアリング・ホイール・ヒーターの ON/OFF

▷ ボタンを押してください。 マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ステアリングホイールヒーティングオン」または「ステアリングホイールヒーティングオフ」が4秒間表示されます。

ステアリング・ホイールの調節

車両の装備仕様により、手動または電動でマルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールを前後上下に調節できます。

▲ 警告

運転中のステアリング・ホイールの調節

運転中にステアリング・ホイールの調節を行うと、ステアリングが予期せず大きく動き、車両のコントロールを失う恐れがあります。

▽ 運転中はステアリング・ホイールの調節を 行わないでください。

A 注意

メモリー設定の不意の 呼び出し

車両停止時にメモリー・ボタンが不注意に押された場合、身体の一部が挟まれたり圧迫される 恐れがあります。

▷ お子様のみを車内に残さないでください。



ステアリング・ホイールの手動調節

ステアリング・ホイールの手動調節

- 1. キーをイグニッション・ロックに完全に差 し込んでください。
- 2. ロック・レバーを押し下げてください。
- 3. シート・バックレスト角度や着座位置に合わせて、ステアリング・ホイールを手で持って前後上下に動かし、希望の位置に調節してください。
- 4. ステアリング・ホイールがしっかりと固定されるまで、ロック・レバーを元の位置まで戻してください。必要な場合はステアリング・ホイールを前後に動かしてください。



ステアリング・ホイールの電動調節

ステアリング・ホイールの電動調節

▷ ステアリング・コラム下に取り付けられているコントロール・スイッチを前後上下に押して、ステアリング・ホイールを希望の位置に調節してください。

ステアリング・ホイール位置が車両設定に保存 されます。


ステアリング・ホイール設定の保存と呼び出し に関するインフォメーション:

▷「パーソナル設定の保存」(158ページ)を参 照してください。



サンバイザー

▷ サンバイザーを手で下げて、正面方向から の直射日光を遮ってください。

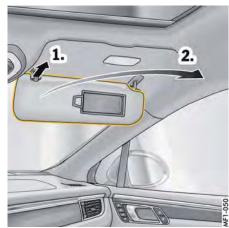

左右方向から眩しい光が入る場合:

- 1. サンバイザーを内側のブラケットから外し てください。
- **2.** サンバイザーをドア・ウィンドウ側に回転 させてください。



バニティー・ミラー

サンバイザーの裏側にはバニティー・ミラーがあり、スライド式のカバーが付いています。

▲ 注意

バニティー・ミラーの カバーを開く

カバーを開いている状態で事故が起きた場合、 ミラーが割れて車内にガラスの破片が散乱す る恐れがあります。

- ▶ 走行中はスライド・カバーを閉じてください。
- ▷ スライド・カバー (矢印) を開くと、バニティー・ミラーの照明が自動的に点灯します。



リヤ·サイド·ウィンドウのロー ルアップ式サンブラインド

リヤ・サイド・ウィンドウのロール アップ式サンブラインドを上げる

□ ロールアップ式サンブラインドを引き出し (矢印)、ドア・フレーム上部のブラケット に差し込んでください。

リヤ・サイド・ウィンドウのロール アップ式サンブラインドを下げる

▷ ドア・フレーム上部のブラケットからロールアップ式サンブラインドを取り外し、ドア・パネルを損傷させないようにハンドルを持ってゆっくりと下してください。

知識

180km/hを超える速度で走行中にリヤ・サイド・ウィンドウが開かれた場合、引き出されたロールアップ式サンブラインドが損傷する恐れがあります。


▷ 180km/hを超える速度で走行中にロールアップ式サンブラインドを引き出している時は、リヤ・サイド・ウィンドウを開かないでください。

エアコン

微要 – フロント・コントロール・バネ/	レ 64
概要 – リヤ・コントロール・パネル	
(3ゾーン・エアコン)	65
<mark>エアコン・システムの概要</mark>	66
オート・エアコン・コントロール	67
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・	
ミラー・ヒーター	75
補助ヒーター /追加ヒーター*	76

概要 – フロント・コントロール・パネル


この概要説明は後述の「オート・エアコン」に 代わるものではありません。操作する上での概 要のみでなく、注意事項は必ずお読みください。

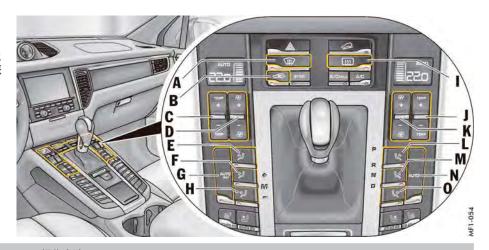

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?			
オート・エアコンを使用する	左側のボタンGまたは右側のボタンNを押してください。			
温度を設定する	車内左側:ボタン C を上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。 車内右側:ボタン J を上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。			
送風量を手動で設定する	車内左側:ボタンDを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。 車内右側:ボタンKを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。			
送風口を手動で切り替える	フロント・ウィンドウへの送風:ボタン E または L を押してください。 中央および左右のエア・ベントからの送風:ボタン F または M を押してください。 足元への送風:ボタン H または O を押してください。			
フロント・ウィンドウ・デフロスターを 作動させる	ボタンAを押してください。			
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・ミラー・ ヒーターをONにする	ボタン を押してください。			
内気循環モードをONにする	ボタンBを押してください。			

概要 – リヤ・コントロール・パネル(3ゾーン・エアコン)

この概要説明は後述の「オート・エアコン」に 代わるものではありません。操作する上での概 要のみでなく、注意事項は必ずお読みください。

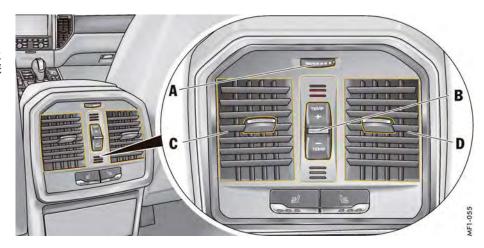

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?
温度を設定する	ボタンBを上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。
送風量の設定	ロータリー・ノブAを右(風量を多くする)または左(風量を少なくする)に回してください。
送風方向の設定	ルーバー $oldsymbol{C}$ (左側)または $oldsymbol{D}$ (右側)を希望の位置に回してください。



エアコン、フロント・コントロール・パネル


エアコン・システムの概要

車両の装備仕様により、次のいずれかのエアコン・システムが装備されています:

2ゾーン・オート・エアコン

エアコン・システムが設定温度を維持するため 全自動制御します。

また、車内を2つのゾーン(**左側**と**右側**)に分けて、それぞれ車内温度、送風量および送風口を個別に設定できます。

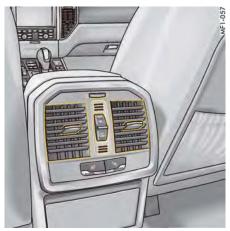

リヤ・エアコン・コントロール・パネル(3ゾーン・エアコン)

3ゾーン・オート・エアコン

エアコン・システムが設定温度を維持するため 全自動制御します。

また、車内を3つのゾーン(**フロント左側、フロント右側**および**リヤ**)に分けて、それぞれ車内温度、送風量および送風口を個別に設定できます。

3ゾーン・オート・エアコン装備車は、リヤ・センター・コンソールにもエアコン・コントロール・パネルを備えています。



エアコン用室内温度センサー

センサー

エアコン・システムの能力を維持するために、次のことを遵守してください:

□ エアコン・システムの室内温度センサーの 上にカバーを付けたり、ステッカー類を貼 り付けたりしないでください。

オート・エアコン・コントロール オート・モードのON/OFF

様々な環境条件(日射量、空気の状態、外気温 度、ウィンドウの曇り具合など)に応じて、車 内の設定温度を維持するように、エアコン・シ ステムが送風温度、送風量、送風口を全自動で 制御します。

エアコン・システムの設定を手動で変更する と、オート・モードが直ちに解除されます。た だし手動操作で変更しなかった機能について は、自動制御を継続します。



1 インフォメーション

エアコン設定は、インストルメント・パネルの マルチファンクション・ディスプレイで行うこ とができます:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイのエア コン設定」(73ページ)を参照してください。
- ▷ 「エアコン設定」(139ページ) を参照してく ださい。

コンフォート・メモリー装備車では、車両を ロックするとエアコン・システムのすべての設 定が、そのとき使用しているキーの設定として 保存されます。

フロント・ゾーン(前席エリア)は、個別に オート・モードに切り替えることができます。

- ▷ オート・モードに切り替えたいゾーンのコ ントロール・パネル(フロント)でAUTOボ タンを押してください。
 - ボタンのインジケーター・ライトと、エア コン・ディスプレイのAUTOインジケーター が点灯します。

オート・モードに切り替えたゾーンでは、温 度、 送風量、 送風口が自動的に制御されます。



インフォメーション

必要であればオート・モードの制御を手動調節 できます。

手動で設定を変更すると、その機能の設定を再 度変更するか、またはAUTOボタンを押すまで 設定が維持されます。

バッテリー電圧低下時の自動OFF

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、次 のエアコン・システムまたはヒーター機能の一部 が制限され、その後自動的にOFFになります。

- シート・ヒーター
- リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター
- フレッシュ・エア・ブロアー
- エアコン・コンプレッサー



温度設定および送風量調節(フロント・コントロー ル・パネル)

温度の設定

エアコン・システムでは、それぞれの乗員が快 適と感じる室内の温度を16°C~29.5°Cの範囲 で個別に設定できます。推奨:22°C

TEMPボタンの上部にあるエアコン・ディスプ レイに設定温度が表示されます。

温度を上げる

▷ 温度を上げたいゾーンのTEMPボタンを上 方向に押してください。

設定温度がエアコン・ディスプレイに表示 されます。

温度を下げる

▷ 温度を下げたいゾーンのTEMPボタンを下 方向に押してください。

設定温度がエアコン・ディスプレイに表示 されます。

ディスプレイに**LO**または**HI**が表示された場合は、エアコンの作動は最大の冷房または暖房になっています。このときオート・モードはOFFになります。



インフォメーション

いずれかのゾーンで温度設定をLOまたはHI にすると、その他のゾーンもLOまたはHIに なります。

いずれかのゾーンでAUTOボタンを押すと、 設定温度に切り替わります。

▷ エアコン・システムは、設定温度を維持するために、常に最大能力で車内を冷房または暖房します。

このため、設定温度を一時的に上げ下げしても、希望する温度に到達する時間は**変わりません**。

送風量の設定

分ボタンの上部にあるエアコン・ディスプレイに設定した送風量がバーで表示されます。 バーの数が多くなるほど、風量が多いことを示しています。

送風量を多くする

▷ 送風量を多くしたいゾーンの分ボタンを 押してください。

送風量を少なくする

▷ 送風量を少なくしたいゾーンの分ボタンを押してください。

AUTOボタンを押すと、そのゾーンがオート・モードに戻ります。

スイッチを押して送風量を最小にするとエアコン・ディスプレイにOFFと表示され、外気導入による送風が停止します。

▲ 警告

風量**OFF**による視界の 妨げ

送風をOFFにした状態では、ウィンドウが曇りやすくなります。

フロント・コントロール・パネルの左右の8分ボタンを上方向に押して、送風を開始してください(風量が増加します)。



リヤ・コントロール・パネルの温度設定および送風量調節 (3ゾーン・エアコン)

温度の設定

室内の温度を乗員のお好みに合わせて、個別に 設定することができます。

選択した温度は、TEMPボタンの上下のインジケーター・ライトの点灯で表示されます。

温度を上げる

▷ TEMPボタンを上方に押してください。 赤いインジケーター・ライトが暖房温度設 定を3段階で表示します。

温度を下げる

▶ TEMPボタンを下方に押してください。 青いインジケーター・ライトが冷房温度設 定を3段階で表示します。



インフォメーション

- いずれかのゾーンで温度設定をLOまたはHI にすると、その他のゾーンもLOまたはHIに なります。
 - いずれかのゾーンでAUTOボタンを押すと、 初期設定温度(22°C)に切り替わります。
- ▷ 「SYNCモード-車内全体を運転席のエアコン 設定に同期させる」(72ページ)を参照して ください。
- エアコン・システムは、設定温度を維持するために、常に最大能力で車内を冷房または暖房します。
 - このため、設定温度を一時的に上げ下げしても、希望する温度に到達する時間は**変わりません**。

送風量の設定

設定した風量はロータリー・ノブの位置によって表示されます。ロータリー・ノブを左または右に回すと車内の送風量が減少または増加します。

送風量を多くする

▷ ロータリー・ノブを時計回りに回してください。

送風量を少なくする

▷ ロータリー・ノブを反時計回りに回してく ださい。

ロータリー・ノブを左に止まるまで回すと送風は停止します。



送風口の切り替え(フロント・コントロール・パネル)

送風口を手動で切り替える

フロント・コントロール・パネル

- ▷ つがボタンを押してください。 フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。
- ▷ パタンを押してください。 中央および左右エア・ベントからの送風を開始します。エア・ベントを開いてください。
- ▷ プポタンを押してください。 足元への送風を開始します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

送風口の手動切り替えの解除

インジケーター・ライトが点灯している(手動で切り替えた)送風口切り替えボタンを再度押してください。

ボタンのインジケーター·ライトが消灯します。 **または**

操作したいゾーンのAUTOボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。 風量と送風口が自動制御されて外気温が変動 しても車内の温度は一定に保たれます。



送風口の切り替え (リヤ・コントロール・パネル) (3ゾーン・エアコン)

リヤ・コントロール・パネル(3ゾーン・エア コン)

▷ ルーバー角度を調節して希望の方向に風を 送ることができます。



リヤ・コントロール・パネルの機能停 A/Cモード 止(3ゾーン・エアコン)

運転席ドア、コントロール・パネルのセーフ 動します。 ティー・ボタンを押すとリヤ・ドアのパワー・ エアコン・システムの作動状況に応じてコンプ ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コ レッサーの出力が全自動で制御されます。 ンソールのコントロール・パネルの機能が無効 外気温が約3°Cを下回ると、コンプレッサーが になります。

チャイルド・プロテクションのON/OFF

▷ セーフティー・ボタン
を押してくだ さい。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・ゾーンの現在のエアコン設定が維持 されます。

リヤ・エアコン・コントロール・パネル・ ボタンが無効になります。



オート・モードのときは、A/Cモードが常に作

自動的にOFFになります。

オート・モードのON/OFF に関するインフォ メーション:

▷ 「オート・モードのON/OFF」(67ページ) を 参照してください。

A/CモードをONにする

外気温度よりも低い温度で車内を冷房したい ときは、A/CモードをONにしてください。

▷ A/Cボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

エアコン・コンプレッサーがONになります。

または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押してください。

A/CモードをOFFにする

例えば燃費を優先した運転をしたいときなどに A/Cモードを手動でOFFにすることができます。

▷ A/Cボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

エアコン・コンプレッサーがOFFになります。 冷房機能が解除されます。



A/C MAXモード

A/C MAXモードでは、エアコン・システムが最大出力で車内を冷房します。 このとき車内温度は自動調節されません。

A/C MAXモードをONにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

A/C MAXモードをOFFにする

▷ A/Cmaxボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押してください。

エアコン・コンプレッサーに関するインフォメーション

エアコン・コンプレッサー:

- エンジンの負荷が過渡的に大きくなると、 コンプレッサーが一時的にOFFになり、エン ジンの過熱を回避します。
- − 外気温度が約3°Cを下回るとコンプレッサー が自動的にOFFになり、このときは手動操作 でもコンプレッサーをONにできません。
- ウィンドウを閉じるとエアコン・システム の作動効率が高まります。
 - 炎天下で長時間駐車したときは、まずウィンドウを開いて車内の空気を入れ替えてから、エアコンを使用すると効果的です。
- 外気温度や湿度によっては、除湿した水分が水滴となってエバポレーターから排出され、車両の下に水たまりができることがあります。

これはエアコン・システムの正常な作動状態であり、液漏れ等の故障ではありません。




内気循環モード 内気循環モードをONにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

外気導入が遮断され、車内の空気を循環さ せます。

内気循環モードをOFFにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

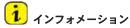

手動または自動でエアコン・コンプレッサーがOFFになると、約3分後に内気循環モードがOFFになります。

自動内気循環モードの設定

自動内気循環モードでは、空気の状態に応じて 自動的に外気導入と内気循環を切り替えます。 自動内気循環モードはインストルメント・パネ ルのマルチファンクション・ディスプレイで ON/OFFの切り替えができます。

外気温度が約5℃を下回ると、ウィンドウの曇りを防止するため、内気循環モードが自動的にOFFになります。

自動内気循環モードのマルチファンクション・ディスプレイでの調節に関するインフォメーション:

▷「エアコン設定」(139ページ) を参照してく ださい。

i インフォメーション

通常は自動内気循環モード(初期設定)にして おくことを推奨いたします。



SYNCモード-車内全体を運転席のエアコン設定に同期させる

SYNC (同期) モードをONにすると、すべての ゾーンのエアコン設定が、運転席の設定と同じ になります。

SYNC (同期) モードをONにする

▷ **SYNC**ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

ディスプレイに表示される助手席のエアコン設定が、運転席の設定と同じになります。

SYNC (同期) モードをOFFにする

▶ SYNCボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

運転席以外のいずれかのゾーンのエアコン 設定を変更すると、SYNC (同期) モードが OFFになります。

SYNCモード作動時のリヤ・ゾーンのエア配分 (3ゾーン・エアコン)

フロント・コントロール・パネルの分がメタン またはプボタンを押すと、リヤ・センター・コ ンソールのエア・ベントから送風します。

フロント・コントロール・パネルの▽゚゚゚ボタン を押すと、リヤ・ゾーンの足元に送風します。

1名乗車時に推奨するエアコン設定

SYNC (同期) モードをONにすると、車内が最 も快適な状態に維持されます。

SYNC (同期) モードの作動に関するインフォ メーション:

▷ 「SYNCモード-車内全体を運転席のエアコン 設定に同期させる」(72ページ)を参照して ください。

リヤ・ゾーンへの送風量を少なくすると、フロ ント・ゾーンの快適性が損なわれます(3ゾー ン・エアコン装備車のみ)。

送風量の調節に関するインフォメーション:

▷ 「送風量の設定」(68ページ) を参照してく ださい。



RESTモード

エンジンの余熱を利用して暖房する

イグニッションをOFFにしてから最大20分間 は、エンジンの余熱を利用したヒーターで車内 を暖めることができます。

▷ イグニッションをOFFにしたとき、フロント・ コントロール・パネルの AUTO ボタンを押し てください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

RESTモードではエアコン・システムの設定 を変更できません。

RESTモードを停止する

▷ フロント・コントロール・パネルのAUTOボ タンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

イグニッションをONにしてください。 ボタンのインジケーター・ライトがそれま での設定を表示します。



1 インフォメーション

バッテリー雷圧が低いときはRESTモードの作動 が制限され、その後は自動的にOFFになります。

マルチファンクション・ディスプレイ のエアコン設定

エアコン・システムに関係する機能をマルチ ファンクション・ディスプレイで設定すること ができます。

マルチファンクション・ディスプレイでのエア コン設定機能に関するインフォメーション: ▷ 「エアコン設定」(139ページ) を参照してく ださい。

風量

オート・モードでは3段階で送風の強さを調節 できます:

- 「33」:

エア・ベントからの送風が和らぎます。空 気の流れに敏感な乗員に適しています。

- 「標準」:

標準の設定です。

- 「強」:

室内への送風が強くなります。 風の流れをはっきりと感じられるようにな ります。



間接ベンチレーション・パネル

ダッシュボード上にある間接ベンチレーション・パネルにより乗員室内へのエアの流れが和らぎます。

エアコン・システムは、間接ベンチレーション・パネルからの送風量を自動調節します。

自動内気循環モード

自動内気循環モードに関するインフォメーション:

▷「内気循環モード」(72ページ)を参照して ください。



エア・ベント

ダッシュボードとリヤ・センター・コンソール にエア・ベントがあり、手動で開閉することが できます。送風方向も調節可能です。

エア・ベントを開く

▷ ロータリー・ノブを上または時計回りに回してください。

エア・ベントを閉じる

▷ ロータリー・ノブを下または反時計回りに 回してください。


送風方向の調節

▷ ルーバー角度を調節して希望の方向に風を 送ることができます。

外気導入口

外気の導入を確保するには:

▷ エンジン・コンパートメントとフロント・ ウィンドウの間の外気導入口に雪、氷、木 の葉などによる詰まりがないことを確認し てください。

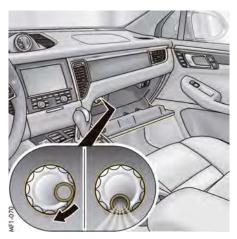

クーラー機能付きグローブ・ボックス

グローブ・ボックスには冷気を直接送り込むためのエア・ベントがあります。 このエア・ベントは手動で開閉できます。

1 インフォメーション

グローブ・ボックスに送り込まれた冷気は、グローブ・ボックス・リッドのすき間から車内に流れ出します。

▷ 外気温度が低いときは、グローブ・ボックスに送り込まれた冷気で車内の暖房効果が下がらないように、グローブ・ボックスのエア・ベントを閉じてください。



フロント・ウィンドウ・デフロスター デフロスターを作動させる

▷ mボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。 フロント・ウィンドウおよびフロント・サ イド・ウィンドウへの送風を開始します。 フロント・ウィンドウの曇りや氷結を素早 く取り除きます。

デフロスターを停止する

▷ mボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押 してください。



1 インフォメーション

3ゾーン・エアコン: デフロスター・モードで はリヤへのエアの供給が自動的にOFFになり、 曇りを取り除く効果を最大にします。

フロント・ウィンドウおよびフロント・サイ ド・ウィンドウへの送風を開始します。



リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ ドア・ミラー・ヒーター

リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ヒー ターは、エンジン作動中にのみ操作できます。

ONにする

▷ 「… ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

外気温度によって、約5~20分後にリヤ・ウィ ンドウ/ドア・ミラー・ヒーターのスイッチが 自動的にOFFになります。

▷ ボタンを再び押すとヒーターはONに戻り ます。

OFFに する

▷ 「…」ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

補助ヒーター/追加ヒーター*

補助ヒーターはエンジンが作動していない状態でも、車室内を暖めたり、フロント・ウィンドウの氷結を溶かしたりすることができます。 補助ヒーター非装備のディーゼル・エンジン車には、自動的に作動してメイン・ヒーター・システムを補助する追加ヒーターを装備することができます。

A 危険

有毒な排気ガスの吸引

補助ヒーターをONにすると燃料を燃焼します。このときに発生する有毒な排気ガスは、車両の床下から排出されます。

▷ 補助ヒーターは換気の悪い場所(ガレージの中など)で作動させないでください。

▲ 警告

高温の排気ガス

補助ヒーターの作動中に排出される排気ガス は非常に高温になっています。

- ▷ 燃料を給油する前に補助ヒーターを停止してください。
- ▷ ボディー下側から高温の排気ガスを十分に 換気できる場所、草や葉など燃えやすい物 と接触しない場所に駐車してください。

作動準備

補助ヒーターはイグニッションの位置に関係 なく使用できます:

- エンジンが作動していないとき
- 外気温度が約15°Cを下回るとき
- 十分な量の燃料が燃料タンクに入っている とき(燃料が少ないときは作動しません)
- バッテリーが十分に充電されているとき



インフォメーション

- 十分な余熱が得られる場合、余熱を使い きってから補助ヒーター・バーナーがONに なります。
- まれに補助ヒーターを長期間使用せず(夏季を過ぎた後など)、最初にスイッチを入れたときに作動しなかった場合、2度目を試す必要がある場合があります。
- 外気温度が低いときに補助ヒーターを作動 させると、水蒸気がエンジン・コンパート メントまたは車両下部から出ることがあり ます。これは正常な状態であり、故障では ありません。

補助ヒーターの操作

マルチファンクション・ディスプレイでの補助 ヒーターのON/OFF

補助ヒーターはインストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイの「**補助 ヒーター**」メニューで操作できます。

マルチファンクション・ディスプレイでの補助 ヒーターのON/OFFに関するインフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイでの 補助ヒーターの操作*」(114ページ)を参 照してください。

補助ヒーターはリモート・コントロールでも操作できます。

補助ヒーターが作動すると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライト(が点灯します。

i

インフォメーション

- イグニッションがOFFのとき、補助ヒーターはフロント・ウィンドウの曇りや氷結を取り、車室内の温度を快適な状態に保ちます。 車両が停止しているときは設定に関係なく、補助ヒーターが送風量、送風口および温度を自動的に調節します。
- イグニッションがONで補助ヒーターが作動中の場合、送風量、送風口、および温度を 個別に調節することができます。
- 補助ヒーターは、エンジンが始動してから 約2分後、またはエンジンをOFFにしてから 最長で30分後に自動的にOFFになります。

補助ヒーター /タイマーのプログラミング

補助ヒーターの自動作動開始時間をマルチファンクション・ディスプレイで設定できます。 補助ヒーターのプログラミングに関するインフォメーション:

▷ 「補助ヒーター /タイマーのプログラミング」 (114ページ) を参照してください。

タイマーが作動すると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライト心がイグニッションをOFFにして、車両をロックするまで(ただし最大30秒のみ)点滅し続けます。

76 エアコン



B

リモート・コントロールによる補助 ヒーターのON/OFF

ONにする

- ▷ リモート・コントロールのボタンAを押してください。
 - リモート・コントロールのインジケーター・ ライトが緑色に点灯します。

OFFにする

- ▷ リモート・コントロールのボタンBを押してください。
 - リモート・コントロールのインジケーター・ ライトが赤色に点灯します。

補助ヒーター用のリモート・コントロールの作動範囲は最大500mです。建物など周囲の状況により、電波の届く範囲が狭くなることがあります。

送信インジケーター・ライト

リモート・コントロールのインジケーター・ライトの色と点滅速度で命令が正しく送信されたかどうかを表示します。

補助ヒーターをONにしたときにインジケーター・ライトが緑色に点灯し、その後点滅し始めた場合、信号は正しく送信されています。

作動準備状態の点検が正しく完了すると、補助 ヒーターは自動的にOFFになります。

リモート・コントロールのインジケーター・ライトが緑色に点灯した後、赤色に変わって点滅した場合、

- 車両が作動範囲外にある

または

- 補助ヒーターの作動準備ができていない (燃料が少ない、バッテリーが弱っているな ど) **または**
- 故障しているなどの可能性があります。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

補助ヒーターをOFFにしたときにインジケーター・ライトが赤色に点灯し、その後点滅し始めた場合、信号は正しく送信されています。 補助ヒーターが停止します。

リモート・コントロールのインジケーター・ライトが点灯しない場合、リモート・コントロールの電池が弱っています。

リモート・コントロール用電池の交換

リモート・コントロールのインジケーター・ライトが点灯しない場合、リモート・コントロールの電池が弱っています。

- 1. バッテリー・カバーを取り外してください。
- 2. 電池を交換してください。
- 3. バッテリー・カバーを押し込んでください。

ウィンドウおよびスライディング/チルティング・ルーフ

パワー・ウィンドウ	79
パノラマ・ルーフ	82
パノラマ・ルーフの緊急操作	86

パワー・ウィンドウ

A 警告

ウィンドウの開閉

ウィンドウを開閉するときは、作動中のウィン ドウと車両の固定部分に身体の各部が挟まれ ないように注意してください。特にワンタッチ 操作で閉じるときは十分に注意してください。

- ▷ ウィンドウを開閉するときは乗員がケガを しないように注意してください。
- ▷ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてく ださい。またはポルシェ・エントリー&ドラ イブ装備車ではイグニッションをOFFにし てください。車両から離れるときは、必ず キーを携行してください。乗員がパワー・ ウィンドウを誤って操作し、ケガをする恐 れがあります。
- ▷ 危険が生じたときは、直ちにキーのボタン を放してください。ポルシェ・エントリー& ドライブ装備車では、直ちにドア・ハンド ルのタッチ・センサーから手を放してくだ さい。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。



1 インフォメーション

▶ オフロードを走行する場合、泥などが重内に 入るため必ずウィンドウを閉じてください。

パワー・ウィンドウの作動条件

次の条件下で、パワー・ウィンドウを開閉する ことができます:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションを OFF にしてから最大 10 分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで(ウィンドウのワンタッチ操 作はイグニッションがONのときのみ作動し ます)。



A - 運転席ドア・パワー・ウィンドウ B-助手席ドア・パワー・ウィンドウ

C - リヤ・ドア・パワー・ウィンドウ (運転席側)

D-リヤ・ドア・パワー・ウィンドウ (助手席側)

ウィンドウの開閉

スイッチ操作でウィンドウを開く

▷ ウィンドウが希望の位置になるまで希望の ウィンドウのロッカー・スイッチを押して ください。

スイッチ操作でウィンドウを閉じる

▷ ウィンドウが希望の付置になるまでウィンド - 2段目 - ワンタッチ操作 ウのロッカー・スイッチを引いてください。



助手席ドアのパワー・ウィンドウ・スイッチ



インフォメーション

ロッカー・スイッチには2段階の作動位置があ ります。この2段階の作動位置は、スイッチを 操作する際にはっきりと感じ取れます。

1段目 - 手動操作

スイッチを1段目まで動かすと、ウィンドウ は手動操作で開閉します。

スイッチを放すとウィンドウが止まります。

スイッチを2段目まで動かすと、ウィンドウ は自動的に開閉します。

ウィンドウを希望の位置で停止させたいと きは、もう1回スイッチを操作してください。



リヤ・パワー・ウィンドウ

i

インフォメーション

ウィンドウを閉じるときに作動が妨げられると、ウィンドウが止まった後、再び数センチ下がり、挟み込みを防止します。

ウィンドウの作動が約10秒以内に2度妨げられると、そのウィンドウのワンタッチ操作ができなくなります。

ウィンドウは手動操作で閉じることができます。このときウィンドウは最大の力で閉じます。

ワンタッチ操作を再度有効にするには、ウィンドウを1回手動操作で完全に閉じるか、10秒後に再度スイッチを操作してください。

▲ 警告

ウィンドウの手動閉 操作

ワンタッチ操作がウィンドウの抵抗を感じて無効になった場合、手動閉機能を使用してウィンドウを閉じると、最大の力で閉じようとします。
▷ ウィンドウを閉じる前に、乗員が挟まれたり、圧迫されたりする恐れがないか確認してください。



リヤ・ドアの操作を無効にする (チャイルド・ロック)

運転席ドア、コントロール・パネルのセーフ ティー・ボタンを押すとリヤ・ドアのパワー・ ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コ ンソールのコントロール・パネルの機能が無効 になります。

チャイルド・プロテクションのON/OFF

▷ セーフティー・ボタン
を押してください。

チャイルド・プロテクションが作動している場合、セーフティー・ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。



ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

キーによるウィンドウの開閉

▷ ウィンドウが希望の位置になるまでキーの ロック/ロック解除ボタンを押し続けてく ださい。



1 インフォメーション

すべてのウィンドウおよびパノラマ・ルーフを 完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅 します。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ドア・ハンドルのタッチ・センサーで ウィンドウを閉じる(ポルシェ・エン トリー&ドライブ装備車)

▷ 車両をロックするときにウィンドウが希望 の位置になるまで、ドア・ハンドルのタッ チ・センサーに触れ続けてください。



1 インフォメーション

すべてのウィンドウおよびパノラマ・ルーフを 完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅 します。

バッテリー接続後のウィンドウ停止 位置の保存

バッテリーを外したり、再接続したりしたとき は、ウィンドウの停止位置が消去されます。 ウィンドウのワンタッチ操作が無効になります。 すべてのウィンドウで以下の作業を行ってく ださい:

- 1. ロッカー・スイッチを引いて1回ウィンドウ を完全に閉じてください。
- 2. ウィンドウが完全に閉じた後、ロッカー・ スイッチを再度短く引き上げてください。
- ロッカー・スイッチを押して、1回ウィンド ウを完全に開いてください。



A - スライディング/チルティング・ルーフ **B** - 固定式ガラス・ルーフ

パノラマ・ルーフ

パノラマ・ルーフは、1枚構造の着色安全ガラスを使用した2つのルーフ・コンポーネントで構成されています。

ルーフAはスイッチの操作で車両の前後方向に 動かすことができます。

チルト・アップすることも可能で、室内を効率 よく換気することができます。

ルーフBは固定式ガラスでパノラマ・ルーフ・システムの構成部品です。

▲ 警告

パノラマ・ルーフの 開閉操作

パノラマ・ルーフを開閉するときは、動いているルーフと車両の固定部分に身体の各部が挟まれないように注意してください。特にワンタッチ操作で閉じるときは十分に注意してください。

- ▷ パノラマ・ルーフを操作するときは乗員が ケガをしないように十分注意してください。
- □ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてください。またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにしてください。車両から離れるときは、必ずキーを携行してください。同乗者(お子様など)がパノラマ・ルーフを誤って操作し、ケガをする恐れがあります。
- ▷ 危険が生じたときは、パノラマ・ルーフ・ スイッチを反対方向に操作してください。 コンフォート機能を使用している場合は直 ちにキーのボタンを放してください。

知識

ルーフ・アタッチメントの取り付けに不具合が あると、パノラマ・ルーフを操作したときに損 傷する恐れがあります。

- ▷ 走行前にルーフ・アタッチメントが正しく取 り付けられていることを確認してください。
- ▷ パノラマ・ルーフとルーフ・アタッチメントの間に十分なスペースがあることを確認してください。



ル インフォメーション

パノラマ・ルーフは、挟み込み防止機能を備えています。閉作動の途中で抵抗があると、閉作動が中断されてパノラマ・ルーフが直ちに開きます。

パノラマ・ルーフの作動条件

以下の条件でパノラマ・ルーフを操作できます:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションをOFFにしてから最大10分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで



パノラマ・ルーフの操作

パノラマ・ルーフは、オーバーヘッド・コン ソールのスイッチ
で操作してください。



1 インフォメーション

パノラマ・ルーフの操作スイッチ べての操作方向で2段階の作動位置があります。 この2段階の作動位置は、スイッチを操作する 際にはっきりと感じ取れます。

1段目 - 手動操作

スイッチ ぐつをいずれかの方向に1段目ま で動かすと、パノラマ・ルーフは手動操作 で開閉します。

スイッチを放すとルーフがその位置で止ま ります。

- 2段目 - ワンタッチ操作

スイッチ を2段目まで完全に動かすと、 パノラマ・ルーフは自動的に開閉します。 パノラマ・ルーフを希望の位置で止めたい ときは、もう1回スイッチをいずれかの方向 に操作してください。

1 インフォメーション

パノラマ・ルーフは、極端に走行速度が高い場 合や気温が極端に低い場合には作動しません。

パノラマ・ルーフを全開にする

ルーフを開く方向にスイッチ すると、パノラマ・ルーフを全開にすることが できます。

パノラマ・ルーフを全開にした場合、速度によ り風切り音が発生します。

キーによるパノラマ・ルーフの開閉

パノラマ・ルーフは、キーを使用してチルト・ アップすることが可能です。この機能により、 室内を効率よく換気することができます。

パノラマ・ルーフを開く

▷ パノラマ・ルーフが希望の位置になるまで キーのロック解除ボタンプを押し続けてく ださい。

パノラマ・ルーフを閉じる

▷ パノラマ・ルーフが希望の位置になるまで キーのロック・ボタン☆を押し続けてくだ さい。



インフォメーション

すべてのウィンドウおよびパノラマ・ルーフを 完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅 します。

ドア・ハンドルのタッチ・センサーで パノラマ・ルーフを閉じる(ポルシェ・ エントリー &ドライブ装備車)

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の場合、 ドア・ハンドルのタッチ・センサーでもパノラ マ・ルーフを閉じることができます。

▷ パノラマ・ルーフが希望の位置になるまで ドア・ハンドルのタッチ・センサーに触れ 続けてください。



インフォメーション

すべてのウィンドウおよびパノラマ・ルーフを 完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅 します。

パノラマ・ルーフの停止位置の保存

バッテリーの接続を切り離したとき、バッテリーがあがったとき、ジャンパー・ケーブルでエンジンを始動したとき、パノラマ・ルーフのヒューズを交換したとき、または緊急操作を行った後は、パノラマ・ルーフの停止位置(全開/全閉の位置)のメモリーが消去されます。



1 インフォメーション

ロールアップ式サンブラインドの停止位置も 保存してください。

▷ パノラマ・ルーフおよびロールアップ式サンブラインドの停止位置の保存はそれぞれ個別に行ってください。

停止位置の保存が中断された場合、もう一 方の停止位置の保存ができません。

ロールアップ式サンブラインドの停止位置の 保存に関するインフォメーション:

▷「ロールアップ式サンブラインドの停止位置の保存」(85ページ)を参照してください。

▲ 警告

停止位置の保存

停止位置の保存時は、パノラマ・ルーフが最大 の力で閉じます。

▷ パノラマ・ルーフを閉じる前に、乗員が挟まれたり圧迫されたりする恐れがないか確認してください。

パノラマ・ルーフの停止位置の保存は、車両を 停止した状態で行ってください。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- ルーフを閉じる方向にスイッチ
 た押し続けてください。

約10秒後に、停止位置を保存するプロセス が開始されます。

パノラマ・ルーフの動きが完全に停止する まで、そのままスイッチを押し続けてくだ さい。

このプロセスは最大45秒で完了します。 プロセスが完了する前にスイッチから手を放 した場合は、最初からやり直してください。

パノラマ・ルーフの緊急操作

パノラマ・ルーフが故障した場合、車載工具の 六角キー・レンチを使用して手動で開閉作動を 行えます。

▷「ルーフ・ドライブ・メカニズムが故障した場合の緊急操作」(87ページ)を参照してください。



ロールアップ式サンブラインド

ロールアップ式サンブラインドはパノラマ・ ルーフに組み込まれており、オーバーヘッド・コ ンソールのロッカー・スイッチで操作できます。

ロールアップ式サンブラインドの開閉

ロッカー・スイッチには2段階の作動位置があ ります:

- 1段目 - 手動操作

ロッカー・スイッチを1段目まで押すと、ス イッチを押している間のみロールアップ式 サンブラインドが開閉します。

- 2段目 - ワンタッチ操作

ロッカー・スイッチを2段目まで押すと、 ロールアップ式サンブラインドは自動的に 開閉します。

ロールアップ式サンブラインドを開く:

▷ ロッカー・スイッチを後方に押してください。

ロールアップ式サンブラインドを閉じる:

▷ ロッカー・スイッチを前方に押してください。

パノラマ・ルーフおよびロールアップ式サンブ ラインドを閉じる

ルーフとロールアップ式サンブラインドは同 時に閉じることができません。

- パノラマ・ルーフの閉作動中にロッカー・ スイッチを2段目まで押した場合(ワンタッ チ操作)、パノラマ・ルーフが完全に閉じて からロールアップ式サンブラインドが停止 付置まで閉じます。
- サンブラインドの閉作動中にロッカー・ス イッチを押してパノラマ・ルーフを閉じた 場合(ワンタッチ操作)、サンブラインドの 閉作動が中断されます。ロールアップ式サ ンブラインドはパノラマ・ルーフが停止位 置まで閉じた後、停止位置まで閉じます。

パノラマ・ルーフおよびロールアップ式サンブ ラインドを開く

- パノラマ・ルーフを車両の前後方向に開い た場合、ロールアップ式サンブラインドも 自動的に開きます。
- パノラマ・ルーフをチルト位置にした場合、 ロールアップ式サンブラインドも自動的に 約10cm開きます (換気位置)。



1 インフォメーション

パノラマ・ルーフをチルト位置にした場合、 ロールアップ式サンブラインドは換気位置ま でしか閉じません。

ロールアップ式サンブラインドの停止位置の 保存

バッテリーの接続を切り離したとき、バッテ リーがあがったとき、ジャンパー・ケーブルで エンジンを始動したとき、ロールアップ式サン ブラインドのヒューズを交換したとき、または 緊急操作を行った後は、ロールアップ式サンブ ラインドの停止位置(全開/全閉の位置)のメ モリーが消去されます。



1 インフォメーション

パノラマ・ルーフの停止位置も保存してください。 ▷ パノラマ・ルーフおよびロールアップ式サ ンブラインドの停止位置の保存はそれぞれ 個別に行ってください。

停止位置の保存が中断された場合、もう一 方の停止位置の保存ができません。

パノラマ・ルーフの停止位置の保存に関するイ ンフォメーション:

▷ 「パノラマ・ルーフの停止位置の保存」 (84ページ)を参照してください。

▲ 警告

停止位置の保存

停止位置の保存時はロールアップ式サンブラインドが最大の力で閉じます。

□ ロールアップ式サンブラインドを閉じる前に、乗員が挟まれたり圧迫されたりする恐れがないか確認してください。

ロールアップ式サンブラインドの停止位置の 保存は、車両を停止した状態で行ってください。パノラマ・ルーフとロールアップ式サンブ ラインドは必ず閉じてください。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 閉じる方向にロッカー・スイッチを押し続けてください。

約10秒後に、停止位置を保存するプロセスが開始されます。

ロールアップ式サンブラインドの動きが完全に停止するまで、そのままスイッチを押し続けてください。

このプロセスは最大45秒で完了します。

ロールアップ式サンブラインドが完全に停止する前にスイッチから手を放した場合は、保存作業を再度行ってください。

ロールアップ式サンプラインドの清掃機能

ロールアップ式サンブラインドの清掃機能を 作動させる場合、車両を停止した状態で行って ください。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. パノラマ・ルーフを全開にしてください。
- **3.** ロールアップ式サンブラインドを可能な限り閉じてください。
- 4. 閉じる方向にロッカー・スイッチを押し続けてください。ロールアップ式サンブラインドが3秒後に閉じ始めます。ロールアップ式サンブラインドが完全に閉じるまで、そのままロッカー・スイッチを押し続けてください。
- **5.** ゴミ (落ち葉など) を取り除いてください。 清掃機能を終了するには:
- ▷ 走行しはじめると、ロールアップ式サンブ ラインドが自動的に開きます。

または

ボタン 一を押してください。ロールアップ式サンブラインドが自動的に開きます。

または

スイッチ操作でロールアップ式サンブラインドを開いてください。

パノラマ・ルーフの緊急操作

▲ 警告


パノラマ・ルーフの 緊急閉操作

パノラマ・ルーフを緊急操作で閉じる際、必要 に応じて自動的に閉じる力が段階的に強くなります。

▷ パノラマ・ルーフを閉じる前に、乗員が挟まれたり圧迫されたりする恐れがないか確認してください。

挟み込み防止機能が繰り返し作動し た後の緊急閉操作


- ▷ 障害物を取り除いてください。

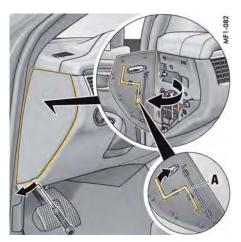


ルーフ・ドライブ・メカニズムが故障 した場合の緊急操作

パノラマ・ルーフが故障した場合、車載工具の 六角キー・レンチを使用して手動で開閉作動を 行えます。

- ▷ 緊急操作を行う前に、ヒューズが切れてい ないか点検してください。
- ヒューズの点検に関するインフォメーション: ▷ 「ヒューズの交換」(316ページ) を参照して ください。
- 1. 運転席側インストルメント・パネルのカ バーから六角キー・レンチAを取り出して ください。

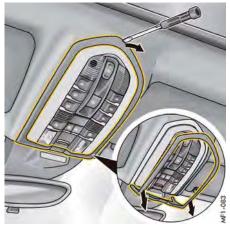

- 2. 手またはドライバーでオーバーヘッド・コン ソールのクリップ・オン・フレームのクリッ プを外し、注意して引き下げてください。 クリップ・オン・フレームを損傷しないよ うに注意してください。
- 3. クリップ・オン・フレームを取り外してく ださい。
- 4. 手またはドライバーでオーバーヘッド・コン ソールを下方向に外して下げてください。

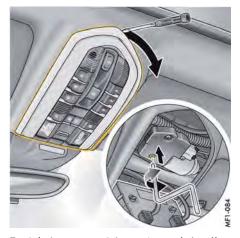

- 5. 六角キー・レンチをモーターの奥まで差し 込み、開閉の希望の方向に応じて左右どち らかに回してください。六角キー・レンチ が滑って損傷しないように、六角キー・レ ンチを押し上げながら回してください。
- 6. 六角キー・レンチを取り外し、保管場所に 戻してください。
- 7. オーバーヘッド・コンソールおよびクリッ プ・オン・フレームを取り付けてください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にて修理を受けてくだ さい。ポルシェ正規販売店にご相談くださ い。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨いたします。十分なトレーニング を受けた経験豊かなスタッフが、最新の技 術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確 かな整備をお約束します。

ライト、方向指示灯、フロント・ワイパー

ライト・スイッチ	89
オートマチック・ヘッドライト	
方向指示灯/ハイ・ビーム/パッシング・	
レバー	92
インストルメント・ライト	94
ハザード・ライト	94
ライトの作動不良または故障	94
インテリア・ライト	
概要 – フロント・ワイパー	
フロント・ワイパー /ウォッシャー・	
レバー	98



ライト・スイッチ -<u>Ö</u>-

OFF ライトの消灯

イグニッションがONのとき、デイタ イム・ドライビング・ライト*が点灯 します。

AUTO オートマチック・ヘッドライト

-00- 車幅灯

ライセンス・ライト、インストルメン ト・ライト、車幅灯が点灯、デイタイ ム・ドライビング・ライト*が消灯し ます。

ロー・ビーム/ドライビング・ライト イグニッションがONのときのみ。

フォグ・ライト £0

スイッチをロー・ビームまたは車幅灯 の位置で1段階引いてください。イン ジケーター・ライトが点灯します。

リヤ・フォグ・ライト ()≢

スイッチをロー・ビームまたは車幅灯 の位置で2段階引いてください。イン ジケーター・ライトが点灯します。

1 インフォメーション

灯火類が点灯した状態でキーを抜いてドアを 開くと、警告音が鳴り、バッテリー上がりを防 止します。

各国の法律等に準拠して、ライトの仕様が異な る場合があります。

インフォメーション

気温と湿度により、重両のエクステリア・ライ トが曇ることがあります。十分な距離を走行す ると、この曇りは取れます。

オートマチック・ヘッドライト

オートマチック・ヘッドライトは運転快適性を 高める機能です。車両のドライビング・ライト (ロー・ビーム) は、周囲の明るさに応じて自 動的に点灯/消灯します。

オートマチック・ヘッドライト機能は、デイタ イム・ドライビング・ライト*、オートマチッ ク・カミングホーム・ライト、ダイナミック・ コーナリング・ライトの作動を制御します。 ライト・スイッチをAUTO位置にすると、オー トマチック・ヘッドライトが作動します。

なおオートマチック・ヘッドライトを作動させ ていても、法律等を遵守し、ライト・スイッチ の手動操作でドライビング・ライトを点灯/消 灯することは運転者の青務です。

オートマチック・ヘッドライト機能によるヘッ ドライトの点灯は、運転者を支援するためのも のであり、ドライビング・ライトの操作は運転 者自身が正しく行わなければなりません。

▲ 警告

無灯火での走行

ライトを点灯しないで走行するとドライバー の視界を大きく制限するのみでなく、他のドラ イバーに対する視認性を大きく妨げることに なります。

▷ オートマチック・ヘッドライトの作動状況 を常に監視してください。

ション:

インフォメーション

オートマチック・ヘッドライト、ポルシェ・ダ イナミック・ライト・システム(PDLS)が故障し た場合、インストルメント・パネルのPDLS警 告灯が点灯し、マルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージが表示されます。 インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトおよび警告灯に関するインフォメー

▷「インストルメント・パネル」(102ページ)

を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

ロー・ビーム/ドライビング・ライト

ライト・スイッチをAUTOの位置にすると、次の状況でヘッドライト・ロー・ビームが自動的に点灯します:

- 夕暮れ時
- 夜間
- トンネル内走行時
- 雨天時
- 高速道路走行時(デイタイム・ドライビング・ライト*無効時)

ロー・ビームの点灯時には、スピードメーターのインジケーター・ライト

○が点灯します。

i

インフォメーション

オートマチック・ヘッドライトは、霧を感知することができません。

日中の高速道路走行時の作動

速度が約140km/hを超えるとドライビング・ライトが自動的に点灯します。(デイタイム・ドライビング・ライト無効時*)

その後、周囲が明るいときは、速度が約65km/h 以下になると約4分後にドライビング・ライト が消灯します。

雨天時の作動

ワイパーを連続作動に切り替えてから5秒が経 過すると、ドライビング・ライトが自動的に点 灯します。

その後、ワイパーを停止してから約4分が経過すると、ドライビング・ライトが消灯します。

オートマチック・ヘッドライト・レベリング(ヘッドライトの高さ自動調整)

イグニッションがONでロー・ビームが点灯しているときは、車体の姿勢変化に合わせてヘッドライトの照射角度が自動調整されます。

キセノン・ライト装着車は、加速時および減速時も、ヘッドライトの照射高さが自動的に一定に維持されます。

i

インフォメーション

ライト・スイッチが (ヘッドライト・ロー・ビーム/ドライビング・ライト) の位置にあるときも、オートマチック・ヘッドライト・レベリングが作動します。

デイタイム・ドライビング・ライト*

イグニッションがONの状態で、ライト・スイッチを**OFF**の位置(ライトOFF)にすると、デイタイム・ドライビング・ライトが自動的に点灯します。

イグニッションがONおよび周囲が明るい状態で、ライト・スイッチを**AUTO**の位置にすると、デイタイム・ドライビング・ライトが自動的に点灯します。

ライト・スイッチが**()**(ヘッドライト・ロー・ビーム/ドライビング・ライト)の位置にあるときは、デイタイム・ドライビング・ライトは作動しません。

国別の法律に応じて、デイタイム・ドライビング・ライトの機能が異なります。

オートマチック・カミング・ホーム・ ライト(ウェルカム・ホーム機能/エ ントリー機能)

オートマチック・カミング・ホーム・ライトを ONにする

▷ ライト・スイッチを**AUTO**にしてください。 一定時間、次のライトが点灯したままになり、 車両に乗降するときの足元を明るく照らして 安全性を高めます:

- デイタイム・ドライビング・ライト*
- ドア・ミラーのカーテシー・ライト(コンフォート・メモリーおよび格納ドア・ミラー装備車)
- フロントおよびリヤの車幅灯
- ライセンス・ライト

ウェルカム・ホーム機能(遅延消灯)

車両をロックするとマルチファンクション・ディスプレイで設定した遅延消灯時間の間、ライトが点灯したままになり、遅延消灯時間が経過すると自動的に消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関するインフォメーション:

▷「エクステリア・ライトの設定」(135ページ) を参照してください。

エントリー機能

車両をロック解除すると、マルチファンクション・ディスプレイで設定した遅延消灯時間の間、車両の周囲が照らされます。

イグニッションをONにするか、またはライト・スイッチをAUTOの位置以外に設定すると、ライトが消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関するインフォメーション:

▷ 「エクステリア・ライトの設定」(135ページ) を参照してください。

ポルシェ・ダイナミック・ライト・シ ステム(PDLS)

ライト・スイッチがAUTO位置のときに、スタ ティックおよびダイナミック・コーナリング・ ライトおよび夜間の高速道路走行機能が作動 します。

スタティック・コーナリング・ライト

この機能は速度が約130km/hを超えて走行中、 ステアリング・ホイールを操作するとONにな ります。



1 インフォメーション

ライト・スイッチが€ (ヘッドライト・ロー・ ビーム/ドライビング・ライト)の位置にある ときも、スタティック・コーナリング・ライト を使用できます。

ダイナミック・コーナリング・ライト

速度が約8km/h以上で走行している場合、その ときの速度やステアリング・ホイールの切れ角 によって、コーナーの先に向けてロー・ビーム またはハイ・ビームが向きを変え、進行方向の 路面を照らします。

ダイナミック・コーナリング・ライトが故障し た場合、インストルメント・パネルのポルシェ・ ダイナミック・ライト・システム(PDLS)の警告 灯が点滅し、マルチファンクション・ディスプ レイに警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

夜間の高速道路走行時の作動

夜間は速度が約130km/hを超えるとドライビ ング・ライトの配光特性が変化します。 このときドライビング・ライトは、より遠くが 見渡せるように照射距離を長くします。

フォグ・ライト

速度が約60km/h以下でフォグ・ライトが点灯 している場合、ドライビング・ライトの配光特 性が変化します。

このときドライビング・ライトは、眩しさを抑 えるように照射され、より広範囲が見えるよう に照射エリアが広がります。

ポルシェ・ダイナミック・ライト・シ ステム・プラス(PDLS Plus)

ジャンクション・ライト*

ジャンクション・ライト機能は、ナビゲーショ ン・データを使用して交差点や分岐点を検出 し、他の車両や歩行者の確認を容易にしてくれ ます。

左右スタティック・ライトが交差点や分岐点で 点灯し、最適な明るさで照らしてくれます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、ジャン クション・ライト機能が作動します:

- ライト・スイッチがAUTO位置に選択されて いる
- 車両が約40km/h (スポーツ走行時は約 60km/h) 未満の速度で走行している
- 分岐点または交差点までの距離が約60m以 下である

分岐点や交差点を通過した後、速度が約60km/h 以上、または次の交差点までの距離が約150m 以上になると、ジャンクション・ライトは自動 的に消灯します。



インフォメーション

高速道路を走行している場合、または交差点と 交わっている道路が高速道路の場合、ジャンク ション・ライト機能は機能しません。



ダイナミック・ハイ・ビーム

ダイナミック・ハイ・ビーム装備車では、カメ ラAで前方の走行車および対向車の光源を検知 し、ドライビング・ライトの遮光ラインをハ イ・ビームからロー・ビームの間で段階的に調 節します。ドライビング・ライトの遮光ライン は、検出された車両が認識できるように調節さ れます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、この機 能が作動します:

- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 速度が約60km/h以上
- インストルメント・パネルのマルチ・ファン クション・ディスプレイでダイナミック・ハ イ・ビームが作動するように設定している 「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」 (136ページ) を参照してください。

- ダイナミック・ハイ・ビームがONになって いる

「作動/停止(ダイナミック・ハイ・ビーム 装備車) | (93ページ) を参照してください。 市街地走行時にハイ・ビームに切り替わらない ようにするため、ダイナミック・ハイ・ビーム は約30km/h以下の速度では作動しません。

また、カメラが複数の街路灯を検出した場合も 自動的にハイ・ビームからロー・ビームに切り 替わります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

ープログログログ インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確 認してください:
 - カメラの視界Aをステッカーなどで遮らな いでください。
- ▷ システムの正常な機能を維持するために、 カメラの視界Aに付着した汚れ、氷、雪など を取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(291ページ)を参照して ください。

A 警告

集中力の低下

ダイナミック・ハイ・ビームを過信せず、走行 時の周囲の明るさ、視界、交通状況に応じてハ イ・ビームを手動で調節し、責任ある運転を心 がけてください。このシステムは、あくまでも 補助的な機能のため運転時は細心の注意を 払ってください。

次のような場合には手動での設定が必要にな ることがあります:

- 悪天候(雨水、雪、氷、多量の水しぶきなど)
- 対向車を確認しにくい道路(高速道路など)
- 明るさが弱いライトの他車(自転車など)が 走行している場合
- 急カーブ、起伏の激しい路面、坂道
- 明かりが少ない市街地
- 光を強く反射する物体(看板など)がある 道路
- フロント・ウィンドウのカメラの視界に曇 り、汚れ、凍結がある、またはステッカー で覆われている
- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 周囲の明るさ、視界、交通状況に応じて、 ハイ・ビームを手動で調節してください。



方向指示灯/ハイ・ビーム/パッ シング・レバー

方向指示灯、ロー・ビームおよびハイ・ビーム は、イグニッションがONの状態で操作できます。

- 1- 方向指示灯、左
- 2 方向指示灯、右
- 3- ハイ・ビーム、ダイナミック・ハイ・ビーム
- 4- ヘッドライト・パッシング

操作レバー中央位置 - ロー・ビーム

方向指示灯

- ▶ 操作レバーを下方向1または上方向2に抵抗 を感じる位置を超えて動かしてください。 方向指示灯は、操作レバーを手動で初期位 置に戻すか、ステアリング・ホイールを回 したときに自動的に初期位置に戻るまで、 作動したままになります。
- ▶ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを下方向 1または上方向2に動かしてください。 方向指示灯が3回点滅します。

ハイ・ビーム・ヘッドライト

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム非装 備重)

- ▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。 タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が点灯します。
- ▶ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

作動/停止(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車) ダイナミック・ハイ・ビームを作動させるに は、次の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 速度が約60km/h以上
- インストルメント・パネルのマルチ・ファン クション・ディスプレイでダイナミック・ハ イ・ビームが作動するように設定している 「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」 (136ページ) を参照してください。
- ▶ 作動:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回押してください。 スピードメーター内のインジケーター・ラ イト≡ГАが点灯します。ロー・ビームとハ イ・ビームが自動的に切り替わります。 ハイ・ビーム点灯時、タコメーター内のイ ンジケーター・ライト ■ ○ が点灯します。
- ▷ 停止:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。 タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が点灯している場合のみダイナミッ ク・ハイ・ビームを停止できます。

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車)

ダイナミック・ハイ・ビームを停止した場合、 または条件が満たされなかった場合、ハイ・ ビームは手動操作で点灯および消灯できます。 以下の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- ▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。 タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が点灯します。
- ▷ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

ヘッドライト・パッシング

▶ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを手前4に 1回動かしてください。

タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が短時間点灯します。

パーキング・ライト

パーキング・ライトは、イグニッションがOFF のときのみ点灯します。

▷ 操作レバーを上または下に動かすと右また は左側のパーキング・ライトが点灯します。 パーキング・ライトが点灯している状態でイグ ニッションをOFFにし、ドアを開くとインスト ルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイに「**パーキングライト オン**」の メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

アダプティブ・ブレーキ・ライト

急制動(パニック・ブレーキ)時、減速中にブ レーキ・ライトが点滅します。



インストルメント・ライト

ライト・センサーBにより、周囲の明るさによって、ライトが自動的に調節されます。 更に、車両のライト・スイッチがONのときはインストルメント・パネルおよびスイッチの照明を手動で調節することができます。

▷ 調節ボタンAを、希望の明るさになるまで左 右どちらかに回して保持してください。

▲ 警告

走行中の輝度の調節

運転中に明るさ調節を行うと、車両のコント ロールを失う恐れがあります。

▷ 運転中はステアリング・ホイールのスポークの間に手を入れて調節を行わないでください。



▲ ハザード・ライト

ハザード・ライトはイグニッションの位置に関係なくONにできます。

ON/OFF

▷ センター・コンソールのハザード・ライト・ スイッチを押してください。

ハザード・ライトを作動させると、すべての方向指示灯と、ボタンのインジケーター・ライトおよびタコメーターの方向指示灯インジケーター・ライトが点滅します。

ハザード・ライトを長時間作動させた場合、ライトを保護するため、ライトの点灯時間が短くなります。

急制動時のハザード·ライトの自動点 滅機能

約70km/h以上での走行中、目前に渋滞の最後 尾が現れたとき、停車するために急ブレーキを かけると、制動中にブレーキ・ライトが点滅 し、車両の停止後にハザード・ライトが自動的 に作動します。

▷ センター・コンソールのボタンを押して、ハ ザード・ライトを停止させてください。 車両が動き出すと、ハザード・ライトが自 動的に停止します。

衝突時のハザード·ライトの自動点滅 機能

衝突時、ハザード・ライトが自動的に作動します。 ▷ ハザード・ライトを停止するためには、イ グニッションをOFFにした後、再度イグニッ ションをONにしてください。

イグニッションのON/OFFに関するインフォ メーション:


▷「イグニッション・ロック、ステアリング・ロック」(164ページ)を参照してください。

ライトの作動不良または故障

車両のいずれかのライトに不具合または故障が生じると、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

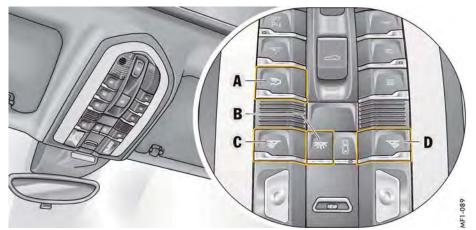

- A リヤ・インテリア・ライト用ボタン
- B フロント・インテリア・ライト用ボタン
- C、D フロント読書灯用ボタン

インテリア・ライト インテリア・ライト

フロント・インテリア・ライトを点灯/消灯する

▷ ボタンBを押してください。

リヤ・インテリア・ライトを点灯/消灯する

▷ フロント・オーバーヘッド・コンソールの ボタンA、または左右リヤ・ドアの上部に あるボタンEを押してください。

減光する (明るさを調節する)

またはリヤ・インテリア・ライトのボタン Eを希望の明るさになるまで少なくとも1秒 間押し続けてください。

読書灯

フロントの読書灯を点灯/消灯する

▷ ボタンCまたはDを押してください。

リヤの読書灯を点灯/消灯する

▷ 左右いずれかのドア上部のボタンEを押し てください。



E-リヤ読書灯またはリヤ・インテリア・ライト 用ボタン

減光(明るさを調節する)

▷ フロント読書灯のボタンC、またはD、また はリヤ読書灯のボタンEを希望の明るさに なるまで少なくとも1秒間押し続けてくだ さい。



インテリア・ライトの自動点灯/消灯 機能

▷ ボタンAを押してください。

インテリア・ライトの自動点灯機能がOFFの場合、ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

インテリア・ライトの自動点灯機能をONにすると、周囲が暗いときに次のように作動します。

- ドアまたはリヤ・リッドのロックを解除したとき、ドアまたはリヤ・リッドを開いたとき、イグニッション・ロックからキーを抜き取ったとき、またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではステアリング・ロックを作動させたときに、インテリア・ライトが点灯します。
- ドアまたはリヤ・リッドを閉じ、遅延消灯時間の約120秒が経過するとインテリア・ライトが消灯します。この遅延消灯時間は、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイで変更できます。

イグニッションをONにしたときや、車両を ロックしたときは、直ちにインテリア・ライト が消灯します。

インテリア・ライトの遅延消灯モードの設定に 関するインフォメーション:

▷ 「インテリア・ライトの遅延消灯モードを設 定する」(137ページ)を参照してください。

オリエンテーション・ライト

フロント・オーバーヘッド・コンソール、小物トレー、リヤ・ライト・ユニットのライトが点灯し、周囲が暗いときに車両の主要な装備の位置を照らして乗降性を高めます。これらのライトは車両のロックを解除したときに点灯し、車両をロックすると自動的に消灯します。

減光(明るさを調節する)

オリエンテーション・ライトの明るさはマルチファンクション・ディスプレイで調節できます。 オリエンテーション・ライトの明るさ調節に関するインフォメーション:

▷ 「オリエンテーション・ライトの明るさの調整」(136ページ) を参照してください。

インテリア・ライトの自動消灯機能

周囲が暗いとき、バッテリー上がりを防止する ためにエンジンを停止してから16分後にイン テリア・ライトが消灯します。

周囲が明るいときは、インテリア・ライトを手動で点灯した後、3分が経過すると自動的に消灯します。



アンビエント・ライト

夜間の運転中、控え目な明るさのライトが車内 をやわらかく照らします。アンビエント・ライ トは、車両をロックすると自動的に消灯します。

アンビエント・ライトを点灯/消灯する

▷ ボタンAを押してください。


減光(明るさを調節する)


▷ アンビエント・ライトの減光ボタンAを希望 の明るさになるまで少なくとも1秒間押し 続けてください。

概要 – フロント・ワイパー

この概要説明は後述の「フロント・ワイパー/ ウォッシャー・レバー」に代わるものではあり ません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。

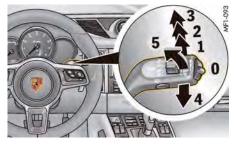

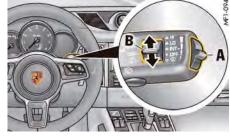

フロント・ワイパー操作レバー

レイン・センサー・スイッチ

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?	
フロント・ワイパー・オート作動 (レイン・センサー)	操作レバーを1の位置にしてください。	
レイン・センサーの調節	操作レバー右部のスイッチAを上(作動回数が増える)または下(作動回数が減る)方向に動かして調節してください。	
フロント・ワイパー作動	低速:操作レバーを 2 の位置にしてください。 高速:操作レバーを 3 の位置にしてください。 ワンタッチ:操作レバーを 4 の位置に短く押してください(4 の位置で保持すると、ワイパーの 動きが速くなります)。	
フロント・ワイパー &ウォッシャー作動	操作レバーをステアリング・ホイール方向5に引いて、保持してください。	
リヤ・ワイパー(間欠作動)	操作レバーのスイッチBを上方向INT位置まで押してください。	
リヤ・ワイパー &ウォッシャー作動	操作レバーのスイッチBを上下方向いっぱいにINT位置を超えて押してください。	

フロント・ワイパー/ウォッシャー・レバー

▲ 注意

ワイパーの不意の作動

レイン・センサー・モードでは、フロント・ ウィンドウに水分を検出すると自動的にワイ プ作動を行います。

▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、フロント・ウィンド ウを清掃する前に必ずワイパーをOFFにし てください。

知識

エンジン・コンパートメント・リッド、フロント・ウィンドウまたはワイパーシステムを損傷する恐れがあります。

- ▷ フロント・ウィンドウが十分に濡れた状態でワイパーを作動させてください。乾いた状態での使用はウィンドウに擦り傷が付く原因になります。
- ▶ 運転前にワイパーの凍結を溶かしてください。 ▶ 連結時はヘッドライト・ウェッシャーを撮
- ▶ 凍結時はヘッドライト・ウォッシャーを操作しないでください。

- ▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、洗車機で洗車する前 に必ずフロント・ワイパーをOFFにしてくだ さい。
- ▷ 洗車機での洗車中はヘッドライト・ウォッシャーを操作しないでください。
- ▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、フロント・ウィンド ウを清掃する前に必ずワイパーをOFFにし てください。
- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合はワイパー・アームをしっかりと保持してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドを開く前に、必ずワイパーをOFF(ワイパー・レバーをOの位置)にしてください。イグニッション・スイッチがOFFで、ワイパー・アームが停止位置にない場合、エンジン・コンパートメント・リッドを開くとワイパーアームが停止します。

エンジン・コンパートメント・リッドを閉じ、ワイパーシステムをOFFにしてから再度ONにするまで、この位置が保持されます。

ワイパー・プレードの交換

▷ イグニッションをOFFにして、ワイパー・レバーを1回下方向4に押してください。 ワイパーが上方約45°の角度まで移動します。



フロント・ワイパーおよびヘッドライト・ウォッシャー・システム

- 0- DFF: フロント・ワイパー OFF フロント・ワイパーをOFFまたはイグニッションをOFFにすると、ワイパー・アーム が静止位置からわずかに上方に動きます。 この動きにより、ワイパー・ブレードの ウィンドウ接触面の向きを整えます。
- 1 ▲INTレイン・センサーの作動(フロント・ワイパー) ワイパー・レバーを上方向に1段階動かしてください。
- 2 ▲ LO: フロント・ワイパー 低速作動 ワイパー・レバーを上方向に2段階動かし てください。
- 3 ▲ HI: フロント・ワイパー 高速作動 ワイパー・レバーを上方向に3段階動かし てください。

4- 🗸 🛈: フロント・ワイパーのワンタッチ 作動

ワイパー・レバーを下方向に動かしてくだ さい。

フロント・ワイパーが1回作動します。 ワイパー・レバーを下側に押したままにす ると、ワイパーが高速で作動します。

5- ♥♥: フロント・ワイパーおよびウォッ シャー・システム

ワイパー・レバーをステアリング・ホイー ルの方向に引いてください。

レバーを引いている間、ウォッシャー・シ ステムとワイパーが作動します。

レバーを放すと、ウォッシャー・システムが 停止し、その後ワイパーが数回作動します。 フロント・ウィンドウ・ワイパーが10回 作動するごとに、ヘッドライト・ウォッ シャー・システムが自動的に作動します。



1 インフォメーション

- ▷ 汚れが激しい場合はウォッシャーを繰り返 し作動させてください。
- ▷ 頑固な汚れ(昆虫の死骸など)は定期的に 清掃してください。

車両のお手入れに関するインフォメーション: ▷ 「車両のお手入れ」(291ページ) を参照して

ください。

良好な視界を確保するためには、ワイパー・ブ レードをきれいな状態に保つことが不可欠です。 ▷「ワイパー・ブレード」(282ページ)を参照 してください。



レイン・センサーの作動(フロント・ワイパー)

レイン・センサーが作動すると、フロント・ ウィンドウに付着する水滴の量を感知して、ワ イパーの作動速度を自動調節します。ワイパー の作動間隔は、状況に応じて自動的に調整され ます。

フロント・ワイパーを作動させているときに速 度が約4km/h以下になると、レイン・センサー が自動的に作動します。速度が約8km/hを超え ると、ワイパーの動きがレバーで設定した速さ に復帰します。

レイン・センサーの自動作動に関するインフォ メーション:

▷ 「レイン・センサーの作動/解除」(137ページ) を参照してください。



インフォメーション

- イグニッションをONにしたときに、すでに ワイパー・レバーが1の位置にある場合、レ イン・センサーは速度が約4km/hを超えると 作動します。
- イグニッションをONにしたときに、すでに ワイパー・レバーが2または3の位置にある 場合、フロント・ワイパーはワイパー・レ バーを再度操作しなければ作動しません。

レイン・センサー感度の調節

- ▷ スイッチAを上方向に動かしてください - センサー感度が**高くなります**。 フロント・ワイパーが1回ワイプ作動を行 い、感度が切り替わったことを知らせます。
- ▷ スイッチAを下方向に動かしてください - センサー感度が低くなります。



ヘッドライト・ウォッシャー・システム

ヘッドライト・ウォッシャー・システムは、 ロー・ビームまたはハイ・ビームを点灯してい るときのみ作動します。

- ▷ ワイパー・レバーの下側のボタンCを押してください。
- ▷ なお、フロント・ウィンドウ・ワイパーが 10回作動するごとに、ヘッドライト・ウォッシャー・システムが自動的に作動します。 ロー・ビームを消灯すると、フロント・ウィンドウ・ウォッシャーの作動回数カウントがリセットされ、再度ゼロからカウントします。



リヤ・ワイパー

リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする

▷ ワイパー・レバーのスイッチBをINT位置まで押してください。

リヤ・ワイパーの間欠作動をOFFにする

▷ ワイパー・レバーのスイッチBをOFF位置まで押してください。

手動ワイパー/ウォッシャー

▷ ワイパー・レバーのスイッチBをOFF位置から下方向に動かす、またはINT位置から上方向に動かしてください。 スイッチを押している間、ウォッシャー・システムとワイパーが作動します。 レバーを放すと、ウォッシャー・システムが停止した後もワイパーが数回作動します。

リバース(後退)ギヤ選択時にリヤ・ワイパー をONにする

雨天時やフロント・ワイパーを作動させているときにリバース(後退)ギヤを選択した場合に、リヤ・ワイパーが自動的に作動するかどうかをインストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイで切り替えることができます。

オートマチック・リヤ・ワイパー機能の設定に 関するインフォメーション:

▷ 「リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイ パーの作動設定」(137ページ)を参照して ください。

i


🋂 インフォメーション

良好な視界を確保するためには、ワイパー・ブレードをきれいな状態に保つことが不可欠です。 ▷ 「ワイパー・ブレードのお手入れ」

(294ページ)を参照してください。

インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ

インストルメント・パネル	102
インストルメント・パネル・	
ディスプレイ	103
ダッシュボードのコンパス*	106
マルチファンクション・ディスプレイの	
操作	107
車両メニュー	
オーディオ・メニュー*	115
電話メニュー*	
地図メニュー*	
ナビゲーション・メニュー*	116
トリップ・メニュー	
タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧	
モニタリング、TPM)	117
4輪駆動メニュー	123
クロノ・メニュー(ストップウォッチ)	
制限速度表示メニュー*	12
ACCメニュー	125
マルチファンクション・ディスプレイの	
車両設定機能	125
警告と情報メッセージの概要	

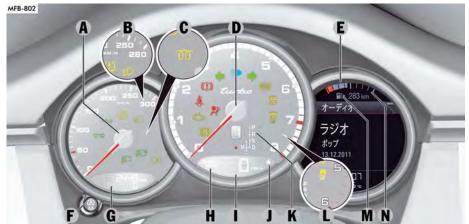

インストルメント・パネル

- A スピードメーター
- **B** スピードメーター (Macan S、Macan、Macan Sディーゼル*)
- C ディーゼル予熱インジケーター・ライト (Macan Sディーゼル) *
- D タコメーター(回転計)
- E マルチファンクション・ディスプレイ マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告およびインフォメーション・メッセー ジに関するインフォメーション:
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

- F トリップ・メーター・リセット・ボタン/インストルメント・パネル明るさ調節ボタン
- G 積算距離計/トリップ・メーター
- **H**「スポーツ」/「スポーツ・プラス」インジ ケーター・ライト
- I デジタル・スピードメーター
- J シフトアップ・インジケーター
- K PDKセレクター・レバー・ポジション・イン ジケーター/ギヤ・ポジション・ディスプレイ
- L タコメーター(回転計)(Macan Sディーゼル*)
- M フィラー・フラップ位置の表示
- N 燃料計、燃料タンク残量警告灯

スピードメーターの警告灯およびイ ンジケーター・ライト

- ◇1 トレーラー方向指示灯
- HOLD機能インジケーター・ライト
- (!) タイヤ空気圧警告灯
- PDLS警告灯
- ディーゼル予熱インジケーター・ライト*
- □ ロー・ビーム・インジケーター・ライト

タコメーターの警告灯およびインジ ケーター・ライト

- (P) エレクトリック・パーキング・ブレー キ警告灯
- エミッション・コントロール警告灯 (チェック・エンジン)
- エアバッグ警告灯
- ジートベルト警告灯
- (1)ブレーキ警告灯
- 🛑 方向指示灯、左
- ハイ・ビーム・インジケーター・ライト
- 方向指示灯、右
- (三) ABS警告灯
- 🧦 PSM 警告灯
- PSM OFF 警告灯

インストルメント・パネル・ ディスプレイ

A. B-スピードメーター

インストルメント・パネルのタコメーターの左 横にアナログ表示のスピードメーターAまたは Bがあります。

C - ディーゼル予熱インジケーター・ ライト(Macan Sディーゼル)*

ディーゼル予熱インジケーター・ライトはス ピードメーター内にあります。(Macan Sディー ゼル)*

インジケーター・ライトはエンジン始動時に短 い時間点灯します。

D、L-タコメーター(回転計)

タコメーターの目盛りが赤色の部分は、エンジ ン回転数の許容上限を示しています。

加速中に指針がレッド・ゾーンに達すると、エ ンジンを保護するために燃料供給が遮断され ます。

E - マルチファンクション・ディスプ レイ

マルチファンクション・ディスプレイに関する インフォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(107ページ)を参照してください。

F - トリップ・メーター・リセット・ ボタン/インストルメント・パネル明 るさ調節ボタン

トリップ・メーターのリセット

▷ ロータリー・スイッチFを約1秒間押してく ださい。

トリップ・メーターが「0」に戻ります。

インストルメント・ライトの明るさ調整

インストルメント・ライトの明るさ調整に関す るインフォメーション:

▷ 「インストルメント・ライト」(94ページ) を 参照してください。

G-オドメーター (積算距離計)

総走行距離計 (オドメーター) および区間走行 距離計 (トリップ・メーター) はスピードメー ター内にあります。

ディスプレイの上段は総走行距離を表示し、下 段は区間走行距離を表示しています。

トリップ・メーターの最大表示値は9.999km で、それを超えると「0」に戻ります。

H - 「スポーツ」/「スポーツ・プラ ス」インジケーター・ライト

「スポーツ」/「スポーツ・プラス」モードが作 動しているとき、デジタル・スピードメーター のインジケーター・ライトが点灯します。

1- デジタル・スピードメーター

インストルメント・パネルのタコメーター内に デジタル表示のスピードメーター」があります。

」 シフトアップ・インジケーター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーター」は、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。 シフトアップ・インジケーターは、「スポーツ」 または「スポーツ・プラス」モードが作動して いない場合のみ表示されます。

マニュアル・モードでのみシフトアップ・イン ジケーターが使用可能です。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

K-PDKセレクター・レバー・ポジショ ン・インジケーター /ギヤ・ポジショ ン・ディスプレイ

イグニッションがONのとき、セレクター・レ バーの位置(P、R、NまたはD)を表示します。 エンジン作動中は、セレクター・レバー・ポジ ションが表示されます。セレクター・レバーが DまたはM位置にあるときはギヤ・ポジション が表示されます。

► FPORSCHE DOPPELKUPPLUNG(PDK) I (205 ページ)を参照してください。

Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車の警告 M – フィラー・フラップ位置の表示 メッセージ

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

影響:

- インストルメント・パネルの該当するセレ クター・レバー・ポジションが点滅します。

処置:

- フット・ブレーキを踏んで、セレクター・ レバーを正しい位置に動かしてください。

トランスミッションに故障が発生した場合

マルチファンクション・ディスプレイに警 告メッセージが表示されます:

「T/M故障 リバースギヤ不可 運転可能」 または

「T/M故障 安全に停車して下さい」 または

「T/M温度 高すぎる負荷を下げる」

▷ 「走行制限プログラム」(212ページ) を参照 してください。

矢印は車両のフィラー・フラップの付いている 側面を示しています。

N_燃料計

燃料計はイグニッションがONのときに燃料の 残量、および設定によっては燃料残量での走行 可能距離を示します。

燃料計の設定に関するインフォメーション:

▷ 「燃料計の表示変更」(128ページ) を参照し てください。

燃料の品質および給油量に関するインフォ メーション:

▷ 「充填容量」(345ページ) を参照してくだ さい。

燃料および給油に関するインフォメーション: ▷ 「燃料の給油」(284ページ) を参照してくだ

さい。

坂道などで車体の傾きが変化すると、燃料計の 表示位置が少し変化することがあります。

燃料残量警告灯

イグニッションがONのとき、またはエンジン 作動中に、燃料タンクの残量が規定値(仕様に より異なる)を下回るか、または残量での走行 可能距離が約50km以下になると、マルチファ ンクション・ディスプレイに警告メッセージ 「目的地までの距離に注意してください」が表 示されます。

▷ 最寄りの給油所で給油してください。

車両	燃料タンク 容量	予備燃料
Macan Turbo	約75リットル	約10 リットル
Macan S. Macan	約65リットル (オプション: 約75リットル)	約9リットル
Macan S ディーゼル*	約60リットル (オプション: 約75リットル)	約8リットル

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッ ション・コントロール・システムに損傷を与え る恐れがあります。

- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▶ 警告灯が点灯した場合は、カーブを曲がる ときにスピードを出さないでください。
- ▷ エミッション・コントロール・システムに 関するインフォメーション: 「エミッション・コントロール・システム」 (283ページ)を参照してください。

バッテリー/オルタネーター



警告メッセージ

車両エレクトリカル・システムの電圧が著しく 低下するか、またはオルタネーターに不具合が 発生した場合、マルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージ「故障 ジェネレー ター 停車して下さい」が表示されます。

- ▷ 安全な場所に停車してエンジンをOFFにして ください。運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

考えられる原因

- バッテリー充電システムの故障
- ドライブ・ベルトの不具合

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。 ドライブ・ベルトに不具合があると、エンジン 冷却システムが作動しなくなります。

- ▷ 運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

MacanおよびMacan Sディーゼル*車 用インテリジェント・メンテナンス・ コンピューター

マルチファンクション・ディスプレイに走行距 離、最後にメンテナンスを行ってからの期間お よび車両の使用状況に応じてメンテナンス・イ ンターバル (サービス・インジケーター) が表 示されます。

車両が過酷な条件下で使用されている場合、通 常の使用条件の車両に比べてメンテナンス間 隔が短くなります。

▷ マルチファンクション・ディスプレイに表 示されるメッセージに関するインフォメー ション:

「警告と情報メッセージの概要」(144ペー ジ)を参照してください。

エミッション・コントロール



警告灯

エミッション・コントロール・システムは、排 気ガス中の有害物質が増加する原因となるよ うな故障や、それに起因した損傷が引き起こさ れる前に、排気に関連するシステムの不具合を 検出します。

不具合が検出されると、インストルメント・パ ネルの警告灯が点灯または点滅します。

また不具合の内容が、コントロール・ユニット のフォルト(故障)メモリーに保存されます。 インストルメント・パネルの警告灯は、イグ ニッションをONにするとバルブ切れチェック のために点灯し、エンジンが始動すると約1秒 後に消灯します。

エミッション・コントロール・システムの部品 が損傷する原因となるような作動状態 (エンジ ンの失火など)が発生すると、警告灯が点滅し ます。

▷ このような場合、直ちにアクセル・ペダル から足を放し、エンジンにかかる負荷を小 さくしてください。

エンジンや排気ガス浄化装置(触媒コンバー ターなど)の損傷を避けるために:

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷を与える恐れがあります。

アクセル・ペダルから足を放しても警告灯が点滅を続ける場合は、エミッション・コントロール・システムがオーバーヒートしている可能性があり、損傷する恐れがあります。

- ▷ 直ちに安全な場所に停車してください。 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 の排気システムに接触しないよう注意して ください。
- ▷ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。

Macan Sディーゼルのエンジン故障*

走行中にエンジン・コントロール・システムに 故障が発生した場合、 (()() インジケーター・ラ イトが点滅します。

□ エンジンを早急に点検してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 警告

事故を起こす恐れがあ ります

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。



インフォメーション

▷ 「MACAN Sディーゼル*:ディーゼル予熱インジケーター・ライト」(168ページ) を参照してください。

警告音

インストルメント・パネルには警告音を発するスピーカーが装備されています。

このスピーカーに不具合が生じると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「故障 音声出力パークアシスタント 要修理」が表示されます。

このときは、スピーカーが警告音を発すること ができません。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



ダッシュボードのコンパス*

走行中にコンパスの外側のリングが回転し、四 方の基本的な方向とその中間の方向を確認す ることができます。

▷ ディスプレイの中ほどには、標高(A)および 気温(B)が表示されます。

コンパスの単位はマルチファンクション・ディスプレイで設定することができます:

▷「単位の設定」(142ページ) を参照してくだ さい。

コンパス・ディスプレイの明るさを調節できます:

▷「インストルメント・ライト」(94ページ)を 参照してください。

コンパス・ディスプレイはOFFにすることもできます:

▷ 「ダッシュボードのコンパス・ディスプレイ をOFFにする*」(141ページ) を参照して ください。

コンパスの時刻の表示

マルチファンクション・ディスプレイでダッ シュボードのコンパスが時刻を表示するよう に設定することができます。

コンパスの時刻表示に関するインフォメー ション:

▷ 「ダッシュボードのコンパスの時刻表示*」 (132ページ)を参照してください。

マルチファンクション・ディス プレイの操作

車両の装備仕様により、マルチファンクショ ン・ディスプレイで様々な車両情報の確認、 オーディオ (ラジオ、CD、iPodなど) やナビ ゲーション・システムの操作*、オイル・レベ ルやタイヤ空気圧の点検、ストップウォッチの 使用などが行えます。

更に、「重面」メニューでは重両の設定を変更 することもできます。

この取扱説明書のみで、すべての機能を詳細に 説明することはできません。ここではメニュー の構成や、主な機能を例示し、操作方法をわか りやすく説明します。

▲ 警告

運転中のマルチファン クション・ディスプレ イ、ラジオ、ナビゲー ション・システム、 雷話などの操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレ イ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話 などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散 漫になり、運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に 限って運転中の操作を行ってください(*運 転中のナビゲーションの操作、注視は道路 交通法で禁止されています)。
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停車してか ら行ってください。




マルチファンクション・ディスプレイ



1 インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイはイグ ニッションがONのときのみ操作できます。 また、タイヤ空気圧モニタリング・システムの 設定など一部のメニューは停車中のみ利用で きます。

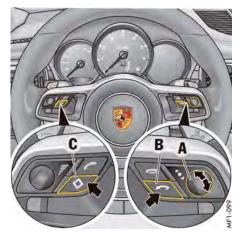

マルチファンクション・ディスプレイ の基本操作

マルチファンクション・ディスプレイは、ロー タリー・ノブA、バック・ボタンB、MFSボタ ンCで操作してください。

▷ 「マルチファンクション・スポーツ・ステア リング・ホイール」(57ページ)を参照して ください。

メニュー、機能、設定の選択

▷ ロータリー・ノブAを上方向または下方向に 回してください。

選択の確定

▷ ロータリー・ノブAを押してください。

1つ前、または複数前のメニューに戻る

▷ ボタンB(バック・ボタン)を押してくだ さい。



◆ MFSボタンのパーソナル設定*

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)機能*、CDRプラス機能*、またはマル チファンクション・ディスプレイ機能を、マル チファンクション・ディスプレイのMFSボタン Cに割り当てることができます。初期設定では オーディオ・ソースの選択に設定されています。 MFSボタンのパーソナル設定に関するイン フォメーション:

▷ 「マルチファンクション・スポーツ・ステアリ ング・ホイールのボタンの割り当て変更*| (140ページ) を参照してください。

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM) * およびCDRプラス * に関するイン フォメーション:

▶ PCM 取扱説明書(別冊) *を参照してくだ



A - 燃料計

B-フィラー・フラップ位置の表示

C-タイトル・エリア/メニュー・インジケーター

D-インフォメーション・エリア

E - ステータス・エリア

マルチファンクション・ディスプレイ の表示エリア

A - 燃料計

燃料計AはイグニッションがONのときに燃料 の残量、および設定によっては燃料残量での走 行可能距離を示します。

燃料計の設定に関するインフォメーション:

▷ 「燃料計の表示変更」(128ページ) を参照し てください。

燃料の品質および給油量に関するインフォ メーション:

▷ 「充填容量」(345ページ) を参照してくだ さい。

燃料および給油に関するインフォメーション: ▷ 「燃料の給油」(284ページ) を参照してくだ さい。

坂道などで車体の傾きが変化すると、燃料計の 表示位置が少し変化することがあります。

燃料残量警告灯

イグニッションがONのとき、またはエンジン 作動中に、燃料タンクの残量が規定値(仕様に より異なる)を下回るか、または残量での走行 可能距離が約50km以下になると、マルチファ ンクション・ディスプレイに警告メッセージ 「目的地までの距離に注意してください」が表 示されます。

▷ 最寄りの給油所で給油してください。

車両	予備燃料
Macan Turbo	約10リットル
Macan S. Macan	約9リットル
Macan Sディーゼル*	約8リットル

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッ ション・コントロール・システムに損傷を与え る恐れがあります。

- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▶ 警告灯が点灯した場合は、カーブを曲がる ときにスピードを出さないでください。

エミッション・コントロール・システムに関す るインフォメーション:

▷ 「エミッション・コントロール・システム」 (283ページ)を参照してください。

B-フィラー・フラップ位置の表示

矢印は車両のフィラー・フラップの付いている 側面を示しています。

C - タイトル・エリア/メニュー・インジケー

タイトル・エリアCには、現在選択しているメ ニュー項目が表示されます。

右側のメニュー・インジケーター(灰色のバー) には、選択可能な全メニューにおける現在のメ ニュー項目の位置および、選択できるメニュー 項目の数が表示されます。

メニュー・インジケーターの幅が広いほど、選 択できるメニュー項目の数が少ないことを意 味します。

D-インフォメーション・エリア

インフォメーション・エリアDには、現在選択 できるメニュー項目が表示されます。メニュー を選択した後は、そのメニュー項目に関係する 情報や、その他の選択肢が表示されます。

E-ステータス・エリア

ステータス・エリアEには、コンパス*、時刻、 外気温度、警告などの基本情報が常に表示され ます。

ステータス・エリアに表示する項目は個別の設 定ができます。

マルチファンクション・ディスプレイの設定に 関するインフォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの表 示を変更する」(126ページ)を参照してく ださい。

メイン・メニューからの機能の作動/ サブ・メニューの表示/設定メニュー へのアクセス


ロータリー・ノブAを押すことにより、現在選 択されているメイン・メニューの内容に合わ せ、サブ・メニュー、その他の機能、または設 定オプションなどを呼び出すことができます。

- 1. メイン・メニューを選択し、 決定してください。
- 2. 機能、サブ・メニュー、設定オプション を選択し、決定してください。

項目数の多いリストの閲覧

PCMまたはCDRプラス装備車で、数多くの登録 情報がある電話帳/オーディオ・リストを閲覧 するときは、頭文字で直接スキップすることが できます。*

- ▷ ロータリー・ノブAを短く押してください。 頭文字を選択する画面が表示されます。
- ▶ 任意の頭文字を選択し、決定してください。 選択した頭文字ではじまる登録情報の、最 初の項目にスキップします。

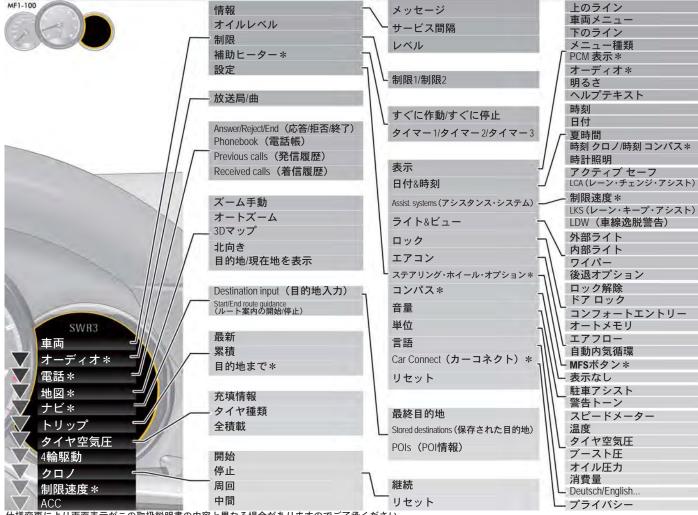

仕様変更により画面表示がこの取扱説明書の内容と異なる場合がありますのでご了承ください。

インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ

* 日本仕様に設定はありません。



車両メニュー

マルチファンクション・ディスプレイのメイン・ メニュー「車両」では、様々な車両情報を表示 したり、車両設定を変更することができます。

1. メイン・メニュー:「重面」 を選択してください。

車両情報の表示は、個別の設定ができます。 車両メニューの設定に関するインフォメー ション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの 表示を変更する」(126ページ)を参照し てください。

車両情報の表示

メイン・メニュー「重面」の下にあるサブ・メ ニュー「情報」では、未解決の警告メッセー ジ、近い将来のサービス・インターバル情報、 現在のシャーシ設定、平均燃費を呼び出すこと ができます。

1. メイン・メニュー:「重両」 >「情報」を選択し、 決定してください。



メッセージの表示

現在までに発生したすべての警告メッセージ や車両メッセージをマルチファンクション・ ディスプレイに表示できます。

下部のステータス・エリアに表示される警告シ ンボル・マークは、未解決の警告メッセージの 数を示しています。

複数の警告メッセージが未解決の場合、メッ セージ・リストで閲覧できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」 > 「情報」
- 2.「メッセージ」を選択し、 決定してください。

サービス・インターバルの表示

走行距離カウンターが、次回のメンテナンス・ サービス(点検)の時期を表示します。

オイル・サービス(交換)時期は、エンジンの 仕様に応じて固定またはダイナミック・イン ターバルで設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「情報」
- 2.「サービス間隔」を選択し、 決定してください。
- **3.** 任意のサービス・インターバルを選択し、 決定してください。

選択できるサービス・インターバル:

- 「メンテナンス」
- 「中間メンテナンス」
- **「オイルサービス」**

選択したシャーシ設定の表示

現在のシャーシ設定の情報を表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「**車両**」 >「情報」
- **2.「レベル**」を選択し、 決定してください。

エンジン・オイル・レベルの表示と測定

エンジン・オイル・レベルの点検に関するインフォメーション:

▷「エンジン・オイル・レベルの点検」 (279ページ)を参照してください。

知識

エンジンに損傷を与える恐れがあります。 オイル・レベルが下限マークを下回っている場合、エンジン・オイルが不足しており、適切な 潤滑ができません。


- ▶ 毎回、給油する前にオイル・レベルを点検 してください。
- ▶ オイル・レベルが下限マークを下回らない ように注意してください。

オイル・レベルの測定条件:

- 1. 車両を平坦な場所に駐車してください。
- エンジンを作動温度に達している状態で OFFにしてください。
- 3. 約2分間お待ちください。
- **4.** マルチファンクション・ディスプレイで「**オ イルレベル**」機能を選択してください。

マルチファンクション・ディスプレイでオイル・レベル機能を選択する

- 1. メイン・メニュー:「**車両**」 >「**オイルレベル**」を選択し、 決定してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

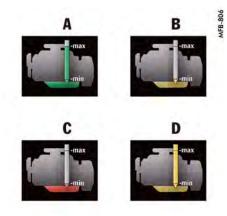

オイル・レベル表示例

A - オイル・レベルは適正

B-最低オイル・レベルに達している

C-オイル・レベルが下限を下回っている

D-オイル・レベルが上限を超えている

オイル・レベルの測定結果

「**オイル・レベル**」メニューでは、測定したオイル・レベルが表示されます。

表示が緑色の場合(イラストA)、オイル・レベルは適正です。

最下部が黄色で表示されている場合 (イラストB)、オイル・レベルが下限(Min)まで低下しています。

エンジン・オイルの最大補充量がマルチファン クション・ディスプレイに表示されます。

▷ 次の機会に表示された量のエンジン・オイルを補充してください。

最下部が赤色で表示されている場合 (イラストC) は、オイル・レベルが下限(Min)を下回っています。

エンジン・オイルの最大補充量がマルチファン クション・ディスプレイに表示されます。

▷ 早急に表示された量のエンジン・オイルを 補充してください。

最上部まで黄色で表示されている場合(イラス トD)、エンジン・オイルが容量の上限を超えて 補充されていることを示しています。オイル・ レベルが上限を超えていると排気ガスが青白 い色になり、過剰なオイルの量や外的要因に よって、長期的には触媒コンバーターを損傷す る原因になります。

▷ 表示された補充量以上のエンジン・オイル を補充しないでください。

補充量

オイル・レベルが下限(Min)まで低下すると、最 大補充量がマルチファンクション・ディスプレ イに表示されます。

オイルの補充量が多すぎたときは、マルチファ ンクション・ディスプレイにメッセージ「油量 上限超過 整備工場へ 継続走行可 | が表示され ます。

▷ 次の機会にオイル量を適正に戻してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

不正確なオイル・レベル(Macanおよび Macan Sディーゼル*)

オイル・レベルの測定時、車両が平坦な場所に 駐車されていない場合、またはエンジンが作動 温度に達していない場合は、マルチファンク ション・ディスプレイにメッセージ「測定不正 確 平坦な場所に駐車」または「測定不正確 エ ンジン温度低」が表示されます。

▷ 車両を平坦な場所に駐車し、エンジンが作 動温度に達した状態で、オイル・レベル測 定をやり直してください。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コ ンパートメント・リッドを開いたときのオイ ル・レベルの測定(Macan Turbo、Macan S)

エンジン・コンパートメント・リッドを開いた 場合は、少なくとも10km走行してからでない とオイル・レベルは測定できません。

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイにメッセージ「現在オイ ルレベルへの情報信号は利用できません」が表 示されます。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コ ンパートメント・リッドを開いたときのオイル・ レベルの測定 (Macan、Macan Sディーゼル*) エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場 所に駐車し、約2分間待った後、オイル・レベ ルが測定可能になります。

故障

オイル・レベル・インジケーターが故障する と、マルチファンクション・ディスプレイに メッセージ 「故障 油量測定 整備工場へ 継続走 **行可**」が表示されます。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

制限速度の設定

マルチファンクション・ディスプレイで制限速 度を設定して機能を作動させると、その速度を 超えたときに警告メッセージが表示され、警告 音が鳴ります。

例えば、装着しているタイヤの許容最高速度に 合わせて制限速度を設定するなど、運転者に注 意を喚起したいときに利用できます。

1. メイン・メニュー: 「車両」 >「制限」を選択し、 決定してください。

制限速度の設定

- 1. メイン・メニュー:「重面」 > 「制限」
- 2. 「制限 1:--- 」 または 「制限 2:---」を選択し、 決定してください。
- 3. 「実際の速度」または 「---」を選択し、 決定してください。

現在の速度、または任意の速度を制限速度とし て設定できます。

速度制限機能の作動/解除

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「制限」
- 2.「制限 1:---」または 「制限 2:---」を選択し、 決定してください。
- 3.「有効」を選択してください。
- 4. 選択を決定してください。
 - ☑ 速度制限が作動します。
 - 速度制限が停止します。

マルチファンクション・ディスプレイでの補助ヒーターの操作*

補助ヒーターのON/OFF

補助ヒーターはイグニッションがONのとき、マルチファンクション・ディスプレイでON/OFFすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「**車両**」 >「補助ヒーター」
- **2.**「**すぐに作動**」または 「**すぐに停止**」を選択し、 決定してください。

補助ヒーターが作動すると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライト心が点灯します。

補助ヒーター /タイマーのプログラミング

イグニッションがONのときに、補助ヒーターの3回分の自動作動開始時間をマルチファンクション・ディスプレイでプログラムできます。

タイマーの設定

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「補助ヒーター」
- 「タイマー 1」または 「タイマー 2」または 「タイマー 3」を選択し、 決定してください。
- **3.「設定する**」を選択し、 決定してください。
- 4. 時刻と日付を設定し、決定してください。

i

インフォメーション

プログラムする日時は未来時刻になるようにしてください。

タイマーの作動

- 1. メイン・メニュー:「**車両**」 >「**補助ヒーター**」
- 「タイマー 1」または 「タイマー 2」または 「タイマー 3」を選択し、 決定してください。
- 3.「**有効にする**」を選択し、 決定してください。

タイマーが作動すると、マルチファンクション・ディスプレイのインジケーター・ライト他が、イグニッションをOFFにしてから車両をロックするまで、または最大30秒点滅し続けます。

i

し インフォメーション

1回に1つのタイマー設定のみが作動します。

タイマーのリセット

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「補助ヒーター」
- 「タイマー 1」または 「タイマー 2」または 「タイマー 3」を選択し、 決定してください。
- 3. 「消去する」を選択し、 決定してください。



🄱 インフォメーション

タイマーがリセットされると、日時は表示されません。

最初のデジタル・スペースは時刻、次のスペースは日付を表します。

車両設定の調節

「**設定**」サブ・メニューでは様々な車両設定を変更できます。

車両設定の変更に関するインフォメーション: ▷「マルチファンクション・ディスプレイの車 両設定機能」(125ページ)を参照してくだ さい。

オーディオ・メニュー*

メイン・メニュー「オーディオ」では、設定状 況に応じて「放送局リスト」または「登録した 放送局 | から任意のラジオ放送局を選択できま す。または、CDなど現在再生しているオーディ オ・ソースの任意のトラックを選択できます。

- 1. メイン・メニュー: 「オーディオ」 を選択し、決定してください。
- 2. 仟意の放送局または曲を選択し、 決定してください。

オーディオ・メニューの調節に関するインフォ メーション:

▷「オーディオ・メイン・メニューの表示項目 を変更する*|(130ページ)を参照してく ださい。

雷話メニュー*

メイン・メニュー「電話」では、電話帳、最近 の通話履歴、または着信履歴から電話番号を呼 び出すことができます。

1. メイン・メニュー: 「電話」 を選択し、決定してください。

雷話番号をダイヤルする

- 1. メイン・メニュー:「電話」
- 2.「Phonebook (電話帳)」または 「Previous calls (発信履歴)」または 「Received calls (着信履歴)」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の雷話番号を選択し、 決定してください。

着信を受ける

- 1. メイン・メニュー:「電話」
- 2. 「Answer (応答)」を選択し、 決定してください。

着信を拒否する

- 1. メイン・メニュー:「雷話」
- 2. 「Reject (拒否)」を選択し、 決定してください。

通話を終了する

- 1. メイン・メニュー:「雷話」
- 2. 「End call (通話終了)」を選択し、 決定してください。

複数の通話を同時に受ける

通話中に、別の相手と通話を開始できます。 1つの電話から別の電話に切り替えることも、 両方の相手と同時に通話することもできます。

別の相手と通話を開始する

通話中に次の操作をしてください:

- 1. メイン・メニュー: 「電話」
- 2. 「New call (新しい通話)」を選択し、 決定してください。

雷話を切り替える

- 1. メイン・メニュー:「雷話」
- 2. 「Swap (切り替え)」を選択し、 決定してください。

両方の相手と诵話する

- 1. メイン・メニュー: 「電話」
- 2.「Conference (会議)」を選択し、 決定してください。

地図メニュー*

メイン・メニュー「地図」では、ナビゲーショ ン・システムの地図画面を表示し、変更するこ とができます。

1. メイン・メニュー: 「地図」 を選択してください。

地図画面の変更

- 1. メイン・メニュー: 「地図」 を選択し、決定してください。
- 2. 表示オプションを選択し、 決定してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 機能が作動します。
 - ■機能が停止します。

選択できる表示オプションの種類:

- 「オートズーム」

現在地点から次の注意点までの距離に応じ て、地図の縮尺が自動的に切り替わります。

- 「3D マップ」
- 3次元地図を表示します。
- 「北向き」

常に地図の上方が北になります。

地図の縮尺を切り替える

地図の縮尺を自由に変更できます。

- メイン・メニュー:「地図」 >「ズーム手動」を選択し、 決定してください。
- 2. 任意の縮尺を選択し、 決定してください。

現在地または目的地を表示する

現在地または目的地を地図上で拡大表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「地図」
- **2.「目的地を表示**」または 「**現在地を表示**」を選択し、 決定してください。

ナビゲーション・メニュー*

メイン・メニュー「**ナビ**」では、ナビゲーション目的地の入力、ルート案内の開始、ルート上のナビゲーション情報の呼び出しができます。

1. メイン・メニュー:「**ナビ**」 を選択し、決定してください。

ナビゲーション目的地の入力

マルチファンクション・ディスプレイでナビ ゲーションの目的地を入力できます。 ここでは、過去にルート案内した目的地のリスト、POI情報のリスト、または登録されている 目的地からの選択のみができます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビ」 > 「Destination input (目的地入力)」
- 2.「最終目的地」または 「Stored destinations (保存された目的地)」 または 「POIs (POI情報)」を選択し、
- 3. 任意のナビゲーション目的地を選択し、 決定してください。

ルート案内の開始

決定してください。

ルート案内を停止した状態で新しい目的地を 入力した場合、新しい目的地へのルート案内を 開始できます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビ」
- 2.「Start route guidance (ルート案内の開始)」 を選択し、決定してください。

ルート案内の停止

実行中のルート案内を停止できます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビ」
- 2. 「End route guidance (ルート案内の停止)」 を選択し、決定してください。



トリップ・メニュー

メイン・メニュー「**トリップ**」では、以下のドライビング・データの呼び出しとリセットができます。

- 走行時間
- 走行距離
- 平均燃費
- 平均車速
- メイン・メニュー:「トリップ」を 選択してください。

ドライビング・データを表示する

3種類のドライビング・データが利用できます。

- 1. メイン・メニュー:「トリップ」
- 2.「1 Since (最新)」または
 - 「**2 Total(累積)**」または
 - 「**3 To destination (目的地まで)**」* を選択し、決定してください。

選択できるドライビング・データの種類:

- 「Since (最新)」

現在運転中のドライビング・データです。 イグニッションOFFで2時間以上停車する と、ドライビング・データが自動的にリセッ トされます。

- 「Total (累積)」

累積したドライビング・データです。 手動でリセットするまでデータが蓄積され ます。イグニッションをOFFにしてもデータ はリセットされません。

- 「To destination (目的地まで)」 ナビゲーション目的地までのドライビン グ・データです。

ルート案内を開始すると目的地までのドラ イビング・データが計算され、表示されます。

ドライビング・データをリセットする 選択したドライビング・データをリセットでき ます。

- 1. メイン・メニュー: 「**トリップ**」
- **2.** 任意のドライビング・データを選択し、 決定してください。
- 3.「リセット」を選択し、 決定してください。

タイヤ空気圧メニュー(タイヤ 空気圧モニタリング、TPM)

タイヤ空気圧モニタリング・システムは4輪すべ てのタイヤ空気圧とタイヤ温度を常時監視し、 空気圧が異常に低下したときはマルチファンク ション・ディスプレイで運転者に警告します。 ただし実際のタイヤ空気圧は、タイヤそのもの で調整しなければなりません。

▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。

A 警告

不適切なタイヤ空気圧

タイヤ空気圧が正常でない場合、安全な走行に 支障をきたす恐れがあります。タイヤ空気圧モ ニタリング・システムには、様々な利点があり ます。しかしマルチファンクション・ディスプ レイの設定を常に更新したり、タイヤ空気圧を 適正に維持することは運転者の責務です。

- ▷ タイヤ空気圧が適正であることを確認して ください。 車両の積載荷重も考慮してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイのタ イヤ空気圧モニタリング(TPM)設定が、車両 に装着されているタイヤおよび積載重量と 一致しているか点検してください。

▲ 警告

突発的なタイヤの損傷

タイヤ空気圧モニタリング・システムは、タイ ヤの損傷の原因となる自然な空気圧低下や、タ イヤに異物が刺さったときなどの空気圧の ゆっくりとした低下を検出して警告します。 その一方、突発的な外的要因によるタイヤのパ ンクなど、急激な空気圧の低下は検出できず、 警告しません。

A 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧が不足すると車両の走行安全性 が低下するだけでなく、タイヤやホイールを損 傷する恐れがあります。

- ▷ 赤色のタイヤ空気圧警告が表示されたとき は、直ちに適切な場所に停重し、タイヤの 損傷がないか点検してください。必要に応 じてパンク修理剤で応急処置を行ってくだ さい。
- ▷ いかなる場合も、タイヤの不具合を放置し たまま運転を続けないでください。
- ▷ パンク修理剤を使用したタイヤのシーリン グは、緊急の場合の応急処置であり、最寄 りの修理工場までの短距離移動のみに使用 してください。
 - このときの最高許容速度は80km/hです。
- ▷ 空気圧を調整しても短時間で空気が抜ける 場合、そのタイヤでの運転を続けないでく ださい。ポルシェ正規販売店で点検を受け てください。
- ▷ 不具合があるタイヤは、直ちにポルシェ正 規販売店で交換してください。
 - いかなる場合も、タイヤを修理しないでく ださい。

- ▷ タイヤ空気圧モニタリング・システムに不 具合が発生した場合、直ちにポルシェ正規 販売店で修理を受けてください。
 - タイヤ空気圧モニタリング・システムに不 具合があると、タイヤ空気圧を監視できま せん。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイへの 入力情報が不足していたり、タイヤの選択 を誤ると、警告とメッセージ表示の正確さ に悪影響を及ぼします。
 - タイヤを交換したときや、積載荷重が変化 したときは、タイヤ空気圧メニューの設定 を更新しなければなりません。
- ▷ タイヤ空気圧を補正するときは、「タイヤ空 気圧」メイン・メニューの「充填情報」ディ スプレイに表示される空気圧の差、または 該当するタイヤ空気圧警告のみを使用して ください。
- ▷ パンク等の不具合が発生していなくとも、 タイヤ空気圧は徐々に低下します(自然放 散)。この場合も、マルチファンクション・ ディスプレイに黄色の空気圧警告が表示されます。
 - 次の機会に空気圧を点検してください。

タイヤ空気圧モニタリング·システム の概要

タイヤ空気圧モニタリング・システムには次の 機能があります:

- 走行中の実際のタイヤ空気圧を表示します。
- 空気圧の低下を2段階(黄色/赤色)で警告 します。
- 「**タイヤ空気圧**」メニューでは、停車時に 「**充填情報**」(規定空気圧との差、補充する 空気圧の表示)、「**タイヤ種類**」、「**全積載**」の 設定が行えます。



マルチファンクション・ディスプレイでのタイヤ空 気圧の表示

マルチファンクション・ディスプレイ でタイヤ空気圧機能を選択する

1. メイン・メニュー:「**タイヤ空気圧**」を 選択してください。

「**タイヤ空気圧**」機能は、速度が約25km/hを超えると、温度により変化するタイヤ空気圧(現在の空気圧)を4輪すべてについて表示します。 走行中の温度の上昇に伴うタイヤ空気圧の増加を読み取ることができます。



インフォメーション

この空気圧表示は、情報としてのみ利用してく ださい。

▷ いかなる場合も、この表示を元にタイヤ空 気圧を調整しないでください。



1 インフォメーション

イグニッションをONにした後、車両の速度が 約25km/hを超えたときのみタイヤ空気圧が 「登録」されます。空気圧を表示するまではダッ シュ記号「-.-」を表示します。通常、タイヤ空 気圧の表示には約1分かかります。



タイヤ空気圧メニューの現在の設定 を見る (停車中のみ)

この表示でタイヤ空気圧の設定を見ることが できます。

1. メイン・メニュー:「タイヤ空気圧」 を選択し、決定してください。



タイヤ空気圧メニューの充填情報を 見る

この表示で補正すべきタイヤ空気圧を読み取 ることができます。

- 1. メイン・メニュー:「タイヤ空気圧」
- 2.「充填情報」を選択し、 決定してください。

ディスプレイの各輪の位置に、補正すべきタイ ヤ空気圧(補充する空気圧)が表示されます。 例:右リヤ・タイヤの位置に「-0.1bar」と表 示された場合は、このタイヤに0.1barの空気を 補充してください。

表示されている空気圧は、タイヤ温度を考慮し た結果の数値です。

▷ タイヤ空気圧を補正するときは、「タイヤ空 気圧|メイン・メニューの「充填情報」に 表示される空気圧の差、または該当するタ イヤ空気圧警告のみを使用してください。

タイヤをまだ「登録」していない場合、現在の 空気圧差の代わりに、新しい規定空気圧が表示 されます。

タイヤの登録に関するインフォメーション: ▷「タイヤ空気圧モニタリング・システムの登 録」(121ページ)を参照してください。



インフォメーション

約5分以上車両を停止し、イグニッションを OFFにして再度ONにした後、タイヤ空気圧は表 示されません。タイヤにO.1bar以上の空気を補 充した場合、タイヤ空気圧が更新されて表示さ れます。

タイヤ空気圧メニューのタイヤ種類を選択する (タイヤの種類とサイズ)

タイヤ/ホイールを交換したときは、新しく装着したタイヤ/ホイールの種類とサイズが従来と同一であっても、改めて選択しなければなりません。

- 1. メイン・メニュー:「タイヤ空気圧」
- **2.**「**タイヤ種類**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「18" サマー」
- 「18" ウインター」
- 「18" All Season (オール・シーズン)」
- 「19" サマー」
- 「19" ウインター」
- 「19" All Season (オール・シーズン)」
- 「20" サマー」
- 「20" ウインター」
- 「20" All Season (オール・シーズン)」
- 「21" サマー」

選択した設定が、タイヤ空気圧メニューの「**タイヤ種類**」に表示されます(例:「19"All Season (オール・シーズン)」を選択した場合は「19"(AS)」)。

マルチファンクション・ディスプレイに次のようなメッセージが表示されたときのみ、タイヤの設定が完了になります(例):

「監視システムが学習されていません 25 km/h 以上で走行」。

▷ 「タイヤ空気圧モニタリング・システムの登録」(121ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

設定のプロセスが中断されると、「Action cancelled (設定キャンセル)」のメッセージが表示されます。この時点までの入力情報がすべて無効になり、元の設定に戻ります。マルチファンクション・ディスプレイに登録さ

マルチファンクション・ディスプレイに登録されていないサイズのタイヤを装着するときは、そのタイヤを装着する前に、ポルシェ正規販売店でマルチファンクション・ディスプレイに不足情報を追加する必要があります。

- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ ポルシェ社が承認したタイヤのみを使用してください。

タイヤ空気圧メニューの項目は、車両のモデル・タイプにより異なります。このため本書で説明している選択項目の中には、お客様の車両のマルチファンクション・ディスプレイで利用できないものが含まれることがあります。

タイヤ空気圧メニューの負荷を選択 する

- 1. メイン・メニュー: 「タイヤ空気圧」
- 2. 「全積載」を選択し、決定してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 全積載が選択されます。 ■ 部分積載が選択されます。
- ▶ 選択した荷重タイプに応じてタイヤ空気圧 を調整してください。補正すべきタイヤ空 気圧に関するインフォメーション: 「タイヤ空気圧メニューの充填情報を見る」 (119ページ) を参照してください。

i インフォメーション

選択した荷重タイプが表示されない場合は、荷 重タイプに応じてタイヤ空気圧の調整が必要 ないことを意味します。

タイヤ空気圧モニタリング・システム の登録

タイヤ/ホイールを交換、ホイール・トランス ミッターを交換、またはタイヤの設定を更新す ると、タイヤ空気圧モニタリング・システムが タイヤの登録を開始します。このプロセスに よって、タイヤ空気圧モニタリング・システム が各タイヤとその装着位置を認識します。

マルチファンクション・ディスプレイに次のよう なメッセージが表示されます。例:「監視システ ムが学習されていません 25 km/h以上で走行 |

タイヤ登録のプロセスは、車両が動いていると き (速度が25km/h以上のとき) のみ実行され ます。

タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤ の登録を完了するまでには一定の時間が必要 です。このプロセスを実行中は、マルチファン クション・ディスプレイに現在のタイヤ空気圧 が表示されません。

- すべてのタイヤの登録が完了するまで、タイ ヤ空気圧警告灯が点灯したままになります。
- 「**タイヤ空気圧** | 機能のディスプレイに [-.-| が表示されます。
- 「タイヤ空気圧」メイン・メニューの「充填 情報」に、冷間時(20°C)のタイヤ空気圧が表 示されます。

タイヤ空気圧モニタリング・システムが各タイ ヤの装着位置を割り当てると、直ちにタイヤの 位置と空気圧情報が表示されます。

- ▷ 「充遺情報」ですべてのタイヤの空気圧を点 検してください。
- ▷ 必要に応じてタイヤ空気圧を適正値(空気 圧の差「0.0」) に調整してください。

タイヤ空気圧警告

インストルメント・パネルのタイヤ空気圧警告 灯、およびマルチファンクション・ディスプレ イの警告メッセージは、空気圧低下の程度に応 じて2段階(黄色/赤色)で異常を知らせます。



黄色の警告 - 「空気を充填」

タイヤ空気圧が $0.3\sim0.5$ bar不足しています。 タイヤ空気圧警告は、空気圧が不足しているタ イヤを特定し、補充すべき空気圧を表示します。 ▷ 次の機会に空気圧を調整してください。

タイヤ空気圧警告灯は次のような状況で表示 されます:

- 停止してイグニッションをOFFにしたときに 約10秒間、または
- イグニッションを再度ONにしたとき イグニッションをONにすると警告を確認でき ます。

タイヤ空気圧を補正した(空気圧の差「0.0」) 場合のみ、インストルメント・パネルのタイヤ 空気圧警告灯が消灯します。



赤色の警告 - 「タイヤ 要点検」

速度が**160km/h以下**で走行している場合:

- タイヤ空気圧が**適正値より20%**または**少なくとも0.5bar**不足しています。走行安全性が低下して危険です。

速度が160km/h以上で走行している場合:

- タイヤ空気圧が**少なくとも0.4bar**不足しています。走行安全性が低下して危険です。
- ▷ タイヤ空気圧警告が表示されたときは、直ちに適切な場所に停車し、該当するタイヤに損傷がないか点検してください。必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タイヤ空気圧を適正値に調整してください。「タイヤ・シーラントの充填」(310ページ)を参照してください。

このタイヤ空気圧警告は走行中でも表示され、 異常を知ることができます。

タイヤ空気圧を補正した(空気圧の差「**0.0**」) 場合のみ、インストルメント・パネルのタイヤ 空気圧警告灯が消灯します。

(!) 警告灯

以下の場合インストルメント・パネルの警告灯 が点灯します:

- 空気圧の低下を検出した場合(警告灯が点 灯し続ける)
- タイヤ空気圧モニタリング・システムが故障、または一時的な不具合が生じた場合(警告灯:60秒間点滅し、その後点灯し続ける)
- 新しく装着したホイール/ホイール・トランスミッターを学習している場合、またはホイールを認識できない場合(警告灯:60秒間点滅し、その後点灯し続ける)

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージも表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

不具合が解消した場合のみ、インストルメント・ パネルのタイヤ空気圧警告灯が消灯します。

タイヤ/ホイールの交換

- ▷ 新しいホイールには、タイヤ空気圧モニタリング・システムの無線式トランスミッターを取り付けなければなりません。
 - タイヤ交換の前に、ホイール・トランスミッターのバッテリーの充電状態を点検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ホイールを交換するときは、イグニッショ ンをOFFにしてください。

ホイールを交換した後は、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ設定を必ず更新してください。

設定を更新しなかった場合、マルチファンクション・ディスプレイに「**ホイールを交換しましたか?選択し直します**」のメッセージが表示されます。

▷ 次回車両が停止したときにマルチファンクション・ディスプレイの設定を更新してください。

温度が上昇することによる空気圧の 上昇

物理原則に従い、空気圧は温度変化に応じて変動します。タイヤ空気圧は10°Cの温度変化につき、約0.1bar増加、または減少します。

タイヤ空気圧の監視が行えない場合

故障が発生すると、タイヤ空気圧モニタリング・システムはタイヤ空気圧の監視を行うことができません。

インストルメント・パネルの警告灯が点灯し、 マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。

以下の場合、タイヤ空気圧の監視を行うことができません:

- タイヤ空気圧モニタリング・システムまた はタイヤ空気圧モニタリング構成部品が故 障した場合
- タイヤ空気圧モニタリング・システム用の ホイール・トランスミッターが取り付けられていない場合
- タイヤの設定を更新した直後の登録プロセ ス中
- ホイールを交換した後、設定を更新しな かった場合
- 4個以上のホイール・トランスミッターが検 出された場合
- ワイヤレス・ヘッドホンなどの外部からの 電波干渉を受けている場合
- タイヤの温度が高すぎる場合
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



4輪駆動メニュー (ポルシェ・トラクション・マネージ メント(PTM))


「4輪駆動」メイン・メニューでは、フロント・ アクスルとリヤ・アクスル間の現在のトルク配 分がバー・グラフで表示されます。

橙色のバーの数は、フロント・アクスルとリ ヤ・アクスル間の現在のトルク配分を表してい ます。

1. メイン・メニュー: 「4輪駆動」 を選択し、決定してください。

PTMの基本的な作動に関するインフォメー ション:

▷ 「ポルシェ・トラクション・マネージメント (PTM)」(215ページ)を参照してください。

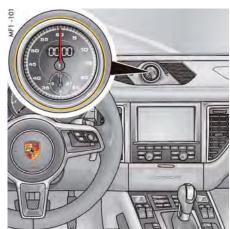

クロノ・メニュー(ストップ ウォッチ)

ストップウォッチはレース・サーキットや業務 上の走行時等の時間計測にご使用いただけま す。ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント (PCMおよびCDRプラス) 装備車では測 定したラップ時間を保存したり、必要に応じて 評価することができます。*

▷ PCM 取扱説明書の「スポーツ・ディスプレ イ | の章を参照してください。*

ダッシュボードのストップウォッチ

ストップウォッチにはアナログ・ディスプレイ とデジタル・ディスプレイがあります。

アナログ・ディスプレイの長針は秒を計測し、 短針2本は時間と分を計測します。このディス プレイは12時間が経過するとゼロから再ス タートします。

秒および1/10秒、1/100秒の単位はデジタル・ ディスプレイで読み取ることができます。

デジタル・ディスプレイおよびマルチファンク ション・ディスプレイは99時間と59分まで表 示できます。

ストップウォッチ・ディスプレイの明るさを調 節できます:

▷「インストルメント・ライト」(94ページ) を参照してください。

ストップウォッチ・タイミング・ ディスプレイ

ストップウォッチの時間はダッシュボードの 別の場所に表示されます:

- ダッシュボードのストップウォッチ
- マルチファンクション·ディスプレイの「**ク** ロノ メニュー
- PCMおよびCDRプラスの「CAR」メイン・メ ニュー*

ストップウォッチ時刻の表示

マルチファンクション・ディスプレイでダッ シュボードのストップウォッチが時刻を表示 するように設定することができます。

ストップウォッチの時刻表示に関するイン フォメーション:

▷「ダッシュボードのストップウォッチの時刻 表示」(132ページ)を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイ のクロノ

すべてのストップウォッチ・ディスプレイはマルチファンクション・ディスプレイの「**クロ**ノ」メニューから開始/停止できます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(107ページ)を参照してください。
- 1. メイン・メニュー:「**クロノ**」を選択し、 決定してください。



インフォメーション

ストップウォッチ作動中に「**クロノ**」メニューから抜けても、計測は続きます。

ストップウォッチはイグニッションをOFFにすると停止します。約4分以内にイグニッションを再度ONにすると、ストップウォッチは作動を再開します。

ストップウォッチをゼロにリセットするには、「**クロノ**」メニューの「**リセット**」を選択してください。

ストップウォッチのリセットに関するイン フォメーション:

▷「ストップウォッチ・タイムのリセット」 (125ページ)を参照してください。



- A 周回したラップ数
- B 現在のストップウォッチ時間
- C-基準タイム (最速ラップ)
- D サークル・ディスプレイ: 現在のラップ・ タイムと基準タイムとの比較

計時の開始

- 1. メイン・メニュー:「クロノ」
- **2.「開始**」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBは車両のすべてのストップウォッチ・ディスプレイに同時に表示されます。

ラップの停止/新しいラップの開始

現在のストップウォッチ・タイムをラップ・タイムとして保存できますが、ストップウォッチは停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- **2.**「**周回**」を選択し、 決定してください。

ラップ・カウンターの値**A**が1ずつ増えます。 最速コンプリート・ラップのタイムが参照値**C** として一時的に保存されます。

ストップウォッチ・タイムBとサークル・ディスプレイDの色が変更されることによって、現在のラップ・タイムが参照値より速いか、遅いか、または同一かを表します。

- 緑:現在のラップ・タイムが速い
- 黄:現在のラップ・タイムと同一
- 赤:現在のラップ・タイムが遅い



インフォメーション

参照値がまだ保存されていない場合は、参照タイムの位置**C**は空白のままです。

セグメント・ディスプレイに色の変化はありません。

1回のセッションで最高63ラップを保存することができます。

走行中は、現在のストップウォッチ・タイムBとサークルディスプレイDのみが色でハイライト表示されます。

中間ラップの保存

中間タイムを保存できますが、ストップウォッ チは停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- 2. 「中間」を選択し、 決定してください。

中間タイムは、マルチファンクション・ディス プレイに表示されます。保存はされません。 時間測定はバックグランドで継続しています。

計時の停止

ストップウォッチはいつでも止めることがで きます。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」
- 2.「停止」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが停止します。

計時の継続

ストップウォッチを停止後、再開することがで きます。

- 1. メイン・メニュー: 「クロノ」 > 「停止」
- 2.「緋続」を選択し、 決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが継続します。

ストップウォッチ・タイムのリセット

計時をゼロにリセットすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「クロノ」 > 「停止」
- 2.「リセット」を選択し、 決定してください。

すべてのストップウォッチ・タイムをゼロにリ セットすることができます。

制限速度表示メニュー※

制限速度表示に関するインフォメーション: ▷ 「制限速度表示* | (195ページ) を参照して ください。

ACCメニュー

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の 操作および表示に関するインフォメーション: ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(179ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディス プレイの車両設定機能

車両の装備什様により、マルチファンクション・ ディスプレイで様々な設定を変更できます。 コンフォート・メモリー装備車は、車両の設定 を、そのとき使用しているキーや運転席ドアの メモリー・ボタンに保存することができます。 コンフォート・メモリーに関するインフォメー ション:

▷「パーソナル設定の保存」(158ページ)を参 照してください。

設定メニューの選択

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」を選択し、 決定してください。

設定オプションの選択/車両機能の 作動

各設定メニュー・オプションの項目名の前に付 いているシンボル・マークは、その項目が選択 されているか、またはその機能が作動している かを示します。

複数のオプションから1つを選択してください

- 選択されたオプション
- 選択されていないオプション

機能の作動/停止

- ☑ 機能が作動します
- 機能が作動解除されます

工場出荷時の設定に戻す

マルチファンクション・ディスプレイのすべて の設定を工場出荷時の設定に戻すことができ ます。



インフォメーション

工場出荷時の設定に戻すと、それまでに設定し たすべての個別設定が失われます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「リセット」
- **2.「工場設定**」を選択し、 決定してください。
- **3.「はい**」を選択し、 決定してください。



マルチファンクション・ディスプレイ情報エリアの構成例

- A ブースト圧表示(装備仕様による)
- B 水温計
- C 油温計
- D 油圧計

マルチファンクション·ディスプレイの表示を変更する

マルチファンクション・ディスプレイに表示するメニュー項目や、表示方法を個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - >「表示」を選択し、 決定してください。

A-ブースト圧表示(装備仕様による)

マルチファンクション・ディスプレイにブースト圧(過給圧)を表示できます。

▷「マルチファンクション・ディスプレイの表示を変更する」(126ページ)を参照してください。

この車両のエンジンは、ブースト圧制御機能を装備しており、ブースト圧が変化します。 ブースト圧は速度、大気圧、燃料のオクタン価などに応じて変化します。

B - 水温計

ます。

エンジンのクーリング・システムに異常がある場合は、ポルシェ正規販売店で点検を受けてください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

バーが左にあるときーエンジン冷間時

▷ エンジンを高回転域まで回さないでください。また、大きな負荷をかけないでください。

バーが中央にあるとき-エンジン通常作動温度 気温が高いときにエンジンに大きな負荷をか けるとバーがレッド・ゾーンに入ることがあり

水温警告

エンジン水温が異常に高まると、水温計が最高 温度マークまで動き、インストルメント・パネ ルのマルチファンクション・ディスプレイに 「エンジン温度超過 停車して冷まして下さい」 の警告メッセージが表示されます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ 車体前部のラジエーター表面や空気取り入 れ口がゴミなどで塞がれていないか点検し てください。
- ▷ クーラント・レベルを点検してください。 必要に応じてクーラントを補充してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。
- ▷ 「クーラント・レベルの点検と補充」 (301ページ)を参照してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



インフォメーション

エンジンの過熱を防ぐため、冷却風の取り入れ 口をフィルムやストーン・ガードなどで寒がな いでください。

クーラント・レベル警告

エンジン温度が60°C以下のとき:

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージ「冷却 水要充填 エンジン温度要監視」が表示され、クー ラント・レベルが低すぎることを知らせます。

▷ クーラントを補充してください。

エンジン温度が60°C以上のとき:

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージ 「すぐ に冷却水を充填して下さい 継続走行不可」が 表示され、クーラント・レベルが低すぎること を知らせます。水温計が最高温度マークまで動 きます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ クーラントを補充してください。

エンジン水量が少ない場合、急な坂道などで車 両が急角度で傾いたり、円状に走行するなどし て長いカーブで横加速度が発生したりすると 警告灯が点灯することがあります。車両が「诵 常しの状態に戻ったときに警告灯が消灯しない 場合、クーラント・レベルを点検してください。

- ▷ 「クーラント・レベルの点検と補充」 (301ページ)を参照してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▷ クーラント・レベルが適正でも警告が表示 され続けるときは、運転を続けないでくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

C - 油温計

エンジン油温が異常に高まると、インストルメ ント・パネルのマルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージが表示されます。

▷ レッド・ゾーンに達した場合、直ちにエン ジンの回転数を下げ、エンジンの負荷を軽 減してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

D - 油圧計

エンジン油圧は、エンジンの作動状態に応じて 制御されており、エンジン回転数が3,000rpm のときは少なくとも2.0bar、5,000rpmのときは 少なくとも3.0barでなければなりません。

エンジン油圧は、エンジンの回転数や油温、エ ンジンの負荷によって変化します。

エンジン作動中または走行中に油圧が突然低下し、マルチファンクション・ディスプレイに メッセージが表示されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- □ bに適切な場所に停車してください。□ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ エンジンまたは車両下部に明らかなオイル 漏れがないか点検してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイ上で 「オイルレベル」を選択してください。
- ▷「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (112ページ)を参照してください。
- ▷ 必要に応じてエンジン・オイルを補充して ください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▷ 明らかなオイル漏れがあるときは走行を続けないでください。
- ▷ オイル・レベルが適正でも警告メッセージが表示されるときは、運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

燃料計の表示変更

燃料残量での走行可能距離は表示または非表示にできます(上のライン)。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- **2.「上のライン**」を選択し、 決定してください。
- 3. 表示項目を選択し、決定してください。

選択できる表示項目の種類:

「燃料残量での可走距離」

情報エリアの表示項目を変更する

「車両」メニューでは、様々な車両情報の中から4種類を選び出し、ディスプレイ1、2、3、4のエリアに割り当てることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- **2.**「**車両メニュー**」を選択し、 決定してください。
- 3.「フィールド1:」または 「フィールド2:」または 「フィールド3:」または 「フィールド4:」を選択し、 決定してください。
- 4. 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「電圧」
- 「**プースト圧**」(装備仕様による)
- 「オイル圧力」
- 「オイル温度」
- 「冷却水温度」- 水温
- 「燃料残量での可走距離」
- 「目的地:到着」-目的地への到着時刻*
- 「**経由:到着時刻**」 中間目的地への到着 時刻 *
- 「**目的地:走行時間**」- 目的地までの走行 時間 *
- 「**経由:走行時間**」- 中間目的地までの走行 時間 *
- 「**コンパス**」(マルチファンクション・ディスプレイト)*
- 「GPS高さ」- 車両の海抜標高*
- 「時刻」
- 「日付」
- 「**放送局/曲**」- 現在のラジオ放送局/ トラック*
- 「**電話情報**」-信号の強さ/ネットワーク名*
- 「表示なし」-空白



インフォメーション

車両情報の1つの項目を複数のディスプレイ・エリアに同時に割り当てることはできません。

ステータス・エリアの変更

タス・エリアに、現在時刻および外気温度を表 示させることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「下のライン」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「時刻」
- 「温度」
- 「時間 & 温度」

メイン・メニューの表示項目を選択する

マルチファンクション・ディスプレイのステー メイン・メニューの各項目を表示/非表示させ ることができます。

> メニュー項目「**車両**」および「ACC」は非表示 にできません。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「メニュー種類」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意のメイン・メニュー項目を選択して ください。
- 4. 選択を決定してください。
 - び メニュー項目が表示されます。
 - メニュー項目が非表示になります。

選択できる表示項目の種類:

- 「オーディオ」*
- 「電話」*
- 「地図」*
- 「ナビ」*
- 「トリップ」
- 「タイヤ空気圧」
- 「4輪駆動」
- 「クロノ」
- 「制限速度」 *
- FACCI

マルチファンクション・ディスプレイにPCMお よびCDRプラスのインフォメーションを表示 する*

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト (PCMおよびCDRプラス) に関連する様々な 情報を、マルチファンクション・ディスプレイ に一時的に表示させることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2.「PCM 表示」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の PCM および CDR プラス情報を 選択してください。
- 4. 選択を決定してください。
 - ▼ 情報が表示されます。
 - 情報は表示されません。

選択できるPCMおよびCDRプラス情報:

- 「地図情報」

ナビゲーション情報を利用すると、ナビ ゲーション地図が自動的に表示されます。

- 「注記 矢印」

ナビゲーション情報を利用すると、進行方 向を示す矢印が自動的に表示されます。

「電話情報」

着信/発信電話の情報が表示されます。

- 「音声操作」

ボイス・コントロール・ボタンを押すとへ ルプ・テキストが表示されます。

一「制限速度」

ナビゲーション地図に制限速度が表示され ます。



インフォメーション

制限速度表示装備車の場合、「制限速度」メ ニュー項目は表示されません。

制限速度表示に関するインフォメーション: ▷ 「制限速度表示*|(195ページ)を参照して ください。

オーディオ・メイン・メニューの表示項目を変 更する*

「オーディオ」メイン・メニューでは、「現在受 信できるすべてのラジオ放送局リスト」または 「登録しているすべてのラジオ放送局リスト」 のいずれかを表示できます。

- 1. メイン・メニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「オーディオ」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「ラジオ局一覧 I 現在受信可能な放送局のリスト
- 「事前設定一覧」 登録している放送局のリスト

現在受信できる放送局、登録している放送局の リストに関するインフォメーション:

- PCM取扱説明書(別冊)を参照してくだ さい。*

ディスプレイの明るさを調節する

マルチファンクション・ディスプレイの明るさ をお好みに調節することができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「明るさ」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の明るさを選択し、 決定してください。

ヘルプ・テキスト機能の表示/非表示

メニュー項目のヘルプ・テキストの表示を設定 することができます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「表示」
- 2. 「ヘルプテキスト」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

日付と時刻の設定

車内に表示される日時を個別に設定できます。



1 インフォメーション

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)装備車は、GPS衛星からの信号を利用し て日時を自動的に同期することができます。* 衛星電波の受信状態により、いくつかの設定オ プションが一時的に利用できないことがあり ます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」を選択し、 決定してください。

時刻の設定

「時刻」メニューでは、時刻、時刻の表示モー ド、タイム・ゾーンを設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - > 「時刻」を選択し、 決定してください。

現在時刻の設定

「時」と「分」をそれぞれ設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定し
 - >「日付&時刻」
 - > 「時刻 |
- 2. 「時間/分」を選択してください。
- 3. 仟意の時間を設定し、 決定してください。

タイム・ゾーンの設定

タイム・ゾーンを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2.「ゾーン」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意のタイム・ゾーンを選択し、 決定してください。

時刻表示の設定

時刻は12時間表示/24時間表示を切り替える ことができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2. 「形式」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「12h (12時間表示)」
- 「24h (24時間表示)」

GPS時刻の表示*

時刻はGPS信号と同期させて表示することが できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「時刻」
- 2. 「GPS時刻」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **び** 時刻をGPSと同期します。
 - 時刻をGPSと同期しません。

インフォメーション

GPS時刻に設定した場合、日時を手動で設定す ることはできません。

日付の設定

「**日付**」メニューでは、日付、日付の表示モー ドを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「日付」を選択し、 決定してください。

日付表示の設定

日付の表示方法を切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「重面」
 - > 「設定」
 - >「日付&時刻」
 - > 「日付」
- 2. 「形式」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「DD.MM.YYYY (日.月.西暦年)」
- 「MM/DD/YYYY (月/日/西暦年)」
- 「YYYY/MM/DD(西曆年/月/日)」

現在の日付の設定

ナビゲーション非装備車では、「日」、「月」、「西暦年」をそれぞれ設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
 - >「日付」を選択し、 決定してください。
- 2.「日付」を選択してください。
- 3. 任意の日付を設定し、 決定してください。

サマー・タイムの設定

サマー・タイムに合わせて時計の表示時刻を変 更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2.「夏時間」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ サマー・タイムが有効になります。
 - サマー・タイムが無効になります。

ダッシュボードのストップウォッチの時刻表示 ダッシュボードのストップウォッチに時刻を 表示させる設定をすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2. 「時刻 クロノ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 時刻が表示されます。
 - 時刻は表示されません。

ダッシュボードのコンパスの時刻表示*

ダッシュボードのコンパスに時刻を表示させ る設定をすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2. 「時刻コンパス」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **☑** 時刻が表示されます。
 - 時刻は表示されません。

ダッシュボードのアナログ・クロック照明の ON/OFF

ダッシュボードのアナログ・クロック照明の ON/OFFを切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「日付&時刻」
- 2.「時計照明」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 区 照明が ON になります。
 - 照明が OFF になります。

アシスタンス・システム

ポルシェ・アクティブ・セーフ(PAS)

「ポルシェ・アクティブ・セーフ」機能は全体 または部分的に無効にできます。

設定はイグニッションのON/OFFを切り替えて も保存され続けます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist.Systems} \) (アシスタンス・システム)| >「アクティブセーフ」を選択し、 決定してください。

システムON

すべての「ポルシェ・アクティブ・セーフ」機 能はON/OFFできます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist.Systems} \) (アシスタンス・システム)| >「アクティブセーフ」
- 2. 「システム オン」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **区** アクティブ・セーフが ON になります。
 - アクティブ・セーフが OFF になります。



■ すべてのポルシェ「アクティブセー フ I 機能を OFF にすると、マルチファ ンクション・ディスプレイの下方にグ レーのシンボルが表示されます。

ポルシェ「アクティブセーフ」に関するイン フォメーション:

▷ 「アクティブ・セーフティー - 「ポルシェ・ アクティブ・セーフ (PAS)」 (188ページ) を参照してください。

予期警告作動

潜在的および予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的および予期警告機能は「事前警告 オン| から作動させます。

- 1. メイン・メニュー: 「重面」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist.Systems} \) (アシスタンス・システム)| >「アクティブセーフ」
- 2. 「事前警告 オン」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ 予期警告がONになります。 ■ 予期警告がOFFになります。

レーン・チェンジ・アシスト(LCA)

ドア・ミラーの警告インジケーター(インフォ メーションおよび警告) は周囲の明るさによっ て自動的に調節されます。

ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節する 基本的な明るさを調節できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム) | > TLCA |
- 2.「明るさ」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「暗い」
- 「中」
- 「明るい」

設定作業中に新しく設定する明るさが短時間 表示されます。これはインフォメーション・ス テージで表示される明るさのレベルです。 警告 ステージの明るさはインフォメーション・ス テージの明るさに基づきます。

▷ インフォメーション・ステージの明るさは、 ドア・ミラーを見た際に警告インジケー ターの点灯がはっきりと確認でき、フロン ト・ウィンドウを通してまっすぐ前を見て いるときはこの点灯が確認できないように 設定してください。

レーン・チェンジ・アシストのインフォメー ション・ステージおよび警告ステージに関する インフォメーション:

▷「インフォメーションおよび警告ステージ」 (191ページ) を参照してください。

制限速度表示*

マルチファンクション・ディスプレイのアイコ ンによって制限速度表示のON/OFFが設定でき ます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム)」
 - > \(\text{Speed limit display} \) (制限速度表示)|
- 2.「制限速度表示」を選択し、 決定してください。

トレーラーけん引中の制限速度表示*

「**トレーラー運転**」機能を使用すると、トレー ラーけん引用の制限速度を表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム)」
 - > \(\text{Speed limit display} \) (制限速度表示)|
- 2. 「**トレーラー運転**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「停止中」

トレーラーをけん引していない場合の制限 速度が表示されます。この設定は、バイク・ ラックなどを装着した車両に使用できます。

- 「自動」

トレーラーを検出すると(トレーラー・ヒッ チおよびトレーラー・コネクター接続状 態)、トレーラーけん引用の制限速度が自動 的に表示されます。

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは、制限速度表示に関係なく、適切 な速度で走行するなど、トレーラーけん引時の 安全運転に努めてください。このシステムは、 あくまでも補助的な機能のため運転時は細心 の注意を払ってください。

制限速度表示には、車両が制限速度を超過した場 合の警告機能はありません。設定した制限速度に 車両の速度を調整する機能でもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 走行中の道路標識に常に注意を払ってくだ さい。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ トレーラーをけん引する場合、「**自動**」が選 択されていることを確認してください。

インフォメーション

- トレーラーをけん引している車両の最高制 限速度は80km/hです。
- ポルシェ以外のサプライヤーのトレーラー・ 「早」 ヒッチを後付けした車両では、トレーラーけ ん引用の制限速度は表示できません。

車線逸脱警告

警告音が鳴るタイミングおよび音量はマルチ ファンクション・ディスプレイで個別に調整で きます。

警告タイミングの設定

気づかないうちに車線を逸脱していることを ドライバーに警告するタイミングを調整する ことができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定 |
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム)」 > **[LDW**]
- 2. 「警告タイミング」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「遅」
- 「中」

警告音量の設定

気づかないうちに車線を逸脱しているときの 警告音量を調整することができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム)」 > \(\bar{\text{LDW}}\)
- 2. 「音量 警報音」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「高」
- 「中」
- 「低」

レーン・キープ・アシスト

警告音量はマルチファンクション・ディスプ レイで個別に調整できます。

警告音量の設定

気づかないうちに車線を逸脱しているときの 警告音量を調整することができます。

- 1. メイン・メニュー: 「重両」
 - >「設定」
 - > \(\text{Assist. systems} \) (アシスタンス・システム)| > [LKS]
- 2. 「音量警報音」を選択し、 決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「高」
- 「中」
- 「低」
- 「オフ」



インフォメーション

「オフ」を選択している場合、車両が車線を逸 脱しても警告音は鳴りません。

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイの警告表示とステアリン グ補正は作動しています。

▷ 「レーン・キープ・アシスト」(200ページ) を参照してください。

ライト/視界の設定

エクステリア・ライト、インテリア・ライト、 リバース(後退)ギヤ選択時の運転支援機能 などを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」を選択し、 決定してください。

エクステリア・ライトの設定

「外部ライト」メニューでは、デイタイム・ド ライビング・ライト*、ダイナミック・ハイ・ ビーム、ウェルカム・ホーム/エントリー機能 の遅延消灯モードなど、車両に装備されている エクステリア・ライトの機能を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「外部ライト」を選択し、 決定してください。

ウェルカム・ホーム/エントリー機能(遅延消 灯)の設定

ウェルカム・ホーム/エントリー機能の遅延消 灯モードは個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「外部ライト」
- 2. 「遅延消灯」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の遅延消灯を選択し、 決定してください。

右側/左側通行でヘッドライトを切り替える(ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム)

ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム装備車では、右側/左側通行でヘッドライトを切り替えることができます。



インフォメーション

停車中のみ、ヘッドライトの右側/左側通行の 切り替えができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定 |
 - >「ライト&ビュー」 >「外部ライト」
- **2.**「**左/右側通行**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「標準」

ヘッドライトが右側通行の位置になります (左ハンドル車)。

- 「反転」

ヘッドライトが左側通行の位置になります (左ハンドル車)。



1 インフォメーション

ヘッドライトの位置を「**反転**」にすると、イグニッションをONまたはヘッドライトを点灯したときに毎回、マルチファンクション・ディスプレイに「**ライト 左側通行/右側通行が切り替えられました**」のメッセージが表示されます。マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止

ダイナミック・ハイ・ビーム・コントロールの 作動/停止が切り替えられます。設定はイグ ニッションをOFFにしても保存され続けます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「外部ライト」
- 2. 「Dyn. full beam (ダイナミック・ハイ・ビーム)」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ✓ ダイナミック・ハイ・ビームが 作動します。
 - ダイナミック・ハイ・ビームが 停止します。

インテリア・ライトの設定

「内部ライト」メニューでは、車両に装備しているインテリア・ライトの機能を個別に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定 |
 - >「ライト&ビュー」
 - 「内部ライト」を選択し、決定してください。

ドアを開いたときのインテリア・ライト自動点 灯の有効/無効 (装備仕様による)

ドアを開いたときにインテリア・ライトが点灯するように設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - > 「ライト&ビュー」
 - > 「内部ライト」
- **2.「ドアを開く際の車内ライトの設定**」を 選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - インテリア・ライトが点灯します。
 - インテリア・ライトは点灯しません。

オリエンテーション・ライトの明るさの調整 オリエンテーション・ライトの明るさを個別に 調節できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - > 「設定」
 - > 「ライト&ビュー」
 - > 「内部ライト」
- 2.「Orientation (オリエンテーション)」 を選択し、決定してください。
- **3.** 任意の明るさを選択し、 決定してください。

アンビエント・ライト

アンビエント・ライトの明るさを個別に調節で きます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」 >「設定」 > 「ライト&ビュー」 > 「内部ライト」
- 2. 「Ambient light (アンビエント・ライト)」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の明るさを選択し、 決定してください。

インテリア・ライトの遅延消灯モードを設定する 車両のドアを閉じた後の車内照明の遅延消灯 モードを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」 > 「設定」 > 「ライト&ビュー」 > 「内部ライト」
- 2. 「遅延消灯」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の遅延消灯を選択し、 決定してください。

レイン・センサーの作動/解除

雨天時にフロント・ワイパーの速さを自動調 整するよう設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」 >「設定」 >「ライト&ビュー」 >「ワイパー」
- 2.「レインセンサー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「自動」 ワイパーの速さが自動調節されます。
- 「手動」 ワイパー・レバーを使用してワイパーの速 さを手動で調節する必要があります。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイパー の作動設定

雨天時にリバース(後退)ギヤを選択したと き、リヤ・ワイパーを自動的に作動させるかど うかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」 >「設定」 >「ライト&ビュー」 >「ワイパー」
- 2.「リヤワイパー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「自動」 リバース(後退)ギヤを選択したとき、リ ヤ・ワイパーが自動的に作動します。
- 「手動」 リバース(後退)ギヤを選択しても、リヤ・ ワイパーが自動的に作動しません。

駐車時に助手席ドア・ミラーを下向きにする

運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー装備車は、助手席側の車体後方下部にある障害物を視認しやすくするため、リバース(後退)ギヤを選択したときに、助手席ドア・ミラーを自動で下向きに切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「重両」
 - >「設定」
 - >「ライト&ビュー」
 - >「**後退オプション**」 を選択し、決定してください。
- 2. 「ミラー下向き」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ビ ドア・ミラーが下向きになります。■ ドア・ミラーは下向きになりません。

ロックの設定

車両のロック/ロック解除の設定を変更できます。

イージー・エントリー機能をON/OFFすることができます。

イージー・エントリー機能のON/OFFに関する インフォメーション:

- ▷ 「イージー・エントリーのON/OFF」 (139ページ) を参照してください。
- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「**ロック**」を選択し、 決定してください。

ドアのロック解除機能の設定

車両のロックを解除したときに、ロックが解除 されるドアを特定できます。

- 1. メイン・メニュー:「**車両**」 >「**設定**」
 - ╯ □ 畝足」 - >「ロック」
- **2.「ロック解除**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「すべてのドア」
 - 車両のロックを解除すると、すべてのドア とリヤ・リッドのロックが解除されます。
- 「運転席ドア」

車両のロックを解除すると、運転席ドアと リヤ・リッドのロックが解除されます。

ドアのロック機能の設定

乗車した後の自動ロック機能を選択できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- 2.「ド**アロック**」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オフ」
 - 乗車後にドアは自動でロックされません。
- 「**イグニッションONの後**」 イグニッションをONにすると、ドアが自動 的にロックされます。
- 「発車後」

車両を発進させると、ドアが自動的にロックされます。

自動再ロックの遅延時間の設定

ロック解除後、ドアまたはリヤ・リッドを自 動的に再ロックするまでの遅延時間を設定で きます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- 2. 「再ロック」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「ロック解除」

ロック解除後、ドアを開かなかった場合の再 ロックするまでの遅延時間を設定します。

- 「トランク」

リヤ・リッドを開いた後、ドアを開かなかっ た場合の再ロックするまでの遅延時間を設 定します。

イージー・エントリーのON/OFF

運転者の乗降性を高めるため、運転席シートと ステアリング・ホイールを自動的に遠ざけるこ とができます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - > 「設定 |
 - >「ロック」
- 2. 「コンフォートエントリー」 を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

イージー・エントリーが作動します。 ■ イージー・エントリーは作動しま せん。

オート・メモリーのON/OFF

車両をロックしたとき、パーソナル設定を自動 的にキーに保存するかどうかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「ロック」
- 2. 「オートメモリ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ オート・メモリーが作動します。 ■ オート・メモリーは作動しません。

パーソナル設定の保存および呼び出しに関す るインフォメーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(158ページ) を参 照してください。

エアコン設定

オートマチック・エアコン・システムの設定を 個別に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「エアコン」を選択し、 決定してください。

風量調節

送風の強さと送風量を調節できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「エアコン」
- 2. 「エアフロー」を選択し、 決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「弱」:
- エア・ベントからの送風が和らぎます。 空気の流れに敏感な乗員に適しています。
- 「標準」: 標準の設定です。
- 「強」:
 - 室内への送風が強くなります。 風の流れをはっきりと感じられるようにな ります。

内気循環モードのON/OFF

外気の汚れ具合に応じて、外気導入と内気循環 を自動的に切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「エアコン」
- 2.「自動内気循環」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

☑ 自動内気循環モードが作動します。

■ 自動内気循環モードは作動しません。

マルチファンクション・スポーツ・ス テアリング・ホイールのボタンの割り 当て変更*

マルチファンクション・スポーツ・ステアリン グ・ホイールのMFSボタンに、マルチファンク ション・ディスプレイまたはPCM/CDRプラスの 任意の機能、またはホーンを割り当てることが できます。*

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「ステアリング・ホイール・ オプション
- 2.「MFSボタン」を選択し、 決定してください。
- 3. 「PCM機能*」 または 「組み合わせ機能」または 「車両機能」 を選択し、決定してください。
- 4. 仟意の機能割り当てを選択し、 決定してください。

選択できるPCMおよびCDRプラス機能:*

- 「オーディオ」
- オーディオを切り替えます。 - 「音声操作」
- 音声操作を作動します。
- 「音声案内繰返」 ナビゲーションの音声案内を繰り返します。
- 「放送局/曲<」 前の放送局/オーディオ・トラック
- 「放送局/曲>」 次の放送局/オーディオ・トラック
- 「地図」 PCMにナビゲーション地図を表示します。
- 「Surround View(サラウンド・ビュー)」 PCMのサラウンド・ビューのON/OFFを切り 替えます。

利用できるインストルメント・パネルの機能:

- 「計時開始/停止」 開始/停止タイミング
- 「車両メニュー」 車両メニューを表示します。
- 「オーディオ設定*」 オーディオ・メニューを表示します。
- 「電話メニュー*」

電話メニューを表示します。

- 「地図メニュー*」 マルチファンクション・ディスプレイにナ ビゲーション地図を表示します。
- 「ナビメニュー*」 ナビゲーション・メニューを表示します。
- 「トリップメニュー」 トリップ・メニューを表示します。
- 「TPMメニュー」 TPMメニューを表示します。
- 「4WDメニュー」 4輪駆動メニューを表示します。
- 「クロノメニュー」 スポーツ・クロノ・メニューを表示します。
- 「制限速度※」 マルチファンクション・ディスプレイに交 通標識を表示します。
- 「ACCメニュー」 ACCメニューを表示します。

利用できる車両機能:

- 「スタート/ストップ」 オート・スタート/ストップ機能のON/OFF を切り替えます。
- 「SES (スポーツ・エキゾースト・システム)」 スポーツ・エキゾースト・システムのON/ OFFを切り替えます。
- 「LKS (レーン・キープ・アシスト)」/「LDW (車線洗脱警告)|

レーン・キープ・アシスト/車線挽脱警告シ ステムのON/OFFを切り替えます。

140

* 日本仕様に設定はありません。

ダッシュボードのコンパス・ディス プレイをOFFにする*

ダッシュボード上にあるコンパス・ディスプレ イは、ON/OFFを切り替えることができます。 コンパス・ディスプレイに関するインフォメー ション:

- ▷ 「ダッシュボードのコンパス* | (106ページ) を参照してください。
- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「コンパス」
- 2. 「表示なし」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **☑** コンパス・ディスプレイがOFFに なります。
 - コンパス・ディスプレイがONに なります。

警告/インフォメーション音量を設定 する

警告/パーキング・アシスタント・インフォメー ション音量を変更できます。

- 1. メイン・メニュー: 「車両」
 - >「設定」
 - >「音量」を選択し、 決定してください。

パーキング・アシスタントの警告音量を設定する パーキング・アシスタント・インフォメーショ

ンの音量を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「音量」
- 2. 「**駐車アシスト**」を選択してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「高」
- 「申」
- 「低」

警告音量を設定する

警告音のボリュームを個別に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - > 「音量」
- 2. 「警告トーン」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- _ 「高」
- 「中」
- 「低」

ポルシェ・カー・コネクトの設定*

お客様の車両とポルシェ・カー・コネクト・ア プリ間の通信を無効にすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「黔定」
 - > 「Car Connect (カー・コネクト)」
- 2.「プライバシー」を選択してください。
- 選択を決定してください。
 - 区 通信が無効になります。
 - 通信が有効になります。

「プライバシー」機能を作動すると、車両とア プリ間の通信が無効になります。 車両固有の情 報がポルシェ・カー・コネクト・アプリに送信 されません。このアプリを使用した車両の設定 変更はできません。

契約が有効でない場合、「Car Connect (カー・ コネクト) | メニューは使用できません。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリに関するインフォメーション:

- ▷ 「ポルシェ・カー・コネクト*」(205ページ) を参照してください。
- ▶ 更に詳しい情報は www.porsche.com/connect またはポルシェ正規販売店から入手できます。



ル インフォメーション

- 「プライバシー」機能を作動していても、故障時、緊急電話をかけたとき、または盗難に遭遇したときなどに車両位置に関する情報が送信可能になります。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリ機能に 関する更に詳しい情報はwww.porsche.com/ connectまたはポルシェ正規販売店から入 手できます

次に購入されるお客様に「プライバシー」機能を作動することが可能であることについて説明してください。

単位の設定

インストルメント・パネルのデジタル・スピード・メーター、コンパス、エアコン・ディスプレイの温度計、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ空気圧表示など、車両の測定単位を設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」を選択し、決定してください。

スピードメーターおよびコンパスの単位設定

スピードメーターのスピードおよび距離の表示、コンパス表示の単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「スピードメーター」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- [km / km/h]
- 「マイル/mph」

温度計の単位の設定

温度計の測定単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2.「温度」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「°C (摂氏)」
- 「°F (華氏)」

タイヤ空気圧モニタリング・システムの表示単位の設定

タイヤ空気圧モニタリング・ディスプレイの測 定単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「車両」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2.「タイヤ空気圧」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「bar∣
- − 「psi」

ブースト圧計 (過給圧計) の単位の設定

ターボ・エンジン装備車ではブースト圧計(過 給圧計) の単位を設定することができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「チャージ圧力」を選択してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「bar」
- [psi]

油圧計の単位の設定

油圧計の測定単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2. 「オイル圧力」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- − 「bar ⊢
- − 「psi」

平均燃費の表示単位の設定

平均燃費の表示単位の設定ができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - >「単位」
- 2.「平均燃費」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「I/100km」
- 「MPG (米国)」
- 「MPG (英国)」
- 「km/l」

言語の変更

マルチファンクション・ディスプレイに表示する テキストの言語を切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「重面」
 - >「設定」
 - > 「言語」
- 2. 任意の言語を選択し、 決定してください。

警告と情報メッセージの概要

警告メッセージが表示されたときは、本書の該当する説明を必ず読んでください。

すべての作動条件が満たされた場合のみ、警告メッセージが表示されます。

このため、すべてのフルード・レベルを定期的に点検してください。特にエンジン・オイル・レベルは、給油の前に毎回、点検してください。

警告メッセージの分類

赤色 システムの故障または警告

▷ 直ちにポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

黄色 作動の不具合、またはシステム故障を知らせる警告

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

白色 インフォメーション/メッセージ

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。または、お客様ご自身で対処してください。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ	意味/対処法
	油圧が低すぎます 停車して下さい	直ちに安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。運転を続けないでください。マルチファンクション・ディスプレイ上で「オイルレベル」を選択してください。必要に応じてエンジン・オイルを補充してください。オイル・レベルが適正でも警告灯が点灯するときは、運転を続けないでください。ボルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 油圧測定 継続走行可 整備工場へ	油圧を自動的に測定することができません。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	故障 油量測定 整備工場へ 継続走行可	オイル・レベルを自動的に測定することができません。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	最大xx オイル充填 継続走行可能	早急に表示された量のエンジン・オイルを補充してください。
	油量最低以下 最大xx 要オイル充填 継続走行不可	運転を続けないでください。早急に表示された量のエンジン・オイルを 補充してください。
	油量上限超過 整備工場へ 整統走行可	次の機会にポルシェ正規販売店でオイル・レベルを適正値に調整してく ださい。*
	現在オイルレベルへの情報信号は 利用できません	オイル・レベルは、エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約1分間待った後測定可能になります。エンジン冷間時にエンジン・コンパートメント・リッドを開くと(エンジン・オイルを補充するためなど)、オイル・レベルが一定時間表示されません。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	4	故障 表示油温 整備工場へ 継続走行可	油温を自動的に測定することができません。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	4	油温 高過ぎ 負荷軽減	油温が高すぎます。エンジンをOFFにして冷やしてください。 エンジン・オイル・レベルを点検してください。必要に応じてエンジン・ オイルを補充してください。	
	ala.	エンジン温度超過 停車して冷ましてください	クーラント温度または油温が高すぎます。エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラントまたはエンジン・オイルのレベルを点検してください。 クーラントまたはエンジン・オイルを、必要に応じて補充してください。	
水温計の警告灯が点滅し ます。	al.	故障表示 冷却水温 継続走行可 整備工場へ	水温を自動的に測定することができません。ポルシェ正規販売店で故障 を修理してください。*	
	- L	故障 冷却システム 整備工場へ 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
水温計の警告灯が点滅し ます。		すぐに冷却水を充填して下さい 継続走行不可	エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラント・レベルを点検してください。必要に応じてクーラントを補 充してください。	
		冷却水要充填 エンジン温度 要監視	安全な場所に停車してください。エンジンをOFFにして冷やしてください。 運転を続けないでください。 クーラント・レベルを点検してください。必要に応じてクーラントを補 充してください。	
		故障 ジェネレーター 停車して下さい	安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	- +	バッテリー弱 エンジンを始動し しばらく稼働させて下さい	バッテリーを充電するため、早急にエンジンを始動してください。	
	- +	パッテリー弱 消 費装置 オフ	バッテリーの放電を防ぐため、様々なコンフォート機能への電源供給が 停止されます。	
	- +	停車中にバッテリー保護が 有効でした	バッテリーの放電を防ぐため、様々なコンフォート機能への電源供給が 停止されます。	
	A	イグニッションをOFFにして 下さい	バッテリー上がりを防ぐため、エンジンが自動的に停止した後、車両から離れるときはイグニッションをOFFにしてください。	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	A	ブースト圧表示 故障 要修理	ブースト圧表示が故障しています。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(•	低下したエンジン出力 継続走行可 整備工場へ	ポルシェ正規販売店にご相談ください。*	
(故障 エンジン制御 整備工場へ 継続走行可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	エンジンを手動で始動してく ださい	イグニッションを使用して、手動でエンジンを始動してください。	
	ESE:	選択レバーをP位置にします	イグニッション・ロックからキーを抜き取る前にセレクター・レバーをPの位置にしてください。 危険:セレクター・レバーをPの位置にしなかった場合、車両が不意に動き出す危険があります。	
	Ac	選択レバーをP位置またはN位置に します	セレクター・レバーがPまたはNの位置にあるときのみ車両を始動することができます。	
	Do	T/M故障 リバースギヤ不可 連転可能	スムーズな変速ができなくなります。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	Co	T/M故障 安全に停車してください	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	on one	T/M温度 高すぎる負荷を下げる	トランスミッションの温度が高すぎます。エンジン・トルクが制限されます。例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作で車両を静止させないでください。停車中はブレーキ・ペダルを踏んでください。エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはNの位置にしてエンジンをアイドリングしてください。	
		ディーゼル粒子フィルタ 要点検	ディーゼル・パティキュレート・フィルターがすすでいっぱいです。フィルターを自動清掃するためのドライビング・スタイルで運転してください。約15分間、60km/h以上の速度と2,000rpm以上のエンジン回転数を維持して走行してください。法定速度を遵守してください。*警告メッセージが消えない場合、ポルシェ正規販売店で修理してください。*	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	A	ブレーキを踏みます	始動時はフットブレーキを踏んでください。	
00	A	エンジン始動	このメッセージは、ディーゼル・エンジン車の始動時に外気温やエンジン温度に応じて、グロー・プラグ予熱フェーズ中に表示されます。エンジンが始動すると、メッセージは消えます。*	
	A	ブレーキブースタ圧力低下 要修理 継続走行可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(()	(①)	ブレーキ液レベル 安全な場所に停車して下さい	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(()	(①)	故障 ブレーキバランス 安全な場所に停車して下さい	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	(ABS)	故障 ABS/PSM 慎重に走行してください	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(()	(O)	摩耗限度 プレーキパッド要交換 継続走行可能	直ちにポルシェ正規販売店でプレーキ・パッドを交換してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。*	
(1) 点滅	(®)	パーキングブレーキ解除	エレクトリック・パーキング・ブレーキ・ボタンを押してください。	
(()	(P)	ブレーキペダルを操作	エレクトリック・パーキング・ブレーキを解除するときは、ブレーキ・ペダルを踏んでください。	
(P)	(P)	故障 パーキングブレーキ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	(P)	電動パーキングブレーキが サービスモードです	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(①) 点滅	(P)	緊急プレーキ	エレクトリック・パーキング・ブレーキの緊急ブレーキ機能が作動して います。	
<u> </u>	===	故障 PSM 整備工場へ 慎重に走行してください	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
		PSM オン	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがONになっています。	
一 22 0ff		PSM オフ	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがOFFになっています。	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
(1) (三) 男 界 点滅	7	PSMが診断モードです	ポルシェ・スタビリティー・マネージメントが診断モードです。	
(e) <u>\$</u>		ロールモード有効	ロール・モードがONになっています。	
	11	オフロード 使用不可 要減速	オフロード・モードは90km/h以下の速度でのみONにできます。速度を落としてください。	
	出	故障 4WD 後輪のみ駆動 慎重に走行してください	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	Π,	4WDシステム 温度限界 負荷軽減	ポルシェ・トラクション・マネージメントの負荷が過大です。負荷を小 さくしてください。	
	出	4WD過剰負荷 後輪のみ駆動 負荷軽減 継続走行可	ポルシェ・トラクション・マネージメントの負荷が過大です。負荷を小 さくしてください。	
	[-A-]	故障 デフロック 継続走行可能	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	171	デフロック 過負荷 慎重に走行してください	ポルシェ・トラクション・マネージメントの負荷が過大です。負荷を小 さくしてください。	
	A	スポーツモード不可 オフロード 要無効化	スポーツ・モードをONにするためにオフロード・モードをOFFにしてく ださい。	
燃料計の警告灯が点灯	_£	目的地までの距離に注意してくだ さい	最寄りの給油所で給油してください。	
	A	故障 燃料計表示 修理が必要です	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
		ウォッシャー液を補充します	ウォッシャー液を補充してください。	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファ: メッセージ	ンクション・ディスプレイの警告	意味/対処法
*	K	安全ベルトを装着します	車両に乗車したら、安全のため、すべての乗員がシートベルトを着用し てください。
*	**	故障 エアパッグ表示灯 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
		ステアリングを解除します	ステアリング・ホイールを左右に回して、ステアリング・ロックを解除 してください。
		故障 パワーステアリング 操作力増大 維統走行可	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
		パワーステアリング制限中 慎重に走行してください	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	0	イグニッションキーを抜いて 下さい	キーを抜き取ってください。
	0	キーが見つからない/障害あり キーの位置を変更して下さい	キーを携行していることを確認してください。
	0	車両キー内のバッテリーを交換し ます	キーの電池を交換してください。
		スイッチ部:左へ回し、取り外 し、キーを差し込む	キーが車両内で検出されない場合、イグニッションをONにすることができず、エンジンを始動することができません。 コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置 O に戻し、イグニッション・ロックから取り外してください。 イグニッション・キーを使用してイグニッションをONにしてください(エマージェンシー・キーは除く)。
	-	故障 サスペンションシステム 慎重に走行してください	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
		故障 サスペンションシステム 安全な場所に停車して下さい	車高が正しく設定されていません。直ちに適切な場所に停車してください。発進または走行を続行しないでください。レベリング・システムが車高を自動的に再度調整します。 調整には数分かかることがあります。 不具合が繰り返す場合、ポルシェ正規販売店で点検/修理を行ってください。*
		ドロップフレーム 有効	車両の後部を下げています。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファ: メッセージ	ンクション・ディスプレイの警告	意味/対処法
(I)	(1)	タイヤ 要点検	タイヤ空気圧モニタリング・システムが空気圧の低下を検出しました。 160km/h以下で走行中は空気圧が少なくとも20%または0.5bar不足しており、160km/h以上で走行中は空気圧が規定空気圧より少なくとも0.4bar 不足しています。 安全な場所に停車し、タイヤの損傷を点検してください。 必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タイヤ空気圧を適正値に 調整してください。または、タイヤを交換してください。
(!)	(!)	空気を充填	タイヤ空気圧モニタリング・システムが少なくとも0.3barの空気圧の低下を検出しました。 次の機会にタイヤ空気圧を調整してください。
(!)	(1)	監視システムが学習されていません 25 km/h以上で走行	タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤの登録を完了するまでに は一定の時間および車速が必要です。このプロセスを実行中は、マルチ ファンクション・ディスプレイに現在のタイヤ空気圧が表示されません。
(1)	(!)	故障 タイヤ空気圧監視 要修理	タイヤ空気圧モニタリング・システムが故障しています。タイヤ空気圧 は監視されません。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
<u>(!)</u>	(!)	タイヤ空気圧監視 一次的に無効	外部からの干渉など(別のホイール・トランスミッターなど)のために タイヤ空気圧モニタリング・システムの一時的な不具合が発生、または ホイール・トランスミッターがオーバーヒートしています。タイヤ空気 圧は監視されません。
<u>(!</u>)	(!)	ホイールを交換しますか? 選択し直します	ホイールを交換した後は、マルチファンクション・ディスプレイのタイ ヤ設定を必ず更新してください。
	-0-	ヘッドライト 点灯	ヘッドライトまたは車幅灯が点灯しています。
	-0:	パーキングライトオン	左または右のパーキング・ライトが点灯しています。
	*	左前ウィンカーを点検します 以下にも適用: 車幅灯、ロー/ハイ・ピーム・ ウェー・ボーム・指でした。 イビンパース・デーをです。 ガ、ラマライライ・ファート、データー カー・デーン・カー・カートー・デールトトーー・ファールトトーー・ファーが、サーー・ファーが、サーー・デーファーが、サーー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・フ	表示されたライトが点灯していません。該当するライトを点検してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。* テール・ライトはブレーキ・ライトと共にモニターされます。テール・ライトの故障はブレーキング中にのみ検出され、故障がある場合は「リヤライト 右/左 確認」と表示されます。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	-; 0 ;-	ヘッドライトレベリング制御 故障 要修理	状況に応じた走行スタイルと速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
∭ 点滅	.	ヘッドライト制御 故障 要修理	ヘッドライト・コントロールが故障しています。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	- 0 -	ライト 左側通行/右側通行が切り 替えられました	ヘッドライトが国別の交通状況に応じて変更されています。	
∭○ 点滅	- 11111 -	ダイナミックコーナリングライト 故障要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
■○ 点灯	- 11111	自動ヘッドライト制御 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	- 11111	コーナリングライト 左/右 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	故障 PDLS+ ハイビーム 手動で操作 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	PDLS+ 制限中 カメラ視野 無 場合により 要センサー洗浄	PDLS+がカメラ故障のために一時的に利用できなくなっています。	
	A	雨/光センサー 故障 修理が必要です	ワイパーおよびライトは手動でONにしてください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	ワイパー故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	サンルーフ 完全に閉める	スライディング・ルーフを完全に閉じてください。	
	A	故障 アシスタントシステム/ カメラ 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	視野 前面カメラ 制限中 場合により 要ガラス洗浄	アシスタンス・システム/カメラが天候状態やウィンドウの汚れにより一時的に使用できなくなっています。必要であればウィンドウを清掃してください。	
	A	LCA 現在使用不可	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)が天候状態や粉塵により一時的に利用 できなくなっています。ボタンを押してLCAを再作動させてください。	
	A	LCA 故障 要修理	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)が故障しています。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	A	LCA センサー遮断 リヤバンパー要洗浄	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)センサーがキャリア、ステッカー、 汚れまたは氷結などにより阻害されています。原因を取り除き、ボタン を押してLCAを再作動させてください。	
	A	LCA トレーラー運転中 使用不可	けん引しているときはレーン・チェンジ・アシスト(LCA)を使用できません。	
		LKS 制限中 カメラ視野無 要ガラス洗浄	レーン・キープ・アシストが天候状態やフロント・ウィンドウの汚れに より一時的に使用できなくなっています。必要であればウィンドウを清 掃してください。	
		LKS 現在 使用不可	レーン・キープ・アシスト機能が一時的に制限されています。	
		LKS 使用不可	レーン・キープ・アシストが故障しています。ポルシェ正規販売店で故 障を修理してください。*	
		LKS 中断 要運転操作	ステアリング・ホイールが操作されていないため、レーン・キープ・ア シストはOFFになっています。ドライバーのステアリング操作によって レーン・キープ・アシストは再びONになります。	
		車線逸脱警告 制限中 カメラ視野無 要ガラス洗浄	車線逸脱警告が天候状態やフロント・ウィンドウの汚れにより一時的に使 用できなくなっています。必要であればウィンドウを清掃してください。	
		車線逸脱警告 現在使用不可	車線逸脱警告機能が一時的に制限されています。	
	/ ⊆ \	故障 車線逸脱警告 要修理	車線逸脱警告が故障しています。ポルシェ正規販売店で故障を修理して ください。*	
		安全な場所に停車して トレーラー連結部をロック	直ちに適切な場所に停車してください。走行を続けないでください。 ボール・ヒッチがロック位置になっていません。 ロック位置になるまでボタンを押してください。	
		監視無 トレーラーロック 安全な場所に停車して下さい	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	A	車間距離 プレーキを操作	前走車との車間距離が十分ではありません。ブレーキを踏んで、車間距離を調節してください。	
		ACC/PAS 使用不可要修理	アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC):車両前部のセンサーがほこりや雪などに覆われているか、または悪天候の影響を受けている可能性があります。	
	A	故障 音声出力 メーターパネル/ フロントパークアシスタント 要修理	方向指示灯の音、警告音および距離信号(パーキング・アシスタントなど)が作動していません。駐車するときなどは注意してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	故障 音声出力 パークアシスタント 要修理	警告音およびパーキング・アシスタントの距離信号などが使用できません。 駐車するときなどは注意してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	50	制限1/制限2を越えました	設定した速度制限1または2を超過しています。	
	70	制限速度表示 制限中 カメラ視野無 要ガラス洗浄	悪天候またはフロント・ウィンドウの汚れにより、制限速度表示が一時 的に利用できなくなっています。 * 必要であればウィンドウを清掃して ください。	
	7.80	制限速度表示 現在制限中	ナビゲーション・データを一時的に受信できなくなっています。*	
	7.00	制限速度表示 現在使用不可	一時的にカメラ画像を評価できなくなっています。*	
	7.00	故障 制限速度表示 要修理	カメラまたはナビゲーション・システムが故障しています。 * ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。 *	
	7,80	制限速度表示 現在地域では使用不可	制限速度表示は一時的に使用できません。 *	
	***	VTS 強化、コードを入力して 確定してください	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定し、PVTS プラスを停止してください。*	
	***	VTS 強化、X分以内に コードを入力して下さい	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定し、PVTS プラスを停止してください。*	
		ドライバー カードが 検知されません	ボタンを押してドライバー・カードを再度作動してください。必要に応 じてセキュリティー・オペレーティング・センター (SOC)に連絡してくだ さい。*	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法	
	179	ドライバーカード電池不足 交換して下さい	バッテリー電圧が低すぎます。ドライバー・カード・バッテリーを交換 してください。 *	
	3	リモートキーパッド電池不足 交換して下さい	バッテリー電圧が低すぎます。リモート・キーパッド・バッテリーを交換してください。*	
	*	コードが 間違っています 再入力して下さい	リモート・キーパッドの数字キーを使用して入力したコードが間違っています。コードを再入力し、選択を決定してPVTSプラスを停止してください。*	
	<i>\$</i>	システム エラー 継続走行可能 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
(C) (C) 5		PSMシステム 故障 安全な場所に停車して下さい	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
		表示外気温 故障 要修理	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	(<u>(</u>)	故障要修理	サービス・インジケーター	
	(0)	継続走行可	追加メンテナンスを行ってください。	
	A	ローンチコントロールが有効です	ローンチ・コントロールが作動しています。	
	A	燃料残量低下 補助ヒーター 使用不可	燃料がリザーブ・レベルに下がっています。補助ヒーターは使用できません。 *	
	A	外気温 補助ヒーター 使用不可	外気温度が高すぎるため、補助ヒーターは使用できません。*	
	A	補助ヒータータイマー <><日付/時間> 有効化/無効化	補助ヒーター用タイマー <>で作動/停止の<日付/時間>を設定できます。*	
	P _{Ad}	AdBlueを充填してください 残り走行距離xxx km	表示の距離内でAdBlue [®] を補充してください。*	
	Ad	AdBlueを充填してください xxx kmでエンジン始動不可	表示の距離内でAdBlue [®] を補充してください。*	

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの警告 メッセージ		意味/対処法
	Ad	AdBlueを充填してください エンジン始動不可	直ちにAdBlue [®] を補充してください。*
	Ad Ethne	AdBlue故障 xxx kmで エンジン始動不可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	S. Ada	AdBlue故障 エンジン始動不可	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

^{*} この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や 専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

パーソナル設定

概要 – パーソナル設定	 15)
パーソナル設定の保存	15	S

概要 – パーソナル設定

この概要説明は後述の「パーソナル設定」に代わるものではありません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。



設定のキーへの自動保存 (「オート・メモリー」機能作動時)



設定の運転席ドア・ボタンへの手動保存

どこでパーソナル設定の保存/呼び出 しができますか?

どのような設定の保存/呼び出しができますか?

キーを使用して車両をロック/ロック解除すると自動的に行われます。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シートおよびドア・ミラー(運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・パッケージ) **コンフォート設定**(コンフォート・メモリー・パッケージ)
- エアコン、マルチファンクション・ディスプレイおよびポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)*またはCDRプラス*

必要条件:マルチ・ファンクション・ディスプレイで、「**オート・メモリー**」機能を有効にしてください。 ▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(139ページ)を参照してください。

知識:「オート・メモリー」機能を有効にした場合、キーまたはキー・ボタン**→** に保存した設定は、車両をロックするたびに更新されます。

ボタン**1**、**2**、または**3**(助手席ドア) を使用して手動で行います。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シートおよびドア・ミラー (運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、助手席シート、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・パッケージ)

運転席ドアのキー・ボタン**→** を使用して手動で行います。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シートおよびドア・ミラー(運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・パッケージ) **コンフォート設定**(コンフォート・メモリー・パッケージ)
- エアコン、マルチファンクション・ディスプレイおよびポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)*またはCDRプラス*

設定は運転席ドアのキー・ボタン→のおよびキーに保存されます。



運転席ドアのメモリー・ボタン(運転席メモリーまた はコンフォート・メモリー)

パーソナル設定の保存

運転席メモリー機能またはコンフォート・メモ リー機能と併用することで、パーソナル設定を キーおよびドアのメモリー・ボタンに保存する ことができます。

運転席メモリー装備車の場合、運転席ドアにメ モリー・ボタンがあります。コンフォート・メ モリー装備車の場合、運転席ドアと助手席ドア にメモリー・ボタンがあります。

運転席メモリー

運転席メモリー機能では、以下の人間工学に基 **づいた設定**を保存することができます:

- 運転席シート
- ドア・ミラー



助手席ドア・メモリー・ボタン(コンフォート・メモ IJ**—**)

コンフォート・メモリー

コンフォート・メモリー機能では、以下の人間 **工学に基づいた設定**を保存できます:

- 運転席シート
- 助手席シート(設定は助手席ドアのメモ リー・ボタンにのみ保存されます)
- 電動ステアリング・コラム
- ドア・ミラー

以下のコンフォート設定も保存できます:

- エアコン
- マルチファンクション・ディスプレイ
- ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント(PCM)*またはCDRプラス*

▲ 注意

シート、ミラー、およ び雷動ステアリング・ コラムの自動設定の呼 び出し

メモリー設定が予期せぬタイミングで起動し た場合、身体の一部が挟まれたり、圧迫された りする恐れがあります。

- ▷ メモリー・ボタンまたはシート調節ボタン のいずれかを押すと、設定の自動呼び出し 機能をキャンセルできます。
- ▷ お子様のみを重内に残さないでください。

1 インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイで自動保 存機能を作動状態に設定している場合、車両を ロックすると、設定内容がキーに自動的に保存 されます。

自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(139ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイで自動保 存機能が作動状態に設定されているかどうかに 関係なく、設定内容はキー(キー・ボタン→●を 押す) およびメモリー・ボタン1または2に保存 でき、そこから呼び出すことができます。

158 パーソナル設定

キーへの設定の保存

人間工学に基づいた設定とコンフォート設定 をキーに個別に割り当てることができます。



1 インフォメーション

各メモリーの情報は最大で4本のキーに保存す ることができます。更にキーを追加する場合は、 4本目のキーのメモリー情報が保存されます。

車両のロックによる自動保存

マルチ・ファンクション・ディスプレイで、この 機能を作動させる設定に切り替えてください。 自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

- ▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(139ページ) を参照してください。
- 車両をロックすると、設定が使用中のキー に保存されます。
- ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の 場合、ドア・ハンドルのロック・ボタンを 押すと、設定が保存されます。

「オート・メモリー」機能が役立つ状況

各ドライバーは個別のキーを使用しています。 車両をロックすると、最後に選択した設定が キーに保存されます。ドライバーが交代する と、パーソナル設定が個々のキーから呼び出さ れます。



インフォメーション

「オート・メモリー」機能を有効にした場合、 手動操作でキーに保存した設定は、車両をロッ クするたびに更新されます。

運転席ドアのキー・ボタン→のによる保存

- ▷ イグニッションをONにしてください。
- 1. SETボタンを押してください。ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。
- 10秒以内にキー・ボタン→ を押してくだ さい。
- 3. 人間工学に基づいた設定およびコンフォー ト設定(キー特定)が保存されます。保存 されると確認音が鳴り、SETボタンのイン ジケーター・ライトが消灯します。

設定をキー・ボタン (保存することが役立 つ状況

車両のロック/ロック解除時に加えて、停車中 に設定の保存/呼び出しを行いたい場合があり ます。「オート・メモリー」機能が無効になっ ていることを確認してください。有効のままだ と、車両ロック時に設定が更新されます。

キーから設定を呼び出す

人間工学に基づいた設定およびコンフォート設 定をキーから個別に呼び出すことができます。

車両ロック解除による自動呼び出し

車両をロック解除して、運転席ドアを開くと、 使用中のキーから設定が呼び出されます。

運転席ドアのキー・ボタン→のを押す

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでキー・ボ タン━●を押し続けてください。 または
- ▷ 運転席ドアを開いてイグニッションをOFFに した状態で**短く**キー・ボタン**→** を押してく ださい。

設定が自動的に呼び出されます。

キー・ボタン 一の設定が保存した内容と違う 場合

「オート・メモリー | 機能をマルチファンクショ ン・ディスプレイで有効にした場合、人間工学 に基づいた設定およびコンフォート設定は重 両ロック時にキーに保存されます。このとき、 キー・ボタン→ に保存された設定が更新され ます。

ボタン1、2および3への設定の保存

人間工学に基づいた設定を運転席ドアのボタン 1と**2**に個別に割り当てることができます。

助手席シートの設定を助手席ドアのボタン**1、2** および**3**に個別に割り当てることができます。
▷ イグニッションをONにしてください。

- 1. **SET**ボタンを押してください。ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。
- **2.** 10秒以内にボタン**1、2**または**3**(助手席側のみ)を押してください。
- 3. 人間工学に基づいた設定または助手席シートの設定が該当するボタンに保存されます。保存されると確認音が鳴り(運転席側のみ)、SETボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

ボタン1、2または3による設定の呼び 出し

運転席ドアのボタン1または2による人間工学 に基づいた設定の呼び出し

- ▷ すべての設定が適用されるまでボタン1または2を押し続けてください。 または
- □ 運転席ドアを開き、イグニッションを OFF に してボタン1または2を短く押してください。 設定が自動的に呼び出されます。

助手席ドアのボタン1、2または3による助手席 シートの設定の呼び出し

- ▷ すべての設定が適用されるまでボタン1、2 または3を押し続けてください。 または
- □ 助手席ドアを開き、イグニッションをOFFに してボタン1、2または3を短く押してくだ さい。 設定が自動的に呼び出されます。

ロック時にキーの設定を自動保存する機能のキャンセル

マルチ・ファンクション・ディスプレイで、この機能を作動解除する設定に切り替えてください。

- 自動保存機能のON/OFFに関するインフォメーション:
- ▷「オート・メモリーのON/OFF」(139ページ) を参照してください。

安全運転について

お出かけの前に	162
運転中は	162
貫らし運転の知識	162
車両へのテクニカル・データの保存	162
車両の技術的な仕様変更	163
国外での走行	163
サーキット走行(スポーツ・ドライビング	<i>j</i> •
スクール、モーター・スポーツ・	
イベントなど)	163
リサイクル	164
テール・パイプ	164
故障診断用ソケット	164
<mark>イグニッション・ロック、ステアリング・</mark>	
コック	164
ェンジンの始動および停止	167
オート・スタート/ストップ機能	
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	171
フット・ブレーキ	172
ポルシェ・セラミック・コンポジット・	
ブレーキ(PCCB)	174
クルーズ・コントロール	
スピード・リミッター*	176
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
ACC)	
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	190
制限速度表示 <u>*</u>	
車線逸脱警告システム	
レーン・キープ・アシスト	200
自動車電話*、無線装置*	202
ポルシェ・コミュニケーション・システ <mark>ノ</mark>	
(PCMおよ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	
ISB/iPod [®] およびAUX*	203

ETC受信機	204
ボイス・コントロール*	204
ETCアンテナ	
ポルシェ・カー・コネクト*	205
Porsche Doppelkupplung(PDK)	
セレクター・レバー・ポジション	
走行制限プログラム	
トランスミッションおよびシャーシ・	
コントロール・システム	214
ポルシェ・トラクション・マネージメント	
(PTM)	215
(PTM) ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	
(PSM)	215
ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス	
(PTVプラス)	220
HOLD機能:発進アシスタント、停止制御	220
ABSブレーキ・システム(アンチロック・	
ブレーキ・システム)	221
ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)	
オフロード・モード	223
オフロード走行	224
オフロード走行用ドライビング・	
	224
ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	
マネージメント(PASM)	228
エア・サスペンションおよびレベル・	
コントロール付きポルシェ・アクティブ・	
サスペンション・マネージメント(PASM)	229
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	
モード	232
スポーツ・エキゾースト・システム	234

お出かけの前に

- ▷ すべてのタイヤの空気圧、トレッドおよび その他の状態に異常はありませんか?
- ▷ ヘッドライト・レンズ、リヤ・ライト、ウィンドウ、アダプティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・センサー、リバース・カメラ・レンズが汚れていませんか?
- ▷ イグニッションをONにしたとき、ヘッドラ イト、ブレーキ・ライト、方向指示灯が正 常に作動しますか?
- ▷ イグニッションON (エンジン停止) 状態で、 各種警告灯/インジケーター・ライトが正常 に作動しますか?
- ▷ 燃料が不足していませんか?
- ▷ ルーム・ミラーおよびドア・ミラーは、後方がきちんと確認できる位置にありますか?
- ▷ 運転者および同乗者は、シートベルトを着 用していますか?
- ▷ 各種オイル/フルード・レベルは、指定された点検時期以外でも定期的に点検してください。

運転中は



インフォメーション

燃費とCO₂排出量は、定期的なメンテナンスを 行い、車両を正しく使用することによって削減 できます。

これには、不必要なアイドリングや積荷をしない、安全運転、控えめな速度、予測ブレーキ、 適正なタイヤ空気圧などが含まれます。

慣らし運転の知識

車両の性能を最良の状態で維持するために、新 車時は慣らし運転を行うことをお薦めいたし ます。

最新鋭の精密な製造技術を採り入れても、可動部分が馴染む過程で初期摩耗することを完全には防げません。この初期摩耗は、主に新車時から3,000kmまでの期間に生じます。



インフォメーション

走行距離が3,000kmに達するまでに遵守しなければならない事項:

- ▷ 慣らし運転中はなるべく長距離を運転する ことを推奨いたします。
- ▷ 冷間始動と近距離運転の繰り返しは、できる限り避けてください。
- ▷ 自動車レース、スポーツ・ドライビング・ スクール等に参加しないでください。
- ▷ エンジンを高回転域まで回さないでください。特に、エンジンの暖機が完了するまでは、高回転を避けてください。

オイル消費量/燃費

慣らし運転中は、オイルと燃料の消費量が通常 よりも若干多くなります。

オイルと燃費料の消費量については「テクニカル・データ」の章を参照してください:

- ▷ 「燃費と排出ガス (メーカー発表値)」 (341ページ) を参照してください。
- ▷「エンジン・データ(メーカー発表値)」 (340ページ)を参照してください。

新しいブレーキ・パッドの慣らし運転

新品のブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクも、エンジンと同様に慣らし運転が必要です。新しい部品を装着してから最初の数百kmは、ブレーキ性能を完全には発揮できません。通常よりも、わずかながらブレーキの効きが弱くなるので、強めにペダルを踏む必要があります。ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクを新品に交換した場合も、同様に慣らし運転が必要です。

新しいタイヤの慣らし運転

▷ 注意してください:新しいタイヤは、その グリップ性能を十分に発揮できません。 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、ゆっくりとした速度で慣らし運 転を行ってください。

車両へのテクニカル・データの 保存

車両のエアバッグ・コントロール・ユニットやエンジン・コントロール・ユニットなどの電装部品は、故障発生時のメッセージ、車速、制動力、および事故時のドライバー・アシスタンス・システムや乗員拘束システムの作動に関する情報など、車両のテクニカル・データを保存するデータ・メモリーを備えています(音声データや動画データは保存されません)。

データは、故障メッセージの発生時など(事故発生時、またはコンポーネント負荷評価などのため)に、極短時間(最大で数秒)の間に概略化された形式でスナップショットとして選択的に揮発性メモリに保存されます。不具合の診断と修理のため、トレーニングを受けたテクニシャンは、保存されたデータをインターフェース経由で読み出すことができます。同様にポルシェ社でも車両機能の分析および改善のため、このデータを使用/処理することができます。

ご要望に応じて、データを追加サービス・オプションのベースとして使用することもできます。データは、法律で認められている場合または契約上の合意がある場合にのみ、データ保護法を考慮した上で、車両からポルシェ社、または第三者に転送することができます(ポルシェ・カー・コネクト、ポルシェ車両追跡システム・プラスなど)。

▷「ポルシェ・カー・コネクト*」(205ページ) を参照してください。 ▷ 「ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTS ▷ また、ポルシェ純正部品または承認部品以 プラス) * 1 (272ページ) を参照してくだ さい。

車両の技術的な仕様変更

▷ 車両の技術的な仕様変更はポルシェ正規販 売店で実施してください。

これにより、お客様のポルシェの信頼性と 走行安全性を維持することができ、改造に 起因する不具合を回避できます。

ウインター・タイヤについては、ポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。ポル シェ正規販売店では、お客様のご要望に応 じた適切なアドバイスを行います。

知識

▷ 部品交換やアクセサリーの取り付けには、 ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が要 求する性能、品質基準に適合する同等部品 のみを使用してください。ポルシェ純正部 品は、ポルシェ正規販売店で入手すること ができます。安全性に関係するアクセサ リーを取り付けるときは、ポルシェ・テク イップメント製品またはポルシェ社がテス トを実施し、承認した部品のみをお選びく ださい。アクセサリーについてご不明な点 は、ポルシェ正規販売店にお気軽にご相談 ください。

ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が承 認した以外の部品やアクセサリーの使用 は、車両に悪影響を及ぼす可能性がありま す。この結果として生じた損害、損傷に対 してポルシェ社は責任を負いかねます。

ポルシェ純正部品や承認部品、アクセサ リーを供給しているメーカーの製品でも、 特定の部品を使用することで車両の安全性 に悪影響を与える可能性があります。

マーケットには膨大な数の部品、アクセサ リーが流通しているため、ポルシェ社はそ れらのすべてについて評価と承認を行うこ とができません。

外の部品を使用した場合、保証期間内で あってもメーカー保証を適用できなくなる 可能性がありますのでご注意ください。

▲ 警告

空力特性の変化

スポイラーやアンダー・パネルなど、空力に影 響する部品が損傷または欠損すると、走行安定 性に悪影響を及ぼす恐れがあります。

- ▷ 不具合の兆候などがないか、日頃から定期 的な点検を実施してください。
- ▷ これらの不具合が発生したときは、直ちに 修理してください。

国外での走行

すべてのポルシェ・モデルがすべての国で入手 可能であるとは限りません。このため、スペ ア・パーツが入手できない、あるいは、ポル シェ正規販売店で修理作業が行えない場合が あります。

- ▷ 国外への旅行前に確認しておくこと
- 車両が故障した場合、修理は可能ですか?
- 車両の技術的な調整は必要ではありませ んか?
- 条件を満たす品質の燃料は入手可能ですか? 燃料の品質に関するインフォメーション:
- ▷ 「燃料の給油」(284ページ) を参照してくだ さい。

サーキット走行(スポーツ・ド ライビング・スクール、モー ター・スポーツ・イベントなど)

ブレーキ・フルード、ブレーキ・パッ ドおよびブレーキ・ディスク

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用する と大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水 分を含むと沸点が下がり、サーキット走行時 (スポーツ・ドライビング・スクール、モー ター・スポーツ・イベント) の高温、高負荷時 においてブレーキ性能に悪影響を及ぼします。 このため、使用開始から1年以上経過したブ レーキ液は、サーキット走行時(スポーツ・ド ライビング・スクール、モーター・スポーツ・ イベント) に使用しないでください。

▷ 「整備手帳」のインフォメーションも参照し てください。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗 は、運転の仕方やメンテナンスによって大きく 左右されます。サーキット走行(スポーツ・ド ライビング・スクール、モーター・スポーツ・ イベント) によって高温、高負荷がかかるとブ レーキ構成部品は激しく摩耗します。

▷ サーキット走行(スポーツ・ドライビング・ スクール、モーター・スポーツ・イベント) の前後に、必ずブレーキ・パッドやブレー キ・ディスクに摩耗がないか目視点検して ください。

リサイクル

使用済み自動車のリサイクルは、日本国内の法 律により定められています。

ポルシェ社の車両はリサイクル性を考慮して 開発されています。

▷ 法に定められた適切なリサイクル処理を行 うため、廃車の際はポルシェ正規販売店に ご相談ください。

テール・パイプ

A 警告

高温のテール・パイプ

エンジン作動中や、エンジンを停止してからしばらくの間はテール・パイプが熱くなっています。

- □ 車両後方に近づくときは、テール・パイプ の近くで立ち止まったり、テール・パイプ に触れないでください。
- ▷ お子様がテール・パイプの熱で火傷をしないように注意してください。

故障診断用ソケット

▲ 警告

車両エレクトリカル・ システムへの不当な 介入

外部装置 (ナビゲーション・ユニット、ヘッドアップ・ディスプレイなど) を故障診断用ソケットに接続した場合、車両システムの機能に支障をきたす恐れがあります。

▷ いかなる機器も故障診断用ソケットに接続 しないでください。

A 警告

運転席足元の機器がゆるんでいる、または ケーブルが垂れ下がっ ている場合

運転席足元の機器の取り付けがゆるんでいる場合、またはケーブルが垂れ下がっている場合、制動時またはカーブ走行時にペダル操作の障害となったり、ペダル間に挟まったりする可能性があります。

▷ 運転席の足元に、機器またはケーブルなど の物を置かないでください。

知識

故障診断用ソケットはポルシェ正規販売店で 診断装置を接続するために使用されます。

イグニッションをOFFにした状態で外部機器 (ナビゲーション・ユニット、ヘッドアップ・ ディスプレイなど)を故障診断用ソケットに接 続して作動させると、バッテリーが放電しま す。車両を長期に渡って駐車したままにする と、バッテリーが完全に消耗し、損傷する(完 全に上がる)可能性があります。

▷ 故障診断用ソケットにはいかなる機器も接続しないでください。



イグニッション・ロック、ステ アリング・ロック

知識

過剰な負荷により損傷する恐れがあります。 差し込んだキーに過剰な負荷(重たいキーの束、 キー・ホルダーなど)がかかると、イグニッショ ン・ロックが損傷する恐れがあります。

▷ 差し込んだキーに過剰な負荷がかからないようにしてください。

イグニッション・キーは、ステアリング・コラム左側のイグニッション・ロックに差し込んでください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では、 キーを携行していればイグニッション・ロック にキーを差し込む必要がありません。キーはイ グニッション・ロック内のコントロール・ユニッ トに変更されました。このコントロール・ユニッ トは、けん引のときを除いて常時イグニッショ ン・ロックに差し込んでおいてください。



キーの位置

- 0 初期位置
- **1** イグニッションON
- 2 エンジン始動

イグニッション・ロックには3つのスイッチ付 置があります。



1 インフォメーション

キーを差し込んだまま放置するとバッテリー が消耗します。

バッテリー上がりの場合には、キー抜き取りの 緊急操作を行った場合にのみイグニッション・ ロックからキーを抜き取ることができます:

▷ 「緊急操作 – キー /コントロール・ユニット のロック解除」(166ページ)を参照してく ださい。

イグニッション・ロック位置0-イグ ニッションOFF (初期位置)

イグニッション・ロックが位置0のときは、エン ジンとイグニッションはOFFになっています。 キーはこの位置で抜き取ることができます。

イグニッション・ロック位置1-イグ ニッションON

▷ キーまたはコントロール・ユニットを位置 1に回してください。

すべての電装品が作動可能になります。インス トルメント・パネルの警告灯が点灯し、ライト の作動を点検します。

イグニッションをONにしてから10分以上電装 品をONにしなかった場合、再度イグニッショ ンをONにする必要があります。

最初に、キー/コントロール・ユニットをイグ ニッション・ロック位置0(初期位置)に戻し てください。

イグニッションをONにする、またはエンジン を始動すると、キーが抜き取れなくなります。 キーを抜き取るには:

- ▷ 停車してください。
- ▷ PDKセレクター・レバーを**P**の位置にしてく ださい。
- ▷ イグニッションをOFFにしてください。
- ▷ キーを抜き取ってください。

イグニッション・ロック位置2-エン ジン始動

▷ キーまたはコントロール・ユニットをイグ ニッション・ロック位置2に戻してください。 エンジンが始動すると、キーまたはコントロー ル・ユニットがロック位置2から1に自動的に 戻ります。

ステアリング・コラム・ロック

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

キーをイグニッション・ロックから抜き取る と、ステアリング・ホイールが自動的にロック され、キーをイグニッション・ロックに差し込 むと、ステアリング・ホイールが自動的にロッ ク解除されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

イグニッションをOFFにして運転席ドアを開い た場合、または車両をロックした場合、ステア リング・ホイールが自動的にロックされます。 警報システムをキーで無効にした場合、ポル シェ・エントリー&ドライブで運転席ドアを開 いた場合、またはイグニッションをONにした 場合、ステアリング・ホイールが自動的にロッ ク解除されます。



1 インフォメーション


ステアリング・コラム・ロックは国によって異 なり、すべての国別仕様に適用されるわけでは ありません。

ポルシェ・エントリー&ドライブの緊 急操作

車両とイグニッション・ロックの電波通信が混 信したときや、キーのバッテリー残量が低下す ると、ポルシェ・エントリー&ドライブが正常 に機能しなくなります。

このような場合、イグニッション・ロックから コントロール・ユニットを取り外し、キーで車 両を始動することができます。

▷ 「緊急操作 – キー /コントロール・ユニット のロック解除」(166ページ)を参照してく ださい。

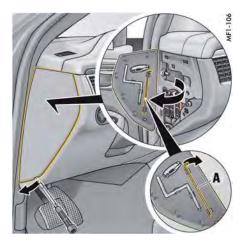


緊急操作 – キー/コントロール・ユニットのロック解除

バッテリーが上がった場合、キーを抜き取るに は、緊急操作を行う必要があります。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のイグニッション・ロックからコントロール・ユニットを取り外す場合も緊急操作を行わなければなりません。

- 運転席側のヒューズ・ボックス・カバーを スクリュードライバーで慎重にこじ開け、 取り外してください。
- **2.** ヒューズ・ボックス・カバーの裏に収納して ある金属製フックAを取り出してください。

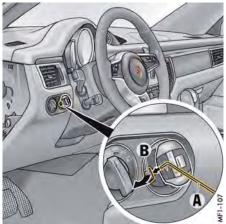

メタル・フックAを使用して、イグニッション・ロックからプラスチック・カバーBを取り外してください。

取り外したプラスチック・カバー **B**は紛失 しないように十分注意してください。



- 4. キー/コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置0(初期位置)に回してください。
- 5. 金属製フック A を開口部 C に解除音が聞こ えるまで押し込んでください。
- 6. キー/コントロール・ユニットをロック位置 0(初期位置)に回して抜き取ってください。
- 7. プラスチック・カバー B を元の位置に取り 付けてください。

エンジンの始動および停止

あらかじめ登録されているキーを使用したと きのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動することができます。

▷「イモビライザー」(271ページ)を参照して ください。

A 危险

有毒な排気ガス

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいま す。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中毒 を起こす危険があります。オート・スタート/ス トップ機能によってエンジンが自動停止した 場合、降車後、エンジンが再始動することがあ ります。

- ▶ 換気の悪い場所でエンジンを始動したり、 アイドリングをしないでください。
- ▶ 車両から離れるときは、必ずキーを抜いて ください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、 **必ず**コントロール・ユニットをイグニッ ション・ロックに差し込んだままにしてく ださい。

「停止」(168ページ)を参照してください。

▲ 警告

高温の排気ガスおよびエ キゾースト・システム

エンジン作動中のエキゾースト・システムや排 気ガスは非常に熱くなっています。火傷を負っ たり、火災が起きる恐れがあります。

▷ 可燃物 (乾燥した草や枯れ葉など) が高温 の排気システムに接触するような場所に駐 車したり、走行しないでください。

エミッション・コントロール・システムに関す るインフォメーション:

▷ 「エミッション・コントロール・システム」 (283ページ)を参照してください。

エンジンの始動

- ▷ フット・ブレーキを踏んでください。
- ▶ PDKセレクター・レバーをPまたはN位置に してください。
- ▷ アクセル・ペダルは踏まないでください。 エンジン・コントロール・ユニットが、エ ンジン始動に適切な燃料補正を行います。
- ▷ キーまたはコントロール・ユニット (ポル シェ・エントリー&ドライブ装備車)をロッ ク位置2に回してください。 ロック位置2(エンジン始動)にすると、直 ちにエンジン始動制御が実行され、エンジ ンが自動的に始動します。

キーまたはコントロール・ユニットが、ロッ ク位置1(イグニッションON) に自動的に 戻ります。

▷ エンジン・スターターを約10秒以上連続し て作動させないでください。エンジンが始 動しない場合は、10秒程度間をおいてから 再度始動させてください。再始動する場合 は、はじめにキーをロック位置0(初期位 置)に戻してください。

1回でエンジンが始動すると、スターターが 自動的に停止します。

1回でエンジンが始動しない場合は、引き続き スターターが作動し、自動停止はしません。

- ▷ 停車した状態での暖機運転は行わず、直ち に発進してください。ただしエンジンが通 常の作動温度になるまでは、スロットル操 作を控えめにし、エンジン回転数を上げす ぎないよう注意して運転してください。
- ▷ バッテリー雷圧が低すぎる場合は、ジャン パー・ケーブルを使用してエンジンを始動 してください。

ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始 動」(322ページ)を参照してください。

1 インフォメーション

バッテリー上がりを防止し、エンジンの始動性 を確保するためにも、エンジンを停止したまま イグニッションをONにしているときや、渋滞 などでエンジン回転数が低いまま運転を続け るときは、不要なアクセサリーの電源をOFFに してください。



1 インフォメーション

Macan Sディーゼル*:車両の始動時(イグニッ ション・ロック位置2)、外気温やエンジン温度 に応じて、グロー・プラグ予熱フェーズ中に、 マルチファンクション・ディスプレイにメッ セージ「エンジン 始動」が表示されます。 エンジンが始動すると、メッセージは消えます。 エンジン・スターターを約10秒以上連続して作 動させないでください。

エンジンが始動しない場合は、10秒程度間をお いてから再度始動させてください。はじめに、 キー/コントロール・ユニットをイグニッショ ン・ロック位置0(初期位置)に戻してください。

Macan Sディーゼル*:ガス欠後の始動

燃料タンクが完全に空になるまで走行し、その 後ディーゼル燃料を給油した場合、燃料システ ムのエア抜きが行われるため、エンジンの始動 に時間がかかる場合があります。

安全運転について * 日本仕様に設定はありません。

Macan Sディーゼル*:ディーゼル予熱インジ ケーター・ライト

イグニッションをONにしたときにインジケー ター・ライト が 点灯する場合、グロー・プ ラグが予熱中であることを示しています。イン ジケーター・ライトが消灯したら、すぐにエン ジンを始動してください。エンジンがすでに通 常の作動温度にある場合、インジケーター・ラ イトはライト点検用に短い時間のみ点灯しま す。エンジンはすぐに始動することができます。

停止

▲ 警告

車両が不意に動き出す 恐れがあります

車両を正しく駐車しなかった場合、不意に動き 出し人や物に損傷を与える危険があります。

- ▷ 車両から離れるときは、必ずエレクトリッ ク・パーキング・ブレーキを作動させ、セレ クター・レバーをPの位置にしてください。 エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:
- ▷ 「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (171ページ) を参照してください。

Porsche Doppelkupplung(PDK)セレクター・レバー をPの位置にしてください:

- ▶ 「Porsche Doppelkupplung(PDK)」(205ページ) を参照してください。
- ▶ 車両が停止している状態でのみ、キーを抜 き取ってください。
- ▷ エンジンをOFFにすると、パワー・ステアリ ングおよびブレーキ・ブースターの作動も 停止するため、車両が停止状態にあるとき のみイグニッションをOFFにしてください。
- ▷ 車両から離れるときは、**必ず**キーを抜き取 り、エレクトリック・パーキング・ブレー キを作動させ、PDKセレクター・レバーをP の位置にしてください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備重は、 **必ず**コントロール・ユニットをイグニッ ション・ロックに差し込んだままにしてく ださい。

オート・スタート/ストップ機能

例えば信号待ちや渋滞などで停車した場合、エ ンジンを自動で停止するためのすべての条件 が満たされると、オート・スタート/ストップ 機能が作動してエンジンが自動停止します。車 両が徐行中に停止した場合も、エンジンが自動 的に停止することがあります。これにより燃料 の消費を節約します。

エンジンが自動停止した後もイグニッション はONの状態が維持され、すべての安全機能が 作動可能な状態になっています。

エンジンを自動停止するための条件

- オート・スタート/ストップ機能がONになっ ている
- ブレーキ・ペダルが踏み込まれている (MacanおよびMacan Sディーゼル*に適 用:運転席シートベルトを着用しており、 運転席ドアが閉じられている)
- PDKセレクター・レバーが D、NまたはP の 位置にある、またはトランスミッション・ レンジ1または2が手動選択されている
- エンジン・コンパートメント・リッドが閉 じている
- エンジン、トランスミッション、エアコン が作動温度に達している
- 前回エンジンが自動停止してから、少なくと も1.5秒間、約2km/h以上の速度で走行した

i インフォメーション

イグニッションがONのとき、バッテリーは消 耗します。車両を長期にわたって駐車したまま にすると、バッテリーが完全に消耗し、損傷す る (完全に上がる) 可能性があります。

エンジンの停止

車両を停止する、または停車操作を行うと、 オート・スタート/ストップ機能が直ちにエン ジンを停止します。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んで停車してください。
- 2. ブレーキ・ペダルを踏み続けてください。

または

停車中にPDKセレクター・レバーをPの位置 にしてください。

1し インフォメーション

停車中にブレーキ・ペダルを素早くいっぱいま で踏み込むと、HOLD機能が作動します。この 機能は、ブレーキ・ペダルを踏まなくても車両 を停止した状態に維持します。

▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (220ページ)を参照してください。

エンジンはアクセル・ペダルを踏む、またはエ ンジンを始動する必要が生じたときに自動的 に始動します。

168 安全運転について



インフォメーション

- 車両を停車させた後でエンジンが自動停止 するための条件が満たされた場合、遅れて エンジンが停止することもあります(車両 が停止した直後ではない場合があります)。
- ▷ 「オート・スタート / ストップ機能の例外 | (169ページ)を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロールが ONの場合、前走車が停車すると、車両が停 車し、エンジンが自動的に停止します。 車両はHOLD機能によって停止状態に維持 されます。

エンジンの始動

次の条件を満たすとオート・スタート/ストッ プ機能がエンジンを始動します:

▷ PDKセレクター・レバーが**D**、または**N**の位置 にある、またはトランスミッション・レンジ 1または2が手動選択されているときに: ブレーキ・ペダルを放してください。

または

アクセル・ペダルを踏んでください。

または

ステアリング・ホイールを動かしてください。 または

PDKセレクター・レバーをRの位置にしてく ださい。

エンジンが始動した後は通常の運転操作で発 進できます。



1 インフォメーション

アダプティブ・クルーズ・コントロールがON の場合は、次の条件が満たされるとエンジンが 自動的に始動します:

- 前走車が発進した

または

アクセル・ペダルが踏まれた

または

コントロール・レバーを操作してクルーズ・ コントロール/車間距離制御を再開した(位 置4、RESUME)

- ▷ 「クルーズ・コントロールの再開(RESUME)」 (175ページ)を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロールを OFFにすると、HOLD機能は解除されます。
- ▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (220ページ)を参照してください。
- Macan Turbo、Macan Sのみ: アダプティブ・クルーズ・コントロールがOFF の場合、エンジンが自動的に始動し、ギヤが 締結されている場合ゆっくり発進します。



1 インフォメーション

坂道などで車両が動きはじめたとき、エアコン の快適性が低下したときなど、特定の条件でエ ンジンが自動的に始動します。

オート・スタート/ストップ機能の例外

例えば次のような状況では、オート・スタート/ ストップ機能は**使用できません**:

- スポーツ・モードが作動しているとき
- PSMがOFFのとき
- クリーピング時
- A/C MAXモードが作動しているとき
- 「フロント・デフロスター」が作動している とき
- 標高が高いとき
- 車高を変えているとき
- オフロード・モードがONのとき

- 連結されたトレーラー車両が検出されたと き(バイク・ラック・コネクターまたはト レーラー・コネクターが接続されていると 検出されます。)
 - イグニッションをONにした後、マルチファ ンクション・ディスプレイに「「スタート-ストップ」モードが無効です」のメッセー ジが表示されます。

MacanおよびMacan Sディーゼル*では、車 両が停止しているときにインストルメン ト・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイのインジケーター・ライト 🔞 が 黄色く点灯します。

▷ 他社製のトレーラー・ヒッチを車両に連結 している場合はオート・スタート/ストップ 機能を手動で停止してください。

オート・スタート/ストップ機能のON/OFFに関 するインフォメーション:

▷ 「オート・スタート/ストップ機能および惰 性走行モードのON/OFF」(170ページ) を参 照してください。

例えば次のような状況では、オート・スタート/ ストップ機能は作動解除されます:

- エアコンやヒーターを高負荷で作動させて いるとき、またはデフロスターを長時間作 動させているとき
- バッテリー電圧が低下したとき
- 上り坂や下り坂で停車したとき
- オート・エンジン・チェック機能など重両 が初期点検を実行しているとき



1 インフォメーション

エンジンが自動停止した後、上記のいずれかの 条件が満たされると、エンジンが自動的に再始 動します。

安全運転について * 日本仕様に設定はありません。

降車後の作動(セレクター・レバーが、D、MまたはNの位置にあるとき)

エンジンが自動停止した後、PDKセレクター・レバーがD、MまたはNに締結されている状態で降車しようとした場合(運転席ドアが開かれ、ブレーキが解除されている場合)、エンジンが自動的に始動し、オート・スタート/ストップ機能がONであることを運転者に知らせます(MacanおよびMacan Sディーゼル*には適用されません)。

セレクター・レバーがDまたはMの位置にある 場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキ も作動します。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点灯します。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



インフォメーション

MacanおよびMacan Sディーゼル*では、降車 するために運転席ドアを開いた、またはシート ベルトを外した場合、エンジンは自動的に始動 しません。

マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「**エンジンを手動で始動してください**」が表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

降車時の作動(セレクター・レバーが、Pの位置にあるとき)

エンジンが自動的に停止した後、PDKセレクター・レバーをP位置にして、ガレージ・ドアを開くためなどの理由で降車しようとした場合(運転席ドアが開かれ、ブレーキが解除されている場合、MacanおよびMacan Sディーゼル*:運転席シートベルトを外す、または運転席ドアを開いた場合)、エンジンは自動的に始動しません。ドライバーが30秒以内に車両に戻り、運転席ドアを閉じてフット・ブレーキを踏むと、オート・スタート/ストップ機能が再開します。MacanおよびMacan Sディーゼル*では、シートベルトの着用も作動条件です。

上記の条件が満たされなかった場合、エンジンは手動操作で始動する必要があります。マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「エンジンを手動で始動してください」が表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



オート・スタート/ストップ機能およ び惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

▷ (Aボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

エンジンの自動停止と惰性走行モードが OFFになります。

ONにする

△ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

車両が停止すると、自動的にエンジンが停止し、惰性走行モードがONになります。

▷ 「惰性走行モードで走行する」(208ページ) を参照してください。

170 安全運転について

オート・スタート/ストップ機能の表示

エンジンの自動停止および再始動の

オート・スタート/ストップ機能でエンジンが 自動停止した場合、マルチファンクション・ ディスプレイのインジケーター・ライトが緑色 に点灯します。

エンジンが自動停止しない、または 再始動可能な状態になっていない

オート・スタート/ストップ機能が利用できな い、またはエンジンが自動停止した後に再始動 しない場合は、停車中にマルチファンクショ ン・ディスプレイのインジケーター・ライトが 黄色に点灯します。

オート・スタート/ストップ・システムは、次 の状態を検出します:

- エンジンを自動停止するための条件のいず れか1つが満たされていない。

または

- オート・スタート/ストップ機能の例外条件 が、少なくとも1つ以上満たされている。
- エンジンを自動停止するための条件に関する インフォメーション:
- ▷ 「エンジンを自動停止するための条件 | (168ページ)を参照してください。

オート・スタート/ストップ機能の例外に関す るインフォメーション:

▷ 「オート・スタート / ストップ機能の例外 | (169ページ)を参照してください。



え インフォメーション

停車時にマルチファンクション・ディスプレイ の黄色のインジケーター・ライトが点灯し、自 動停止の条件が満たされているにもかかわら ずエンジンが自動停止しない場合、バッテリー 雷圧の低下が考えられます。

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店でオート・ スタート/ストップ機能の点検を受けてく ださい。

故障の表示

システムが故障したときは、マルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージ「「ス タートーストップ」**モードが無効です**」が表示 されます。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨いたします。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。



エレクトリック・パーキング・ ブレーキ

エレクトリック・パーキング・ブレーキは後輪 に作用し、駐車中に車両が動き出さないように 固定します。

パーキング・ブレーキを作動させる

▷ (P)ボタンを引いてください。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとイン ストルメント・パネルのブレーキ警告灯 (1)が点灯します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトおよび警告灯に関するインフォメー ション:

「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

パーキング・ブレーキを解除する

エレクトリック・パーキング・ブレーキは、イ グニッションがONのときのみ解除できます。 1. ブレーキ・ペダルを踏んでください。

2. (P)ボタンを押してください。(P)ボタンの インジケーター・ライトとインストルメント・ パネルのブレーキ警告灯(())が消灯します。

ドライバーの発進操作検出時のエレクトリック・パーキング・ブレーキの 自動解除

エンジンが作動中で運転席ドアが閉じており、 運転席シートベルトを着用している場合、通 常、パーキング・ブレーキをかけたままでも発 進することができます。

エレクトリック・パーキング・ブレーキはドライバーの発進操作を検出し、パーキング・ブレーキを自動解除します。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が消灯します。

運転席ドアが閉じていない、または運転席シートベルトを着用していない場合は、ドライバーが発進操作を行ってもエレクトリック・パーキング・ブレーキは自動解除されません。

このとき、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「**パーキングブレーキ解除**」が表示されます。(P)ボタンのインジケーター・ライトと、インストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点滅します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

エレクトリック・パーキング・ブレー キの自動ロック

PDKセレクター・レバーが**D、R**または**M**の位置にあり、車両が停止状態で、運転席ドアが開いている場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキが自動的にロックされます。(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点灯します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ライトおよび警告灯に関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

緊急ブレーキ機能

フット・ブレーキ操作で車両を停止できない場合は、エレクトリック・パーキング・ブレーキを使用して急制動をかけ、停止させることができます。

- ▷ (P)ボタンを引き続けてください。
 - (P)ボタンのインジケーター・ライトと、インストルメント・パネルのブレーキ警告 灯(1)が点滅します。

緊急ブレーキ機能はボタンから手を放すと 解除されます。

A 警告

急減速

緊急ブレーキ機能が作動すると非常に高い制動力が発揮されます。周囲の走行を妨げたり、 車両のコントロールを失う恐れがあります。

- ▷ 緊急ブレーキ機能は緊急時にのみ使用して ください。
- ▷ 通常走行時に緊急ブレーキ機能を使用しないでください。

(1) ブレーキ警告灯

停車中にエレクトリック・パーキング・ブレーキが確実にかからない場合、(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点滅します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

フット・ブレーキ

A 警告

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マット、正しく固定されていないフロア・マット、またはその他の障害物はペダルの可動域を制限したり、ペダル操作の妨げになる可能性があります。

▷ フロア・マットなどでブレーキ・ペダルの 動きを妨げないようにしてください。 正しいサイズのすべり止め加工がされたフ

ロア・マットが、ポルシェ正規販売店で入 手できます。

A 警告

ブレーキ・ブースター の機能停止

ブレーキ・ブースターは、エンジンが作動しているときのみ作動します。エンジンOFF時やブレーキ・ブースターの負圧が低下している場合は、ブレーキ・ペダルを踏み込むときに強い力が必要になります。

▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷ 「けん引およびけん引によるエンジンの始動」 (332ページ)を参照してください。

▲ 警告

ブレーキ・ブースター の故障

ブレーキ・ブースター機能に不具合が起きたとき、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに黄色の警告メッセージ「**ブレーキブースタ圧力低下 要修理**」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

ブレーキ・ペダルを踏み込むときに強い力が必要になり、ブレーキ操作に対する快適性が明らかに低下します。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 警告

ブレーキ・ディスクに 付着した水膜

激しい降雨時や水たまりを通過したとき、または 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダルを 強く踏まなければならない場合があります。

▷ ブレーキを乾燥させるため、後方の安全を確認した上で定期的にブレーキをかけてください。このとき、後方の交通状況に注意してください。

▲ 警告

制動力の低下

凍結防止剤(塩分)が撒かれた道路や砂塵の多い道路を長距離にわたって走行すると、ブレーキ・ディスクやパッドが塩や砂で覆われて摩擦力が大幅に低下し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

ブレーキ・ディスクは鋳鉄合金製ですが、長期間に渡り車両を駐車したまま放置した場合、腐食することは避けられません。その結果、ブレーキは「引きずり」を発生します。

腐食の程度や範囲、影響は、駐車していた期間、凍結防止剤(塩分)や砂塵の付着、洗車時に油脂溶剤を使用したかどうかなどの条件で変わります(ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ装備車を除く)。

- ▷ ブレーキ・ディスクの腐食を避けるため、 「ブレーキを乾燥させてから」 駐車してください (ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ装備車を除く)。
- ▷ ブレーキに気になるほどの不快感がある場合は、ポルシェ正規販売店でブレーキ・システムを点検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ブレーキの効きを持続するため、下り坂を 走行するときは、タイミング良くギヤを落 とし、エンジン・ブレーキを利用してくだ さい。

急な下り坂でエンジン・ブレーキの効果の みでは不十分な場合、間隔をおいてブレー キ・ペダルを踏んでください。ブレーキ・ ペダルを連続して踏み続けると、ブレーキ が過熱して効きが悪くなります。 ブレーキ液とブレーキ液レベルに関するイン フォメーション:

▷「ブレーキ・フルード」(302ページ) を参照 してください。

ブレーキ・パッドおよびブレーキ・ ディスク

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗 は、ユーザーの運転の仕方や使用環境によって 大きく左右されるため、必ずしも走行距離には 依存しません。

この車両の高性能ブレーキ・システムは、すべての速度域および温度下で、最適の制動効果が得られるように設計されています。

このため、特定の速度、制動力や車両を取り巻く環境(気温、湿度等)によって、ブレーキから異音が発生することがあります。

(〇) 警告メッセージ

ブレーキ・パッドが摩耗限度に達すると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。
- ▷ 直ちにポルシェ正規販売店でブレーキ・ パッドを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ポルシェ・セラミック・コンポ ジット・ブレーキ(PCCB)

この車両の高性能ブレーキ・システムは、すべての速度域および温度下で、最適の制動効果が得られるように設計されています。

このため、特定の速度、ブレーキング力や車両 を取り巻く環境(気温、湿度等)によってブ レーキから異音が発生する場合があります。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクなどの ブレーキ・システムおよび関連部品の摩耗は、 ユーザーの運転の仕方や使用環境によって大 きく左右されるため、必ずしも走行距離には依 存しません。

ポルシェ社が使用している数値は、交通状況に合わせた通常の運転操作に基づいています。 サーキット走行や過激な運転スタイルは、摩耗を大幅に促進させます。

▷ 車両をサーキット走行などに使用する場合は、現在のガイドラインについてポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。



- A クルーズ・コントロールのON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速
- 3 中断(OFF)
- 4 クルーズ・コントロールの再開(RESUME)

クルーズ・コントロール

クルーズ・コントロールを使用すると、約30~240km/hの範囲でアクセル・ペダルを踏まずに希望する速度を維持したまま走行できます。 クルーズ・コントロールは、ステアリング・コラム左下にあるレバーで操作してください。



インフォメーション

アクティブ・ブレーキ機能は、特に下り坂などで設定速度を維持するため、自動的に作動します。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全距離を保って 走行できない場合、または一定の速度で走行で きない場合は、クルーズ・コントロールを使用 すると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、カーブの多い道、路面状態が 悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた 路面、起伏の多い路面など)でクルーズ・ コントロールを使用しないでください。

クルーズ・コントロールON(スタンバイ)

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタンAを押してください。



クルーズ・コントロールON

スタンバイ状態になると、マルチファンクション・ディスプレイに灰色のシンボル・マークが表示されます。

速度の設定 (維持)

- 1. アクセル・ペダルの操作で希望する速度まで加減速してください。
- 2. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方 (1の位置) に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持されます。



設定速度

保存された速度がマルチファンクション・ディスプレイのシンボル・マークの下に表示され、全体が橙色になります。

加速(追い越しなど)

オプション1

▷ 通常走行と同じようにアクセル・ペダルを 踏むと加速します。

アクセル・ペダルから足を放すと、設定速 度に戻ります。

オプション2

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

減速

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを手前(2の位置)に素早 く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(2の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

クルーズ・コントロールの中断(OFF)

クルーズ・コントロールを中断したときは、直 前の設定速度が保存され、クルーズ・コント ロール操作レバーを押すと設定速度を呼び出 すことができます。

- ▷ 「クルーズ・コントロールの再開(RESUME)」 (175ページ)を参照してください。
- ▷ 操作レバーを下方(**3**の位置)に押してくだ さい。

または

スピード・リミッター装備車では、クルー ズ・コントロール操作レバーのボタンBを押 してください。*

または

ブレーキ・ペダルを踏むか、またはPDKセレ クター・レバーをNの位置にしてください。 Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車に関する追 加インフォメーション:

▷ 「Porsche Doppelkupplung(PDK)」 (205ページ) を参照してください。

クルーズ・コントロールの自動中断:

- 設定速度より約10km/h以上速い速度で、 120秒以上走行した場合
- ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)が0.5秒以上作動した場合

クルーズ・コントロールの再開(RESUME)

▶ 操作レバーを上方(4の位置)に押してくだ さい。

設定速度に加減速します。

1 インフォメーション

周囲の交通状況や路面状態が設定速度での走 行に適しているときのみクルーズ・コントロー ルを再開させてください。

クルーズ・コントロールOFF

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンAを押してください。

設定速度が消去され、シンボル・マークが 消灯します。

駐車してイグニッションをOFFにすると、保存 されている設定速度が消去されます。



i インフォメーション

- クルーズ・コントロール作動中はPSMをOFF にすることはできません。警告メッセージ は表示されません。

PSMがOFFのときにクルーズ・コントロール を作動させると、PSMは自動的にONになり ます。マルチファンクション・ディスプレイ にメッセージ「PSM オン」が表示されます。 マルチファンクション・ディスプレイに表 示される警告メッセージに関するインフォ メーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

スピード・リミッター*

スピード・リミッターは、約30~240km/hの範囲内で選択された任意の速度に最高速度を制限することができます。例えば、市街地に定められた制限速度を車両が超えることを防止します。

スピード・リミッター作動時は、設定した最高速度を超えて車両が加速することを制限するため、フルスロットル位置までのアクセル開度が小さくなります。追い越し時などには、アクセル・ペダルを踏み込むことにより、いつでもフルスロットルで抵抗を感じる位置を超えて加速することができます(キックダウン)。スピード・リミッターは、ステアリング・コラム左下にあるレバーで操作してください。



インフォメーション

選択された最高速度を維持するために、エンジン・トルクが自動的に減少します。 アクティブ・ブレーキ機能は作動しません。

▲ 警告

集中力の低下

スピード・リミッターにより快適性は向上しますが、ドライバーは運転に責任を持ち、安全運転を心がけてください。スピード・リミッターが有効な場合であっても、ドライバーは走行中に車両が定められた制限速度を超えないよう、常に安全運転に努めてください。このシステムは、あくまでも補助的な機能のため運転時には細心の注意を払ってください。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 意図しない速度制限を防ぐため、使用後は 必ずスピード・リミッターをOFFにしてくだ さい。
- ▷ 必要が無い場合はフルスロットルで走行しないでください。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全な距離を保って走行できない場合、または一定の速度で走行できない場合、スピード・リミッターを使用すると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、カーブの多い道、路面状態が悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた路面、起伏の多い路面など)でスピード・リミッターを使用しないでください。

A 警告

下り坂走行中のスピード・リミッターの制限

下り坂を走行している時、スピード・リミッターは車両の最高速度を制限することはできません。車両本体の重量により速度が上昇します。

▷ シフトダウンするかブレーキ・ペダルを踏んで車両を減速してください。

ステータス・ディスプレイ

スピード・リミッターをONにすると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイ左下にステータス・ディスプレイBが表示されます(図を参照)。



スピード・リミッターが作動すると、ステータス・ディスプレイBが橙色になります。 スピード・リミッターの作動を中断すると、ステータス・ディスプレイBが灰色になります。

176 安全運転について

* 日本仕様に設定はありません。

例:



最高速度を設定せずにスピード・リ ミッターを作動させると、スピード・ リミッターのシンボル・マークが灰 色で表示されます。



最高速度を設定しスピード・リミッ ターを作動しないと、最後に設定さ れた最高速度とスピード・リミッ ターのシンボル・マークが灰色にな ります。



最高速度を設定しスピード・リミッ ターを作動すると、設定された最高 速度とスピード・リミッターのシン ボル・マークが橙色になります。



設定された最高速度を超えた場合(追 い越し中または下り坂走行時など)、 警告音が鳴り、設定された最高速度 _____ _{点滅} とスピード・リミッターのシンボル・ マークが橙色に点滅します。



- A クルーズ・コントロールのON/OFF
- B クルーズ・コントロール/スピード・リミッター の切り替え
- 1 最高速度の設定/上昇
- 2 最高速度の低下
- 3 速度制限の中断(OFF)
- 4 速度制限の再開(RESUME)

スピード・リミッターの作動

必要条件

- クルーズ・コントロールをON (スタンバイ) にしてください。

クルーズ・コントロール()N(スタンバイ)に 関するインフォメーション:

▷ 「クルーズ・コントロールON (スタンバイ)」 (174ページ)を参照してください。

▷ クルーズ・コントロールがON(スタンバイ) の時に、操作レバーのボタンBを押してくだ さい。

インストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイにメッセージ「**ス** ピードリミッター」が表示されます。

最高速度を設定する、保存する、 上げる

オプション1

- 1. アクセル・ペダルの操作で希望する速度ま で加速してください。
- 2. ステアリング・コラムの操作レバーを前方 (1の位置) に押してください。 そのときの最高速度が保存され、自動的に

オプション2

維持されます。

▷ ステアリング・コラムの操作レバーを前方 (1の位置) に押してください。

最高速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

最高速度が10km/h単位で上がります。

新しく設定した最高速度がインストルメント・ パネルのマルチファンクション・ディスプレイ に表示されます。



インフォメーション

最高速度は、車両が停止していてイグニッショ ンがONのときにステアリング・コラムの操作 レバーを使用して設定することもできます。

保存された最高速度を下げる

▷ ステアリング・コラムの操作レバーを手前 (2の位置) に素早く引いてください。 最高速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(2の位置)に引き続 けてください。

最高速度が10km/h単位で下がります。 新しく設定した最高速度がインストルメン ト・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイに表示されます。

スピード・リミッターの中断(OFF)

▶ 操作レバーを下方(3の位置)に押してくだ さい。

または

操作レバーのボタンBを押してください。 中断前に保存された最高速度はメモリに保存 され、操作レバーを押して呼び出すことができ ます。

▷ 「保存された最高速度の再開(RESUME)」 (178ページ)を参照してください。

キックダウンによるスピード・リミッターの一 時的な解除

キックダウンによって設定された最高速度を超 えた場合(追い越し中など)、警告音が鳴り、マ ルチファンクション・ディスプレイのステータ ス・ディスプレイBの最高速度とスピード・リ ミッターのシンボル・マークが橙色に点滅しま す。スピード・リミッターは一時的に解除され ます。車両の速度が保存された最高速度を下回 ると、スピード・リミッターが再度作動します。

下り坂の走行

下り坂を走行している時、車両本体の重量によ リスピード・リミッターは設定された最高速度 を維持することはできません。設定された最高 速度を超えた場合、連続的な警告音が鳴り、マ ルチファンクション・ディスプレイのステータ ス・ディスプレイBの最高速度とスピード・リ ミッターのシンボル・マークが橙色に点滅を開 始します。

- ▷ シフトダウンするかブレーキ・ペダルを踏 んで車両を減速してください。
- ▶ 車両の速度が保存された最高速度を下回る と、スピード・リミッターは設定された最 高速度に重両の速度を調節します。

保存された最高速度の再開(RESUME)

▶ 操作レバーを上方(4の位置)に押してくだ さい。スピード・リミッターは保存された 最高速度を設定します。

1し インフォメーション

周囲の交通状況や路面状態が設定速度での走 行に適しているときのみ、保存された最高速度 を呼び出してください。

スピード・リミッターの解除

▶ 操作レバーのボタンBを押してください。 最後に選択した最高速度が保存されます。 スピード・リミッターのシンボル・マーク が消え、クルーズ・コントロールがON(ス タンバイ) になります。

駐車してイグニッションをOFFにするか、ボタ ンAを押すと、保存されている最高速度が消去 されます。

自動

以下の場合、スピード・リミッターが自動的に 解除されます:

- スピード・リミッターの機能が損なわれる システム故障が発生した場合
- エアバッグが作動した場合



インフォメーション

システム故障によりスピード・リミッターが解 除された場合、アクセル・ペダルを放すか、ボ タンAまたはBを押してシステムをOFFにした たときのみ完全に解除されます。

アダプティブ・クルーズ・コン トロール(ACC)

前走車のいない道路を走行する場合に、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)を使用すると、約 $30\sim210$ km/hの範囲でアクセル・ペダルを踏まなくても希望する速度を維持したまま走行できます。

アダプティブ・クルーズ・コントロールは自車と同一車線上に、設定した速度よりも遅い前走車を検出すると、あらかじめ設定した車間距離を自動的に維持するように速度を調節します。 アダプティブ・クルーズ・コントロールは前走車との車間距離が短くなると減速し、車間距離が長くなると減速し、車間距離が長くなると設定速度の範囲内で加速します。

▲ 警告

集中力の低下

アダプティブ・クルーズ・コントロールにより 快適性は向上しますが、ドライバーは運転に責 任を持ち、安全運転を心がけてください。ドラ イバーは、アダプティブ・クルーズ・コント ロールが作動していても、安全な車間距離を保 ち、適切なスピードで走行するなど、常に安全 運転に努めてください。このシステムはドライ バーの代わりになるものではありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▽ アダプティブ・クルーズ・コントロールの減速が不十分な場合は、直ちにフット・ブレーキをかけて車両を減速させてください。
- ▷ 常に車両がコントロールできるか確認して ください。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全な距離を保って走行できない場合、または一定の速度で走行できない場合、アダプティブ・クルーズ・コントロールを使用すると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、道路工事区間、市街地、カーブの多い道、路面状態が悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた路面、起伏の多い路面)などでアダプティブ・クルーズ・コントロールを使用しないでください。

▲ 警告

アダプティブ・クルーズ・コントロールにより他の車両や障害物を 検出できない場合

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、停車中または低速走行中の車両、歩行者、路上の障害物、同一車線上の対向車、前方を斜め方向に横切る車両などを検出できません。

- ▷ 必要に応じて適切な運転操作をしてください。
- ▷ 進行方向の状況に常に気を配ってください。



レーダー・センサー

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、フロント・バンパー中央(**矢印**)のレーダー・センサーを使用します。

A 警告

レーダー・センサーの 視界の妨げ

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー・センサーの機能が阻害される場合があります。 前走車を正しく検出できないことや、全く検出できなくなることがあります。

▶ 上記のような状況下ではアダプティブ・クルーズ・コンロールを使用しないでください。

例外

レーダー・センサーの汚れが激しい場合や雪な どで覆われているとき、豪雨など悪天候のと き、トンネルを通過中などにアダプティブ・ク ルーズ・コントロールが自動的に作動を停止す ることがあります。

このような場合、マルチファンクション・ディ スプレイにメッセージ「ACC/PAS 不可」が表 示されます。

▷ システムの正常な機能を維持するために、 レーダー・センサーに付着した汚れ、氷、雪 などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(291ページ)を参照して ください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ルの基本的な作動

前走車がいないとき - 一般道路での運転

アダプティブ・クルーズ・コンロールはクルー ズ・コントロールと同様に作動します。設定さ れた希望の速度が常に維持されます。

前走車を検出したとき - フォロー・モード

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、自 車と同一車線上に希望した設定速度よりも遅 い前走車を検出すると、あらかじめ設定した車 間距離を自動的に維持するように速度を調節 します。

前走車が停止すると、アダプティブ・クルー ズ・コントロールの制御範囲内で減速して停車 します。

アダプティブ・クルーズ・コントロールは前走 車が発進するまで停車状態を維持します。

前走車が発進すると、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(自動車速制御および自動車 間距離制御) を再開することができます。

追い越し加速

アクセル・ペダルを踏むことにより、いつでも 加速することができます。

設定速度よりも高速で走行すると、アダプティ ブ・クルーズ・コントロール(ACC)が解除され ます。

このとき、マルチファンクション・ディスプレ イにメッセージ「ACC 停止中」が表示されます。 設定された希望の速度は保存されています。

アクセル・ペダルを放すと、アダプティブ・ク ルーズ・コントロールは重両の速度を設定され た希望の速度に調整し、自動車間距離制御を行 います。

「ACC 停止中」の状態に関するインフォメー ション:

▷ 「アダプティブ・クルーズ・コントロールON 時の作動モード」(182ページ)を参照して ください。

1 インフォメーション

- アダプティブ・クルーズ・コントロールが ONの場合、前走車が停車すると車両は走行 を停止し、エンジンが自動的に停止します。
- 前走車が発進したとき、アクセル・ペダル を踏んだとき、またはクルーズ・コントロー ル/車間距離制御がコントロール・レバーの 操作により再開されたときなどにエンジン が自動的に始動します。
- アダプティブ・クルーズ・コントロールを OFFにすると、停止している車両のエンジン が自動的に始動し、ギヤが締結されている 場合ゆっくり発進します。

オート・スタート/ストップ機能に関するイ ンフォメーション:

▷ 「オート・スタート/ストップ機能」 (168ページ) を参照してください。



- A 前走車との設定車間距離
- B ステータス表示/設定速度
- C 前走車を検出
- D 前走車との現在の車間距離
- E 前走車の現在の速度
- F 速度制御範囲のバー・グラフ(0~210km/h)
- G 現在の速度

アダプティブ・クルーズ・コントロー ルの表示

アダプティブ・クルーズ・コントロールに関す るすべての重要な情報、メッセージおよび警告 はマルチファンクション・ディスプレイに表示 されます。

「ACC」メイン・メニュー

マルチファンクション・スポーツ・ステアリン グ・ホイールのボタン操作により、マルチファ ンクション・ディスプレイにアダプティブ・ク ルーズ・コントロールの操作画面を呼び出すこ とができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(107ページ)を参照してください。
- 1. メイン・メニュー: 「ACC」 を選択してください。

ステータス・ディスプレイ

アダプティブ・クルーズ・コントロールをON にすると、マルチファンクション・ディスプレ イ左下にステータス・ディスプレイBが表示さ れます (図を参照)。



アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 すると、ステータス・ディスプレイBが橙色に なります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動 を中断すると、ステータス・ディスプレイBが 灰色になります。

例:



アダプティブ・クルーズ・コントロー ルをON(スタンバイ状態)にすると、 クルーズ・コントロールのシンボル・ マークが表示されます。ただし設定速 度を設定するまでは、速度表示が空欄 になります。



設定速度を設定した後、前走車を検出 していないときは、クルーズ・コント ロールのシンボル・マークと設定速度 が表示されます。



設定速度を設定した後で前走車を検出 した場合、車両のシンボル・マークと 設定速度が表示されます。



- R-アダプティブ・クルーズ・コントロールのON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速
- 3 中断(OFF)
- 4- スイッチON/クルーズ・コントロールの再開(RESUME)

アダプティブ・クルーズ・コントロー ルの使用

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、ス テアリング・コラム左下にあるレバーで操作し てください。



インフォメーション

ブレーキ・ペダルまたはアクセル・ペダルを操作した場合、いつでもドライバーの意志が優先されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ルのON/OFF

アダプティブ・クルーズ・コントロールをON にする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに灰 色のシンボル・マークが表示されます。 アダプティブ・クルーズ・コントロールは スタンバイ状態になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールをOFF にする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに メッセージ「ACC オフ」が表示されます。 設定速度が消去されます。

設定車間距離が初期値(デフォルト値)に リセットされます。

アダプティブ・クルーズ・コントロールON時の作動モード

アダプティブ・クルーズ・コントロールON時には、3種類の作動モードがあります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動 アダプティブ・クルーズ・コントロールが速度 および前走車との車間距離を自動的に制御し ます。

ステータス・ディスプレイBが橙色になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールのスタ ンバイ

ブレーキ・ペダルを踏んだときや、クルーズ・コントロール操作レバーを下方(3の位置、OFF)に押したときは、アダプティブ・クルーズ・コントロール(自動車速制御および自動車間距離制御)が解除されます。

設定された希望速度および設定距離は保存されています。

ステータス・ディスプレイ**B**が灰色になります。 アダプティブ・クルーズ・コントロール (自動 車速制御および自動車間距離制御)の再開に関 するインフォメーション:

□ 「アダプティブ・クルーズ・コントロール (自動車速制御および自動車間距離制御)の 中断と再開」(185ページ)を参照してくだ さい。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの速度 超過

アクセル・ペダルを踏み込むと、自動車速制御と自動車間距離制御が解除されます。

このとき、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「ACC 停止中」が表示されます。設定された希望速度および設定距離は保存されています。

ステータス・ディスプレイ**B**が灰色になります。 アクセル・ペダルを放した後、アダプティブ・ クルーズ・コントロール(自動車速制御および 自動車間距離制御)は再開されます。

速度の設定/設定速度の変更

前提条件

- アダプティブ・クルーズ・コントロールがON
- 車両が動いている
- 前方に静止した物体を検出していない

速度の設定

1. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持さ れます(30~210km/hの制御範囲内)。ステー タス・ディスプレイBが橙色になります。 速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示 されている赤色の▲マークGが、現在の速度 を示しています。

2. 自車よりも遅い速度の前走車が検出される まで、設定速度が自動的に維持されます。



1 インフォメーション

- 車両が30km/h未満または210km/hを超える 速度で走行しているときは、30km/hまたは 210km/hの設定速度が保存されます。
- 停車中にクルーズ・コントロール操作レバー を前方(1の位置)に押すと、マルチファン クション・ディスプレイに「ACC不可 停車 中」のメッセージが表示されます。

前方に静止した物体を検出すると、マルチ ファンクション・ディスプレイにメッセージ 「ACC不可 静止物体 前方」が表示されます。

設定速度を上げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。(例えば 64km/hからレバーを押すと70km/hに設定 され、更にレバーを押すと80km/hに設定さ れます。)

ステータス・ディスプレイBが新しく設定し た速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示 されている赤色の▲マークGが、現在の速度 を示しています。

設定速度を下げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを手前(2の位置)に素早 く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(2の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。(例えば、 64km/hで走行中にレバーを引くと、最初は 60km/hに設定され、更にレバーを引くと 50km/hに設定されます。)

ステータス・ディスプレイBが新しく設定し た速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示 されている赤色の▲マークGが、現在の速度 を示しています。



車間距離の設定

前走車との車間距離を4段階で設定できます。



1 インフォメーション

車間距離を設定すると、マルチファンクショ ン・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・ コントロールの「ACC」メイン・メニューが一 時的に表示されます。

最初にロッカー・スイッチ Zを操作すると、設 定車間距離を変更することなく、「ACC」メイ ン・メニューが表示されます。



インフォメーション

実際の車間距離は速度に応じて変化します。速度が低いときは車間距離が短くなり、速度が高くなると車間距離が長くなります。

車間距離を長くする

▷ ロッカー・スイッチZを上方向に押してください。

設定車間距離が長くなります。 前走車との設定車間距離を示すセグメント Aの数が増えます。

車間距離を短くする

▷ ロッカー・スイッチZを下方向に押してください。

車間距離が短くなります。

前走車との設定車間距離を示すセグメント Aの数が減ります。

前走車との車間距離を表示する

前走車を検出すると、マルチファンクション・ディスプレイとステータス・ディスプレイBに車両のシンボル・マークCが表示されます。 灰色のゾーンDが、前走車との現在の車間距離を示します。

車間距離の設定オプション



走行速度が高い道路での走行に適した車間距離です。前走車との車間距離は1秒です。この場合、120km/hのときに約33mの車間距離になります。



少し余裕のあるドライビングに適した車間距離です。前走車との車間距離は1.3秒です。この場合、120km/hのときに約43mの車間距離になります。



デフォルト (初期設定値)

道路運行上の安全基準に即した車間 距離です。前走車との車間距離は 1.8秒です。この場合、120km/hのと きに約60mの車間距離になります。



前走車との車間距離は2.3秒です。 この場合、120km/hのときに約77m の車間距離になります。

自動ブレーキ制御での停止

アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 しているときに前走車が停止すると、制御範囲 内で減速して停車します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトHOLDが点灯します。

車両は前走車が発進するまで停止状態を維持します。

HOLD機能に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (220ページ)を参照してください。



インフォメーション

- 周囲の交通の流れによっては(例えば、ゆっくりとした交通の流れの中では)、車両は ゆっくりと徐行してから停車します。
- アダプティブ・クルーズ・コントロールが 正常に機能している場合や、HOLD 機能が作 動したときは、ブレーキ・ペダルの感触が 変化したり、ブレーキ・システムの油圧作 動音が聞こえることがあります。

これはシステムの正常な作動であり、故障ではありません。

再発進

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動 モードに応じて、停車後に再発進し、自動車速 制御と自動車間距離制御を再開することがで きます。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動

1. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

または

2. アクセル・ペダルを短く踏んでください。 車両が自動的に再発進します。



1 インフォメーション

前走車が停止しているときは発進できません。

アダプティブ・クルーズ・コントロールのスタ ンバイ

車両が動いているときのみ、自動車速制御および 自動車間距離制御を再開することができます。

- 1. 通常の運転操作で発進してください。
- 2. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

または

速度を設定してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ル(自動車速制御および自動車間距離 制御)の中断と再開

OFF (自動車速制御と自動車間距離制御の中断)

▷ ブレーキ・ペダルを踏んでください。

または

ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを下方(3の位置、OFF) に押してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの 制御が中断されます。

設定された希望速度および設定距離は保存 されています。

ステータス・ディスプレイBが橙色から灰色 に変わります。

RESUME(自動車速制御と自動車間距離制御の 再開)

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

自車よりも遅い速度の前走車を検出し、あ らかじめ設定した車間距離よりも接近する までは、設定速度まで加速します。

または

ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) で保持してください。

通常よりもスポーティーなドライビング・ スタイルで、設定速度まで加速します。 ステータス・ディスプレイBが灰色から橙色 に変わります。



インフォメーション

クルーズ・コントロール操作レバーを3の位置 (OFF)に押して、自動車速制御および自動車間 距離制御を中断した場合、発進後、前方に静止 した物体を検出していないときのみ制御を再 開できます。



警告メッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロール作動中 (ACC active)のドライバーへの運転操作の要求

アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 しているときに、ドライバーのブレーキ操作が 必要であると判断した場合、警告音が鳴り、マ ルチファンクション・ディスプレイに警告メッ セージ「車間距離 ブレーキを操作」が表示さ れます。

A 警告

アダプティブ・クルー ズ・コントロールによ るオート・ブレーキ時 の不十分な制動力

このような場合、アダプティブ・クルーズ・コ ントロールによる制動力は衝突を回避するに は不十分です。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。

マルチファンクション·ディスプレイ のメッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロールが自動 的に解除されたときや、正常な作動を実行でき ないときは、マルチファンクション・ディスプ レイに該当するメッセージが青色で表示され ます。

- 「ACC不可 ABS/PSM介入」
 - ABSやPSMが制御を実行しているため、アダプティブ・クルーズ・コントロールの制御が中断されました。
- 「パーキング ブレーキ 解除」
 - エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動したため、アダプティブ・クルーズ・ コントロールの制御が中断されました。
- 「ACC不可 ギアセレクター D/Mへ切替」 PDKセレクター・レバーがDまたはマニュア ル・ポジションMの位置にないため、アダ プティブ・クルーズ・コントロールの制御 が中断されました。
- 「ACC不可 停車中」

停車中のため、要求した制御(速度の設定 など)を実行できません。

- 「ACC不可 回転数超過」
 - PDKセレクター・レバーがMのマニュアル位置のときにエンジン回転数が許容限度に到達したため、アダプティブ・クルーズ・コントロールの制御が中断されました。
- 「ACC不可 傾斜過大」

坂道の傾斜度が大きすぎるため、速度また は車間距離を設定できません。

- 「ACC不可 静止物体 前方」 前方に静止物を検出したため、制御を実行 できません。

- 「ACC不可 PSMをONにしてください」

PSMがOFFになっているため、アダプティブ・クルーズ・コントロールを使用できません。

ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)に関するインフォメーション:

「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(215ページ)を参照してください。

- 「**ACCは使用できません**」 アダプティブ・クルーズ・コントロールが
- 解除されています。
- 「ACC不可 ステアリング角過大」 ステアリングの操作が速すぎます。
- 「ACC不可 PHC有効」

ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)が作動 中またはスタンバイ状態になっています。

一般的なインフォメーション

「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モード 「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モードでは、アダプティブ・クルーズ・コントロールが通常の制御よりも運動性能が向上した制御になります。

トレーラー車両のけん引

トレーラー車両をけん引しているときもアダプティブ・クルーズ・コントロールを使用できます。ただし、通常に比べて運動性能が低下します。

アダプティブ・クルーズ・コントロー ルの例外

次のような状況では、アダプティブ・クルーズ・コントロールは**利用できません**。

- イグニッションがOFFのとき
- PSMがOFFのとき
- 運転席ドアが開き、運転席シートベルトを 着用していないとき
- 駐車するとき、または非常に狭い場所を運 転するとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- PDK セレクター・レバーが N、R、または P の位置にあるとき
- 上り坂や下り坂の傾斜が20%以上のとき
- ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)が作動 中(またはスタンバイ状態)のとき

アダプティブ・クルーズ・コントロールON時 に、上記のいずれかの例外状況があてはまる場 合、アダプティブ・クルーズ・コントロールは OFFになります。


マルチファンクション・ディスプレイに該当するメッセージが表示されます。

レーダー·センサーが前走車を正常に 検出できない状況

アダプティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・センサーは、自車正面の比較的狭い範囲を円錐状に監視します。

このため周囲の道路状況や、前走車の大きさによっては、レーダー・センサーが前走車を検知できない、または検知が遅れる場合があります。その結果、アダプティブ・クルーズ・コントロールの制動が遅れたり、ブレーキが突然かかることがあります。停車中の車両は検出されません。アダプティブ・クルーズ・コントロールは停車中の車両に反応できません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

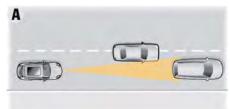



A - 前走車の車線変更/前方への割り込み

隣の車線を走行する車両が車線変更したり、前 方に割り込んだときは、自車と同一車線に完全 に移動するまで、その車両を検出しません。

B - 投影面積が小さな車両/幅の狭い車両

小さな車両や幅の狭い車両は検出できないか、または検出のタイミングが遅れます。





C-コーナーへの進入/脱出

コーナーにさしかかったときは、前走車を検出 できなかったり、早すぎるタイミングで検出す る場合があります。また、隣の車線を走行する 車両に反応する場合もあります。

D - 停車中の車両


レーダー・センサーの監視エリアに突然停車中の車両が現れたとき(前走車が車線変更したときなど)は、アダプティブ・クルーズ・コントロールはその車両を検出しません。

▲ 警告

アダプティブ・クルー ズ・コントロールの停 止車両の不検出

アダプティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・センサーは停車中の車両を検出しません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

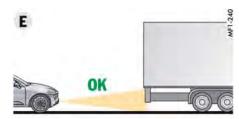



E-オーバーハングの長い車両

木材運搬トラックなどの車両後部は検出しません。

▲ 警告

前走車の後端が正しく 検出されない

前走車に長いオーバーハングがある場合、アダプティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・センサーはその車両の後端を検出できないか、または正しく検出することができません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

アクティブ・セーフティー - 「ポルシェ・アクティブ・セーフ (PAS)」

アダプティブ・クルーズ・コントロール・セン サーは「ポルシェ・アクティブ・セーフ(PAS)」 機能に使用されます。

機能内容:

- ブレーキ・システム・プレフィル

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー キ・システムの圧力をあらかじめ少し高め てブレーキ・パッドをブレーキ・ディスク に軽く押し付け、制動時の応答性を向上さ せます。

- ブレーキ・アシスト

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー キ・アシスト機能の作動開始が早まります。 ブレーキ・アシスト機能の作動は状況の危 険度に応じて3段階で早まります。

- ターゲット・ブレーキ

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出し、更にブレー キ制動力が不十分な場合、状況に応じてブ レーキ圧力を増加します(必要に応じて最 大の制動力まで)。

i

インフォメーション

すべての「ポルシェ・アクティブセーフ(PAS)」 機能は約30km/h以上の速度で作動します。



潜在的な警告(表示)

車間距離が短い状態で長い時間走行している場合、前走車がブレーキをかけたときに衝突することを防ぐため、マルチファンクション・ディスプレイに潜在的な警告を表示してドライバーに警告します。

▷ 必要に応じて前走車から離れて後方に下がってください。



予期警告 (警告音、表示)

前走車に危険なほど近づいており、前走車と衝 突しそうなことをレーダー・センサーが検出す ると、警告音と表示で予期警告を行います。

▲ 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。 ▷ 直ちにブレーキをかけてください。



緊急警告(警告音、表示、触知)

ドライバーが予期警告に対応せず、ブレーキを かけなかった場合、直ちに緊急警告が作動し、 警告音と表示に加えてブレーキ振動で知らせ ます。

ブレーキ圧力を素早く高め、ブレーキ振動を発 生させて警告します。これによりドライバーに 交诵状況を警告します。

A 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。



インフォメーション

下記の状況ではドライバーは慎重に運転して いると想定され、予期警告や緊急警告機能は作 動しません:

- 急カーブを走行しているとき
- ブレーキをかけているとき
- 追い越ししようとしている場合などドライ バーが急加速したとき

「ポルシェ・アクティブ・セーフ(PAS)」警告の ON/OFF

潜在的または予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的な警告と予期警告はマルチファンク ション・ディスプレイの「事前警告 オン」の 設定で作動できます。

設定はイグニッションのON/OFFを切り替えて も保存され続けます。


▷ 「ポルシェ・アクティブ・セーフ(PAS)」 (133ページ)を参照してください。

規格との適合(欧州圏における)

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は周波数帯域77GHzで作動するレーダー・セン サーを使用します。 車両を使用する国によって は、アダプティブ・クルーズ・コントロールを OFFにする必要があります。

用途に基づいて使用する場合、アダプティブ・ クルーズ・コントロールが「欧州議会および理 事会指令1999/5/EC」の§3および他の関連規約 の基本要件に適合していることを承認します。 アダプティブ・クルーズ・コントロールは下記 の国で使用できます。

- オーストリア、ベルギー、キプロス、チェ コ共和国、デンマーク、エストニア、フィ ンランド、ドイツ、英国/北アイルランド、 ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、ア イルランド、イタリア(サン・マリノ、バ チカン市国)、ラトビア、リトアニア、ルク センブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、 ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和 国、スロベニア、スペイン(アンドラ、バ レアレス諸島、カナリア諸島)、スウェーデ ン、スイス

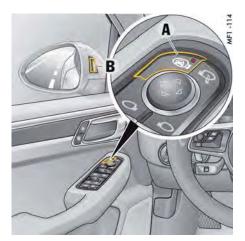

レーン・チェンジ・アシスト (LCA)

レーン・チェンジ・アシスト(LCA)はレーダー・センサーを使用し、車両後方の死角と交通状況をドライバーが確認することを補助します。

警告インジケーターは両方のドア・ミラーに組み込まれています。レーン・チェンジ・アシスト・システムが車両を検出したことを、左または右側のドアミラーの警告インジケーターを点灯させて表示し、車線変更を行う際の危険に注意を促します。

例えば、左ドア・ミラーの警告インジケーター Bはドライバーが左車線に車線変更する際に役 立ちます。

この警告インジケーターはドライバーがドア・ミラーを一目見ただけで気づくよう設計されています。

ドライバーが方向指示灯を操作し、レーン・チェンジ・アシストが危険とみなす車両を検出すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。

レーン・チェンジ・アシストのON/OFF レーン・チェンジ・アシストをONにする

▷ ボタンAを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

レーン・チェンジ・アシストをOFFにする

▷ ボタンAを再度押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

i インフォメーション

レーン・チェンジ・アシストは高速道路や郊外 道路での走行に役立ちます。このためシステム は約30~250km/hの速度で走行する場合に機 能します。

▲ 警告

集中力の低下

レーン・チェンジ・アシストが装備されていて も、走行中は周囲の状況に注意し、責任ある運 転を心がけてください。車線変更の際は、特に 注意を払ってください。

▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況 に常に注意を払ってください。

A 警告

LCAの車両検出不良

センサーは状況により車両を検出できない場合があります。

レーン・チェンジ・アシストは高速で後方から接近する車両や遠ざかる車両に対しては、タイミング良く警告できない場合があります。レーン・チェンジ・アシストは急カーブ(半径約100m未満のカーブ)では機能しません。レーン・チェンジ・アシストは約30km/h以上の速度で走行しているときにのみ、接近車両や死角エリアの車両をドライバーに警告します。
▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況に常に注意を払ってください。

▲ 警告

レーダー・センサーの 視界の妨げ

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー・センサーの機能が阻害される場合があります。 車両を正しく検出できないことや、まったく検出できなくなることがあります。

▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交通状況 に常に注意を払ってください。



i インフォメーション

- ▷ レーン・チェンジ・アシストを適切に機能 させるには:
 - リヤ・バンパーのレーダー・センサーの周囲(図を参照)をステッカー、バイク・ラックなどで塞がないでください。
 - この周囲から汚れや雪、氷も取り除いてく ださい。
- ▷ ドア・ミラーの警告インジケーターをステッカーなどで覆わないでください。
- 運転席側または助手席側ドアのサイド・ ウィンドウを着色フィルムで暗くした場 合、ドライバーがドア・ミラーの警告イン ジケーターを視認しにくくなる可能性があ ります。

検出エリア

レーダー・センサーの検出エリア:

- 後方の約70mの範囲
- 死角エリア

レーダー・センサーは左右の隣接レーンを検出 します。その他のレーンは、レーダー・セン サーで**検出されません**。

作動原理

レーン・チェンジ・アシストは自車と検出した 車両との距離および速度差を測定します。レーン・チェンジ・アシストがその速度差および距離から車線変更が危険と判断した場合、該当するドア・ミラーに表示します。

他車に追い抜かれるとき、または他車を追い越 す場合に、警告インジケーターが点灯すること があります。

他車をゆっくり(速度差約15km/h未満)と追い越す場合、他車が死角エリアに入ったことをレーン・チェンジ・アシストが検出すると、直ちに警告インジケーターが点灯します。速度差がそれ以上の場合、ドア・ミラーには表示されません。

インフォメーションおよび警告ス テージ

レーン・チェンジ・アシストには、2種類の警告インジケーター・ステージがあります:

- インフォメーション・ステージ
- 警告ステージ

レーン・チェンジ・アシストは、ドライバーが 方向指示灯を操作することで、車線変更の意思 を示した場合に、該当する警告インジケー ター・ステージを作動させ、ドライバーを補助 します。

インフォメーション・ステージ

ドライバーが方向指示灯を操作していない場合、レーン・チェンジ・アシストは、検出した車両が車線変更の際に危険となりうると判断すると、ドライバーに知らせます。レーン・チェンジ・アシストが検出した車両との速度差および距離を危険と判断すると、該当するドア・ミラーの警告インジケーターが弱い光で点灯します。

インフォメーション・ステージのインジケーターの明るさは、車線変更の意思がなく、路面を見て走行する際に眩惑しないよう意図的に弱くしてあります。インフォメーション・ステージの表示は、ドア・ミラーを見た際にはっきり確認できます。

警告ステージ


レーン・チェンジ・アシストは、ドライバーが 方向指示灯を操作した場合に車線変更するに は危険と見なされる車両を検出すると、検出し た側のドア・ミラーの警告インジケーターを明 るく点滅させます。警告ステージの数回の明る い点滅は、ドア・ミラーを見るかまたは肩越し に確認するなど、再度周囲の交通状況を確認す るよう促しています。



インフォメーション

ドア・ミラーの警告インジケーターの明るさは 変更可能です。

▷ 「ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節する」(194ページ) を参照してください。

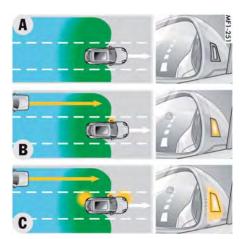

運転状況 - 高速で接近する車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

センサーは車両を検出していません。ドア・ミ ラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - 警告インジケーターがインフォメーション・ステージで点灯する


センサーが高速で接近する車両を検出しました(図の例は左レーンを示しています)。車両との距離はまだ離れていますが、著しい速度差があるため、この車両はすでに車速変更を行うには危険と判断されます。ドア・ミラーの警告インジケーターが点灯します。

C - 警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシストはドライバーが車両を見落としている可能性があることを知らせます。

i インフォメーション

- 車両がより高速で接近してくると、ドア・ミラーの警告インジケーターはより早いタイミングで点灯します。レーン・チェンジ・アシストによって検出されたすべての車両は、遅くとも「死角エリア」に入るまでにドライバーに警告されます。
- ドア・ミラーの警告インジケーターがまだ表示されていなくても、高速で接近する車両がある場合、車線変更は危険と考えられます。

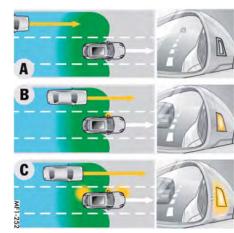

運転状況 - ゆっくりと接近する車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

センサーがゆっくりと接近する車両を検出しました (図の例は左レーンを示す)。速度差が小さくて車間距離が長い場合は、ドア・ミラーに表示されません。

B - 警告インジケーターがインフォメーション・ステージで点灯する

車両がゆっくりと接近してきています。ドア・ミラーの警告インジケーターが点灯します。 レーン・チェンジ・アシストがその速度差および距離から車線変更は危険と判断する場合のみ、ドア・ミラーに表示されます。レーン・チェンジ・アシストによって検出されたすべての車両は、遅くとも「死角エリア」に入るまでにドライバーに警告されます。


C - 警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシストはドライバーが車両を見落としている可能性があることを知らせます。



インフォメーション

- 車両がより高速で接近してくると、ドア・ミラーの警告インジケーターはより早いタイミングで点灯します。レーン・チェンジ・アシストによって検出されたすべての車両は、遅くとも「死角エリア」に入るまでにドライバーに警告されます。
- ドア・ミラーの警告インジケーターがまだ表示されていなくても、高速で接近する車両がある場合、車線変更は危険と考えられます。

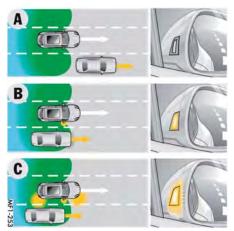

運転状況 - ゆっくりと遠ざかる車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない


レーン・チェンジ・アシストはドライバーが追い越した車両をまだ検出していません。ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - 警告インジケーターがインフォメーション・ステージで点灯する

レーン・チェンジ・アシストはゆっくりと遠ざかる車両(速度差約15km/h未満)を右側車線で検出しました。ドア・ミラーの警告インジケーターが点灯します。

C - 警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシストはドライバーが車両を見落としている可能性があることを知らせます。

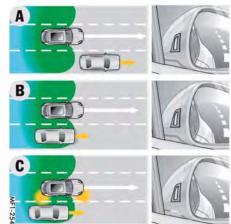

走行状況 - 高速で遠ざかる車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

レーン・チェンジ・アシストはドライバーが追い越した車両をまだ検出していません。ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

レーン・チェンジ・アシストは高速で遠ざかる 車両(速度差約15km/h以上)を右側車線で検 出しますが、高速で遠ざかっているため車線変 更を行う際の危険とはみなされません。ドア・ ミラーの警告インジケーターは点灯しません。 C - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作しても、ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

しない

ドア·ミラーの警告表示の明るさを調 節する

警告インジケーター (インフォメーションおよび警告) は周囲の明るさによって自動的に調節されます。

必要に応じて、基本的な明るさをマルチファン クション・ディスプレイで調節することもでき ます。

▷ 「レーン・チェンジ・アシスト (LCA)」 (133ページ) を参照してください。

周囲が非常に暗いまたは明るい場合、警告インジケーターは明るさをすでに最低または最高レベルに自動的に調整している場合があります。この場合、基本的な明るさを調整する際にドア・ミラーの警告インジケーターの明るさが著しく変化しない可能性があります。

周囲が非常に明るい、または暗い場所で基本的 な明るさを変更した場合、周囲の明るさが適度 な場所に戻るまで明るさの変化に気づかない ことがあります。



インフォメーション

- 明るさを調整している間はレーン・チェンジ・アシストが作動しません。警告インジケーターは明るさ設定の補助として短時間のみ点灯します。

レーン・チェンジ・アシスト・システ ムの例外

レーン・チェンジ・アシストは以下の場合には 利用**できません**:

- レーン・チェンジ・アシストのレーダー・ センサーが覆われていることが検出された 場合
- トレーラー・ソケットにコネクターが接続 された場合


システムの制限

レーン・チェンジ・アシスト・システムに関連 する制限値は走行中に設定されます。

- 急カーブを走行するとき、および標準的な幅でない車線を走行するときは特に注意してください。

カーブを走行する

- レーン・チェンジ・アシストは急カーブで は車両を検出できません(約100m未満の半 径のカーブ)。
- カーブを走行する場合、レーン・チェンジ・アシストは1つ離れたレーンを走行する車両に反応し、ドア・ミラーの警告インジケーターを点灯することがあります。

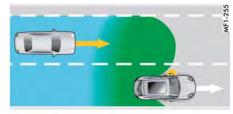



レーンの幅

- 標準的な幅のレーンの場合、ドライバーが レーンの中央部またはレーンの端を走行し ていても、レーン・チェンジ・アシスト検 出エリアは隣接するレーン(左/右)を含む よう設計されています。
- 狭いレーンを走行する場合、検出エリアにはより多くのレーンが含まれます(特にレーンの端を走行している場合)。このような状況では1つ離れたレーンを走行する車両が検出されることもあり、レーン・チェンジ・アシストがインフォメーションまたは警告ステージに切り替わる可能性があります。
- 同様に、非常に幅の広いレーンの場合、隣の レーンの車両であっても、検出エリアの範囲 外であれば検出されないことがあります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



インフォメーション

- レーン・チェンジ・アシストは急カーブ、凹凸のある道路、悪天候では機能が制限されることがあります。
- レーダー・センサーは車両以外の他の障害物(高いまたは隆起した中央分離帯など)を 検出することがあります。
- レーン・チェンジ・アシストはレーンの幅を測定しませんが、システムはレーンが固定した幅であると想定します。センサーはこの想定されたレーン幅で左右のレーンを検出します。狭い道を走行するとき、またはレーンの中心以外を走行している場合、レーン・チェンジ・アシストはすぐ隣のレーンを走行している車両以外の車両を検出することがあります。
- ▶ 衝突修理後などレーダー・センサーの位置が変更された場合は、安全上の理由から必ずポルシェ正規販売店でレーン・チェンジ・アシスト・システムを点検してください。

規格との適合(欧州圏における)

レーン・チェンジ・アシストは2つの周波数帯域のいずれかにおいて、24GHzで作動するレーダー・センサーを使用します。

国によってはこの2つの周波数帯域のうち1つしか許可されていません。国別にポルシェ正規販売店で該当する許可された周波数帯域に設定するか、またはレーン・チェンジ・アシストを解除してください。

用途に基づいて使用する場合、レーン・チェンジ・アシストが「欧州議会および理事会指令1999/5/EC」の§3および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

レーン・チェンジ・アシストは下記の国で使用できます。

- オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、英国/北アイルランド、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア(サン・マリノ、バチカン市国)、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン(アンドラ、バレアレス諸島、カナリア諸島)、スウェーデン、スイス



制限速度表示 *

制限速度表示は、カメラAを使用して、制限速度と追い越し禁止ゾーンの始点と終点を検出します。

交通標識はナビゲーション・システムの地図 データと連動して評価され、マルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

濡れた路面、出口車線、特定時間、トレーラーけん引車両によって速度が制限されている場合、検出された追加標識の情報は車両から供給される情報(レイン・センサー、ナビゲーション・データ、時刻、トレーラー・ヒッチなど)と同期されます。

制限速度表示は国によって異なるため、すべての国別仕様に適用されるわけではありません。ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)の制限速度表示に関するインフォメーションは、取扱説明書(別冊)を参照してください。*

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは、制限速度表示に関係なく、適切な速度で走行するなど安全運転に努めてください。このシステムは、あくまでも補助的な機能のため運転時は細心の注意を払ってください。制限速度表示には、車両が制限速度を超過した場合の警告機能はありません。設定した制限速度に車両の速度を調整する機能でもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

▲ 警告

交通標識を検出するカ メラの不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッドライトなどでカメラの視界が低下すると、カメラは交通標識を検出できない、または正しく検出できない場合があります。このような場合、制限速度が表示されなかったり、誤った制限速度が表示されることがあります。マルチファンクション・ディスプレイに表示された制限速度よりも、実際の道路交通標識を常に優先して確認してください。

- ▷ 走行中の道路標識に常に注意を払ってください。
- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 進行方向の状況に常に気を配ってください。



インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確認してください:
 - ルーム・ミラー上のカメラの視界(図を参照)をステッカーなどで遮断しないでください。
- ▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(291ページ) を参照してください。



インフォメーション

交通標識がカメラによって検出されない場合、 ナビゲーション・システムに保存されている制 限速度が自動的に表示されます。



- A 主要交通標識
- B-補助標識

制限速度の表示※

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのボタン操作により、マルチファンクション・ディスプレイに制限速度の表示を呼び出すことができます。

最大3つの主要交通標識Aと補助標識Bを表示できます。最も優先順位の高い交通標識が左側に表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(107ページ)を参照してください。
- メイン・メニュー:「速度制限」を 選択してください。

196 安全運転について

イグニッションをONにした後、マルチファン クション・ディスプレイに有効な最新の制限速 度が表示されます。

制限速度が検出されない場合(制限速度がない 高速道路など)、「制限速度表示 認識不可」が マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れます。

現在のエリアで制限速度表示が利用できない 場合は、「制限速度表示 現在地域では使用不 **可**」と表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

i インフォメーション

- 交通静音化対策地域または住宅地では、制 限速度表示は「5km/h」と表示されます。
- 交通標識のない高速道路や幹線道路の入口/ 出口では、郊外道路の該当する制限速度が 表示されます。

トレーラー用制限速度の表示

トレーラーけん引車両用の制限速度をマルチ ファンクション・ディスプレイに表示できます。 ▷「トレーラーけん引中の制限速度表示*」 (134ページ) を参照してください。

制限速度表示の例外

以下の場合、制限速度表示の機能が制限され ます:

- カメラの視界に汚れ、凍結、またはステッ カーによる遮断がある
- 悪天候(豪雨など)
- 高速で走行している
- 交通標識が見えにくい状態、または損傷し ている



車線逸脱警告システム

車線逸脱警告システムは、気づかないうちに車 線を逸脱していることを検出すると、警告音お よび表示によりドライバーに知らせます。シス テムがONの場合でも、車線変更前に方向指示 灯が作動していれば、ドライバーへの警告はな されません。

カメラAが車線区分線を検出し、車線のコース を継続して再計算します。

約65km/h以上で走行中、システムが車線区分 線との距離が危険な状態になったことを検出 すると、警告音が鳴り、マルチファンクショ ン・ディスプレイの該当する区分線がハイライ トされます。

A 警告

集中力の低下

ドライバーは走行中は常に(車線逸脱警告シス テムが有効になっている場合は特に)安全運転 に努めてください。システム自体は重両を正し い重線に維持することも、ドライバーの継続的 な集中力の代わりになることもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

A 警告

車線を検出するカメラ の不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッドライトなどでカメラの視界が低下すると、カメラは車線を検出できない、または正しく検出できない場合があります。そのため、システムが警告を出せなくなったり、誤って警告音を鳴らしたりする恐れがあります。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ ハンドルをしっかり持ち、車線区分線に常 に注意を払ってください。



インフォメーション

▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確認してください:

ルーム・ミラー上のカメラの視界(図を参照)をステッカーなどで遮断しないでください。

▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(291ページ) を参照してください。



i インフォメーション

車線逸脱警告機能は国によって異なり、すべて の国別仕様に適用されるわけではありません。

車線逸脱警告システムのON/OFF 車線逸脱警告システムをONにする

▷ /両/ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

ドライバーが気づかないうちに車線を逸脱 すると、警告音が鳴り、マルチファンクショ ン・ディスプレイの該当する区分線が橙色 になります。

車線逸脱警告システムをOFFにする

▷ /向\ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

ドライバーが車線を逸脱しても警告は行われません。



A - ACCメイン・メニュー **B** - 車線区分線の表示 **C** - ステータス・ディスプレイ

車線逸脱警告表示

すべての重要な情報、メッセージおよび警告はインストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに表示されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 装備車では、車線区分線Bが「ACC」メイン・メニュー Aに表示されます。「ACC」メイン・メニューを選択していない場合、車線区分線はステータス・ディスプレイCに表示されます。アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車では、この情報はステータス・ディスプレイCにのみ表示されます。

車線逸脱警告システムが作動し、有効である場合、車線区分線は緑色になります。

車線逸脱警告システムが該当する車線区分線からの距離が危険な状態になったことを検出すると、該当する区分線が橙色になります。車線逸脱警告システムが無効である場合(走行速度が約65km/h未満など)は、車線区分線は灰色になります。

ACCメイン・メニュー

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのボタン操作により、マルチファンクション・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の操作画面を呼び出すことができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(107ページ)を参照してください。

 メイン・メニュー:「ACC」 を選択してください。

ステータス・ディスプレイ

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車、または「ACC」メニューを選択して いない場合、車線区分線はマルチファンクショ ン・ディスプレイ左下のステータス・ディスプ レイ**C**に表示されます。

「ACC」メイン・メニューの例:



車線逸脱警告システムがONで無効で ある場合、車線区分線は灰色になり ます。



車線逸脱警告システムがONで有効で ある場合、該当する車線区分線は緑 色になります。



車線逸脱警告システムがONで有効である場合に、ドライバーが気づかずに車線を逸脱すると、該当する車線区分線が橙色になります。

ステータス・ディスプレイの例:



車線逸脱警告システムがONで無効で ある場合、車線区分線は灰色になり ます。



車線逸脱警告システムがONで有効で ある場合、車両両側の車線区分線が 緑色になります。



車線逸脱警告システムがONで有効である場合に、ドライバーが気づかずに車線を逸脱すると、該当する車線区分線が橙色になります。



例えば、車線逸脱警告システムに加えてアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)をONにすると、ステータス・ディスプレイに両方のメッセージが表示されます。

警告タイミングおよび警告音量の調整

警告音が鳴るタイミングおよび音量はインストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイで個別に調節できます。

▷ 「車線逸脱警告」(134ページ)を参照してく ださい。

車線逸脱警告システムの例外

以下の場合、車線逸脱警告システムは利用できません:

- 方向指示器がON
- PSM作動中
- 走行しているカーブの半径が小さすぎる (約300m以下)
- ブレーキを踏む力が強すぎる
- 車線区分線が隠れている、はっきり見えない、または消えている
- カメラの視界が汚れ、凍結、またはステッカー等によって遮断されている
- 悪天候(豪雨、薄暮など)



レーン・キープ・アシスト

レーン・キープ・アシストは、ドライバーが意 図せず車線を逸脱したり、方向指示灯を操作せ ずに車線変更をしたことを検出すると、元の車 線に戻すためにステアリングの補正を行いま す。システムは警告音と警告表示によってドラ イバーに注意を促します。ドライバーはいつで も思い通りにステアリングを操作することが できます。

カメラAが車線区分線を検出し、車線のコース を継続して再計算します。

約65km/h以上で走行中、システムが車線区分 線との距離が危険な状態になったことを検出 すると、車両を元の車線に戻すためにステアリ ングの補正を行います。更に警告音が鳴り、マ ルチファンクション・ディスプレイの該当する 区分線がハイライトされます。

A 警告

集中力の低下

ドライバーは走行中、レーン・キープ・アシス トが有効な場合であっても常に安全運転に努 めてください。このシステムは、あくまでも補 助的な機能のため運転時には細心の注意を 払ってください。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

A 警告

車線を検出するカメラ の不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッ ドライトなどでカメラの視界が低下すると、カ メラは車線を検出できない、または正しく検出 できない場合があります。そのため、ステアリ ングの補正が行われなかったり、予期しない補 正を行う場合があります。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ ハンドルをしっかり持ち、車線区分線に常 に注意を払ってください。

▲ 警告

急カーブではステアリ ングの補正は行われま せん

急カーブでは、ステアリング補正機能は車線を 維持するために十分ではありません。

レーン・キープ・アシストが作動せず、ステア リングの補正は行われません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ ステアリング・ホイールは、必ず両手で持 つようにしてください。



1 インフォメーション

レーン・キープ・アシストがONの場合、ドラ イバーのステアリング操作は監視されていま す。ステアリングを操作していない状態を検出 すると、インストルメント・パネルのマルチ ファンクション・ディスプレイに警告メッセー ジ「LKS 中断 要運転操作」が短時間表示され ます。レーン・キープ・アシストが無効である 場合、インストルメント・パネルのマルチファ ンクション・ディスプレイの該当する車線区分 線が灰色になります。ドライバーがステアリン グを操作することで、レーン・キープ・アシス トは再びONになります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

インフォメーション

▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確 認してください:

ルーム・ミラートのカメラの視界(図を参 照)をステッカーなどで遮断しないでくだ さい。

▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視 界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除い てください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(291ページ)を参照して ください。



レーン・キープ・アシストのON/OFF レーン・キープ・アシストをONにする

▷ / ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

車両が車線から外れると、レーン・キープ・ アシストによるステアリング補正によっ て、走行していた車線に戻されます。更に 警告音が鳴り、インストルメント・パネル のマルチファンクション・ディスプレイの 該当する区分線が橙色になります。

レーン・キープ・アシストをOFFにする

▷ /m ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

ドライバーが車線を逸脱しても警告は行わ れません。



- A ACCメイン・メニュー
- B 車線区分線の表示
- C ステータス・ディスプレイ

レーン・キープ・アシストの表示

すべての重要な情報、メッセージおよび警告は インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 装備車では、車線区分線Bが「ACC」メイン・ メニュー Aに表示されます。「ACC」メイン・ メニューを選択していない場合、車線区分線は ステータス・ディスプレイCに表示されます。 アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車では、この情報はステータス・ディス プレイCにのみ表示されます。

レーン・キープ・アシストがONで有効である 場合、現在走行中の車線の区分線が緑色になり ます。

車両が車線区分線を逸脱すると区分線が橙色 になります。

レーン・キープ・アシストが無効である場合 (車線マークがないなど) は、車線区分線は灰 色になります。

ACCメイン・メニュー

マルチファンクション・スポーツ・ステアリン グ・ホイールのボタン操作により、マルチファ ンクション・ディスプレイにアダプティブ・ク ルーズ・コントロールの操作画面を呼び出すこ とができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(107ページ)を参照してください。
- 1. メイン・メニュー: 「ACC | を選択してください。

ステータス・ディスプレイ

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車、または「ACC」メニューを選択して いない場合、車線区分線はマルチファンクショ ン・ディスプレイ左下のステータス・ディスプ レイCに表示されます。

「ACC」メイン・メニューの例:



レーン・キープ・アシストがONで無 効である場合、車線区分線は灰色に なります。



レーン・キープ・アシストがONで有 効である場合、現在走行中の車線の 区分線が緑色になります。



レーン・キープ・アシストがONで有 効である場合に、ドライバーが気づ かずに車線を逸脱すると、該当する 車線区分線が橙色になります。

ステータス・ディスプレイの例:



レーン・キープ・アシストがONで無 効である場合、車線区分線は灰色に なります。



レーン・キープ・アシストがONで有 効である場合、車両両側の車線区分 線が緑色になります(ステアリング 補正中を含む)。



レーン・キープ・アシストがONで有 効である場合に、ドライバーが気づ かずに車線を逸脱すると、該当する 車線区分線が橙色になります。



例えば、レーン・キープ・アシスト に加えてアダプティブ・クルーズ・ コントロールをONにすると、ステー タス・ディスプレイに両方のメッ セージが表示されます。

警告音量の調節

警告音量はマルチファンクション・ディスプレ イで個別に調整できます。

▷ 「レーン・キープ・アシスト」(135ページ) を参照してください。

レーン・キープ・アシストの例外

以下の場合、レーン・キープ・アシストは利用 できません:

- 方向指示器がON
- PSM作動中およびPSMがOFFのとき
- 走行しているカーブの半径が小さすぎる
- ブレーキを踏む力が強すぎる
- ステアリング操作が連続的に検出できない
- 速度が約60km/h以下
- 車線区分線が隠れている、はっきり見えな い、または消えている
- カメラの視界が汚れ、凍結、またはステッ カー等によって遮断されている
- 悪天候(豪雨、薄暮など)

1 インフォメーション

レーン・チェンジ・アシストに加えレーン・ キープ・アシストがONのときに、車線変更を 行うには危険とみなされる重両を検出すると、 警告インジケーターが点灯している状態でも ステアリングの補正を行います。

レーン・チェンジ・アシストに関するインフォ メーション:

▷ 「レーン・チェンジ・アシスト(LCA)」 (190ページ) を参照してください。

自動車電話*、無線装置*

- 自動車電話を使用する前に、必ず自動車電 話の取扱説明書をお読みください。
- ▷ 運転中の電話の操作や通話については、各 国の法律などを遵守してください。

A 警告

運転中の自動車電話の 使用

走行中、自動車電話を使用すると運転に対する 注意力が低下することがあります。運転操作を 誤る恐れがあります。

▷ 安全上の理由から、自動車電話での通話は ハンズフリー・システムのみを使用してく ださい。

A 注意

雷磁波

外部アンテナに接続せずに車内で自動車電話 や無線装置を使用すると、車内の電磁波のレベ ルが限界値を超えることがあります。

▷ 自動車電話や無線機を使用するときは必ず 車外に設置した外部アンテナに接続してく ださい。

安全運転について * 日本仕様に設定はありません。

ポルシェ・コミュニケーション・システム (PCMおよびCDR プラス) *

▷ ポルシェ・コミュニケーション・システム を使用する前に、別冊の取扱説明書をよく お読みください。

受信の状態

ポルシェ・コミュニケーション・システムPCM またはCDRプラスの受信状態は走行中、常に変 化します。

建物、地形および天候による受信障害は避けられません。

特にFMステレオは周囲の状況変化に敏感です。 電子アクセサリーの取り付けは、必ずポルシェ 正規販売店で行ってください。

ポルシェ社がテストを実施し、承認したアクセサリーのみを使用してください。それ以外のアクセサリーを使用すると、ラジオの受信状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。



ポルシェ・コミュニケーション・システム・カバー(SIMカードおよびCD/ DVDスロット)*

カバーを開く

▷ ハンドルをつかみ、カバーが自動的に固定 されるまで下に引いてください。

カバーを閉じる

▷ 固定されているカバーのハンドルを軽く押してください。 カバーが自動的に閉じます。



USB/iPod®およびAUX*

USB/iPod[®]およびAUXインターフェースは、フロント・シート間の小物入れにあります。

▶ PCM取扱説明書(別冊)*の「外部オーディオ・ソース」の章を参照してください。



車内は過酷な条件(気温の変化、湿度)になることがあるため、iPod[®]、USBメモリー、または外部オーディオ・ソースを長時間車内に放置しないでください。

* 日本仕様に設定はありません。 安全運転について **203**



ETC受信機

ETC本体、およびETC受信機は日本仕様では標準で装備されております。

ETC本体はグローブ・ボックス内に取り付けられています。ご利用前にETC専用カードの利用期限を確認し、カードがスロットに確実に挿入されているか確認してください。



ボイス・コントロール*

ボイス・コントロール・システムを使用すると、音声によるポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)*の操作ができます。

▶ PCM取扱説明書(別冊)*の「ボイス・コントロール」の意を参照してください。

ボイス・コントロールの作動

(水分ボタンを押してください。
 確認音が鳴り、最も重要な5種類の音声コマンドのヘルプ・テキストが、マルチファンクション・ディスプレイに表示されます。
 音声コマンドを入力してください。

マルチファンクション・ディスプレイのヘルプ・テキストのON/OFFについては:

▷「マルチファンクション・ディスプレイに PCMおよびCDRプラスのインフォメーショ ンを表示する*」(129ページ)を参照して ください。



ETCアンテナ

耐熱防音ガラスを装備した車両のフロント・ ウィンドウの内側にETCアンテナを取り付けた 場合、受信状態が制限され、作動に影響します。

▷ 受信状態を最適にするために、ETCアンテナ はフロント・ウィンドウの内側のマーク位 置(図を参照)に合わせて取り付けてくだ さい。

204

ポルシェ・カー・コネクト*

スマートフォン・アプリケーション「ポルシェ・カー・コネクト」を使用して、移動通信システムを利用して車両に接続することが可能です。これにより、車両の情報をスマートフォン経由で直接読み取ることが可能になり、アプリを使用して選択した設定を直接車両で実行することが可能になります。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションのインストール、機能および管理に関する詳細情報は www.porsche.com/connect またはポルシェ正規販売店から入手できます。

車両とアプリケーション間の通信の停止

車両とポルシェ・カー・コネクト・アプリケーション間の通信は、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイから停止できます。

▷「ポルシェ・カー・コネクトの設定*」 (141ページ)を参照してください。

▲ 警告

運転中の設定および 操作

運転中にアプリケーションを使用すると運転 に対する注意力が低下することがあります。運 転操作を誤る恐れがあります。

▷ 操作、設定は必ず車両を停車させてから 行ってください。

i

🄱 インフォメーション

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーション を使用して車両固有データおよびその他の機 能にアクセスすることができます。第三者の不 正なアクセスからデータを保護してください。

i

インフォメーション

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーション を使用すると、データは移動通信システムによ り送信されるため、サービス・プロバイダーか ら追加費用を請求される場合があります。

Porsche Doppelkupplung(PDK)

Porsche Doppelkupplung(PDK)はオートマチック・モードとマニュアル・セレクション・モードを備えた7段変速トランスミッションです。オートマチック・モード(セレクター・レバーがDの位置)では、変速が自動的に行われます。マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのシフト・パドルを操作することにより、一時的にオートマチック・モードからマニュアル・モードに切り替えることができます。マニュアル・モード(セレクター・レバーがMの位置)では、マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのシフト・パドルの操作、またはセレクター・レバーを前後に押すことで変速できます。

セレクター・レバーのDとMは、走行中でも切り替えることができます。

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのま ま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビング・スタイルに適した変速特性が選択され、適切なギヤにシフトされます。



インフォメーション

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールのシフト・パドルを誤って操作しないように注意してください。トランスミッションが思わぬタイミングで変速されます。



セレクター・レバーの操作

イグニッションがOFFのとき、セレクター・レバーは動かないようにP位置に固定されます。セレクター・レバーは下記の一連の操作を行った場合のみ、Pの位置から動かすことができます:

- イグニッションをONにしてください。
- ブレーキ・ペダルを踏んでください。
- ロック解除ボタン(**矢印**)を押してください。

ロック解除ポタン

セレクター・レバーのロック解除ボタン(**矢 印**) は、ギヤ・シフトの誤操作を防止するための機構です。

セレクター・レバーをRまたはPの位置にシフトするときは、このロック解除ボタンを押さなければなりません。

電気系統に故障がある場合は、セレクター・レ バーを操作することができません。

▷ セレクター・レバーが動かなくなった場合 の緊急ロック解除に関するインフォメー ション:

「PDKセレクター・レバーの緊急解除」(212ページ)を参照してください。

始動

セレクター・レバーがPまたはNの位置にあり、 ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみ、エン ジンを始動できます。

発進

- ▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、M、R) にシフトしてください。
- ▷ セレクター・レバーを走行位置に動かすと 車両がゆっくりと動き出します。発進の準 備が整うまでブレーキ・ペダルから足を放 さないでください。
- ▷ ギヤを選択した後、ギヤがシフトされたことを感じるまで加速しないでください。

坂道での発進

発進アシスタントにより坂道で発進しやすくなります。ドライバーがフット・ブレーキを解除した直後にブレーキ・ペダルからアクセル・ペダルに踏み替える時間を確保するため、短時間のみ車両がその位置に保持されます。

▷ 「HOLD機能:発進アシスタント、停止制御」 (220ページ)を参照してください。

停止

- ▷ 信号待ちなど短時間の停車時は、セレクター・レバーを走行位置のまま保持し、ブレーキ・ペダルを踏んでください。
- ▷ 上り坂ではアクセル・ペダルを踏みながら 停止位置を保つようなことはしないでくだ さい。ブレーキ・ペダルを踏むか、エレク トリック・パーキング・ブレーキを作動さ せてください。
- ▶ 車両から離れるときは、必ずエレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させ、セレクター・レバーをPの位置にしてください。 エレクトリック・パーキング・ブレーキに関するインフォメーション:
- ▷「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (171ページ)を参照してください。

駐車

- ▷ アクセル・ペダルは慎重に操作してください。
- ▷ 特に、狭い場所で駐車や移動をする場合は、 フット・ブレーキを使用して速度を調節し てください。

けん引による始動、けん引

▷ 「けん引およびけん引によるエンジンの始 動」(332ページ) を参照してください。



セレクター・レバー・ポジション

セレクター・レバー・ポジション・イ ンジケーターおよびギヤ・ポジショ ン・インジケーター

エンジン作動中に、セレクター・レバー位置お よび選択されたギヤが表示されます。

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

影響:

- インストルメント・パネルの対応するセレ クター・レバー・ポジションが点滅します。 処置:
- ▷ フット・ブレーキを踏んで、セレクター・ レバーを正しい位置に動かしてください。

ブレーキを踏んでいない状態で不意にセレク ター・レバーがPまたはN位置から動いてギヤ に入ってしまった場合(故障または誤った操作 で)、シフト・インジケーターが点滅し、駆動 カがカットされます。

▷ 発進するには、ブレーキ・ペダルを踏み、セ レクター・レバーを再びPまたはNから希望 するギヤに入れてください。

インストルメント・パネルのセレクター・レ バー位置RまたはDが点滅する

駆動力が伝達されません。

原因:

- フット・ブレーキを踏まずにセレクター・ レバーを切り替えた

処置:

▷ ブレーキ・ペダルを踏み、セレクター・レ バーを再びPまたはNから希望するギヤに 入れてください。

トランスミッションに異常がある場合:

- マルチファンクション・ディスプレイに警 告メッセージ「T/M故障 リパースギヤ不可 運転可能」または「T/M故障 安全に停車し てください」または「T/M温度高すぎる負 荷を下げる」が表示されます。
- ▷ 「走行制限プログラム」(212ページ) を参照 してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推

奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

セレクター・レバー・ポジション P-パーキング・ロック

セレクター・レバーをPの位置にすると、駆動 輪は機械的にロックされます。

- ▷ 車両が完全に停止してからパーキング・ ロックをかけてください。
- ▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させた**後に**パーキング・ロックをかけ てください。また、エレクトリック・パー キング・ブレーキを解除する前にパーキン グ・ロックを解除してください。
- ▷ 車両から離れる前に必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキをかけてください。 エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (171ページ)を参照してください。 キーは、セレクター・レバーがPの位置にある ときのみ、抜き取ることができます。

R-リバース・ギヤ

▷ 車両が完全に停止した状態で、ブレーキを かけてからシフトしてください。

N-ニュートラル

けん引するときや自動洗車機を使用するとき などは、セレクター・レバーをNの位置にして ください。

▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ ペダルを踏んでいるときにのみ、走行位置 (**D、M、R**) にシフトしてください。

D-オートマチック・モード

▷ 「诵常」の走行時には、セレクター・レバー のDの位置を使用してください。

速度とアクセル・ペダルの踏み込み方によ り、ギヤが自動的に切り替わります。

ドライバーのドライビング・スタイル(エコ走 行、快適走行、またはスポーティーな走行)や、 車両に作用する負荷(坂道など)に応じて、ギ ヤが切り替わるタイミングがエンジン低回転 域から高回転域まで変化します。また変速の特 性は、アクセル・ペダルの踏み込み方、車速、 エンジン回転数、前後方向の加速度、横方向の 加速度および地形に応じて変化します。

- ▷ コーナー手前などで素早くアクセル・ペダ ルを戻すと、不必要なシフトアップを回避 できます。
- コーナリング中は横方向の加速度に応じて、エ ンジン回転数がレブリミットに達するまでシ フトアップは行われません。

ブレーキを踏むと、減速の程度に応じてPDKトラ ンスミッションが早めにシフトダウンします。

コーナー手前でブレーキをかけると最適なギ ヤが選択されます。適切なギヤでコーナリング することができます。これらの機能により、 コーナーを曲がりきってアクセルを踏むとき にシフトダウンする必要はありません。

マルチファンクション・スポーツ・ステアリン グ・ホイールのギヤ・シフト操作

マルチファンクション・スポーツ・ステアリン グ・ホイールのギヤ・シフト操作により、一時 的にオートマチック・モードDからマニュアル・ モードMに切り替えることができます。

次のような状況では、マルチファンクション・ スポーツ・ステアリング・ホイールでのギヤ・ シフトが役立ちます。

- カーブや市街地に入る前にシフトダウンし たいとき

- 下り坂でエンジン・ブレーキをかけるため にシフトダウンしたいとき
- 急加速時にシフトダウンしたいとき

次の場合は、マニュアル・モードが維持され ます:

- コーナリング時(横方向の加速度に応じて) やオーバーラン時
- 車両が交差点などで停車した場合 次の場合は、オートマチック・モードに戻り ます:
- コーナリング時やオーバーラン時以外は自 動的に約7秒後

惰性走行モードで走行する

環境に配慮した運転をしたい時は、惰性走行 モードで燃料を節約することができます。車両 はエンジンを切り離した状態でアイドル回転 数で走行し、エンジン・ブレーキの効果は得ら れません。

自動惰性走行モードの作動条件

- セレクター・レバー D位置で走行している - オート・スタート/ストップ機能/惰性走行
- モードがONである している
- スポーツ、スポーツ・プラス・モードおよ びオフロード・モードがOFFである
- PSMが作動している
- クルーズ・コントロールまたはアダプティ ブ・クルーズ・コンロールが作動していない
- エンジン、トランスミッション、バッテリー が作動温度に達している
- 穏やかな/エコ走行スタイル
- ゆるやかな上り/下り勾配
- ▷ ゆっくりとアクセル・ペダルから足を放し てください。

エンジンは切り離され、アイドル回転数で 走行します。走行中、エンジン・ブレーキ の効果は得られません。

惰性走行モードは、タコメーターに表示される アイドル回転数で認識できます。



1 インフォメーション

スポーツ走行や素早くアクセル・ペダルを戻し た場合は、エンジン・ブレーキを使用できるよ うに惰性走行モードは抑制されます。急な上り 坂では、傾斜の影響で惰性走行距離が短くな り、十分な燃料の節約ができないため、「惰性 走行!が行われない場合があります。急な下り 坂などでは、エンジン・ブレーキがかかってい ても減速せず、オーバーラン・カットオフによ り燃料が消費されないため、惰性走行モードの 作動は抑制されます。

惰性走行モードを終了する/エンジン・プレー キを使用する

▷ アクセル・ペダルまたはブレーキ・ペダル を踏んでください。

または

シフト・パドルを操作してください。

または

セレクター・レバーでギヤをシフトしてく ださい。

惰性走行モードを手動で開始する

セレクター・レバー D 位置または M 位置で 走行する。

惰性走行モードが抑制されている場合(スポー ツ走行、アクセル・ペダルを急に放す、または エンジン温度が非常に低い場合など)に、惰性 走行モードを手動で開始することができます。

▷ アクセル・ペダルから足を放し、シフト・ パドルまたはセレクター・レバーを使用し て、可能な最も高いギヤにシフトしてくだ さい。

オート・スタート/ストップ・ボタンを使用し た惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

▷ Aボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

惰性走行モードがOFFになり、エンジンの自動停止が抑制されます。

ONにする

▷ Aボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

惰性走行モードがONになり、車両が停止すると自動的にエンジンが停止します。

「スポーツ」モードが作動しているとき

PDKトランスミッションがスポーティーな変速特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短くなります。

ドライバーのスポーティーなドライビング・スタイルをいち早く認識し、そのときのドライビング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時間になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実行されます。またエンジン回転数が高いときでも、わずかな減速でシフトダウンされます。

▷「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(232ページ)を参照してください。

「スポーツ・プラス」モードが作動しているとき

「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトランスミッションがレース・サーキットでの走行に適したシフト特性に切り替わります。

「スポーツ」モードと比べて、ギヤチェンジ性 能が更に格段に向上します。

▷「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(232ページ)を参照してください。

キックダウン

キックダウン機能はセレクター・レバーがDまたはMのときに機能します。

▷ 追い越し時などで大きな加速力が必要な場合は、アクセル・ペダルをフルスロットルよりも更に(キックダウンの位置まで)踏み込んでください。

速度とエンジン回転数に応じて、トランスミッションがシフトダウンされます。

そのギヤでのエンジン回転数の許容上限に達 するまで、シフトアップされません。

ローンチ・コントロールを使用した発進

ローンチ・コントロールは停車状態から最大加 速度で発進することができるシステムです。

▲ 警告

車両のコントロールの 喪失、または他の通行 者への危険

発進時にローンチ・コントロールが作動していると車両は非常に早く加速します。そのため、 車両のコントロールが失われたり、他のドライ バーに危険が及ぶ恐れがあります。

- ▷ ローンチ・コントロールはサーキットでの 使用をお薦めします。
- ▷ 路面状況や周囲の交通状況から判断して安全が確保できる場合に限って、ローンチ・コントロールを使用してください。
- ▷ 他の通行者を危険にさらしたり、他人の迷惑になるような状況ではローンチ・コントロールを使用しないでください。

知識

通常の発進に比べ、最大加速での発進が構成部品に与える負荷は劇的に増大します。ローンチ・コントロールの使用回数には制限があります。ローンチ・コントロールを多用した場合、トランスミッションを損傷する恐れがあります。

▶ 十分注意してローンチ・コントロールを使用してください。

作動条件

- ローンチ・コントロールはエンジンが作動 温度になってから使用してください。
- 「スポーツ・プラス」モードをONにしてください(ボタンのインジケーター・ライトが 点灯し、SPORT PLUSがデジタル・スピード メーターとステアリング・ホイールに表示 されます)。
- 1. 左足でブレーキ・ペダルを踏んでください。
- 素早くアクセル・ペダルをいっぱいに踏み込んで、そのまま保持してください(キックダウンが作動)。

エンジン回転数が約5,000rpm (Macan Sディーゼル*では約3,400rpm) に維持されます。マルチファンクション・ディスプレイに「ローンチコントロールが有効です」と表示されます。

3. 数秒以内にブレーキを解除してください。 ローンチ・コントロール状態で長時間停車して いるとトランスミッションに過負荷がかかり ます。

トランスミッションの損傷を防ぐため、エンジン出力が制限されてローンチ・コントロールのプロセスがキャンセルされます。



インフォメーション

発進するには、最初にアクセル・ペダルを完 全に放してください。

「オフロード・モード」が作動してい るとき

トランスミッションがオフロード用の変速特 性に切り替わります。

変速ポイントは様々な地形に対応して最適な コントロールができるように選択されます。

急な下り坂では、エンジン回転数が中速域に達 するまでシフトアップは行われません。



1 インフォメーション

オフロード・モード中のマニュアル・モードM では、エンジン回転数がレブリミットに達して も、自動的なシフトアップは行われません。



PDKセレクター・レバー

M-マニュアル・モード

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのま ま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビ ング・スタイルに適した変速特性が選択され、 適切なギヤにシフトされます。

セレクター・レバーおよびステアリング・ホ イール・スポークの後ろの2つのシフト・パド ルによって、快適で正確な7速前進ギヤのシフ ト・チェンジができます。



シフト・パドル付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたは右「+」シフト・パ ドルでのシフトアップ

▷ PDKセレクター・レバーを前方に押してくだ さい。またはマルチファンクション・スポー ツ・ステアリング・ホイールの右側シフト・ パドルを手前に引いてください。

セレクター・レバーまたは左「一」シフト・パ ドルでのシフトダウン

▷ PDKセレクター・レバー、またはマルチファ ンクション・スポーツ・ステアリング・ホ イールの左側シフト・パドルを手前に引い てください。



1 インフォメーション

ノーマル、スポーツおよびスポーツ・プラス・ モード

セレクター・レバーがMの位置にあるときは、 エンジンが許容最高回転数に達しても自動的 にシフトアップされません。

アクセル・ペダルをフルスロットル位置よりも 更に踏み込む(キックダウン操作)ことによ り、シフトアップ禁止制御をキャンセルするこ とができます。

速度とエンジン回転数に応じて、トランスミッ ションは最適な低いギヤにシフトダウンされ ます。

例えば、追い越し加速中などでエンジンが最高 回転数に達したときでも自動的なシフトアッ プは実行されませんが、キックダウン操作を行 うとシフトアップすることができます。



1 インフォメーション

オフロード・モード

オフロード・モードでは、セレクター・レバー がMの位置にあるときは、キックダウン機能は 使用できません。

例えば、追い越し加速中などでエンジンが許容 最高回転数に達したときでも自動的なシフト アップは実行されません。右側シフト・パドル (+)を手前に引くか、またはセレクター・レバー を短く(+)方向に押すことでのみシフトアップ することができます。

▷「オフロード・モード」(223ページ)を参照 してください。

セレクター・レバーまたはシフト・パドルの連 続操作による素早いギヤシフト

シフト・パドル、またはセレクター・レバーを 素早く連続操作した数と同じ数のギヤ段をシ フトアップまたはダウンできます。変速したと きにエンジンの回転数が最高回転数または最 低回転数を超える場合、トランスミッションを 保護するため、コントロール・ユニットは変速 を行いません。

マニュアル・モードの故障

マニュアル・モードで異常が発生した場合は、 電子制御システムによりオートマチック・モー ドに切り替わります。

このとき、インストルメント・パネルにセレク ター・レバー位置Dが表示されます。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。ポルシェ正規販売店にご相談くださ い。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨いたします。十分なトレーニング を受けた経験豊かなスタッフが、最新の技 術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確 かな整備をお約束します。



インフォメーション

- 速度とエンジン回転数に応じて、いつでも シフトアップ/シフトダウンが可能です。
- アイドル回転数に達する直前に自動的にシ フトダウンされます。
- ▷ 上り坂ではエンジン・パワーを有効に使用 できるように、また下り坂では十分なエン ジン・ブレーキがかかるように、適切な低 いギヤにシフトダウンしてください。



低燃費走行のためのシフトアップ・インジケー

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターAは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤB、エンジン回転数、ア クセル・ペダルの踏み込み量に応じてこのイン ジケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

走行制限プログラム

トランスミッションに故障が発生した場合 インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに以下の警告メッセージ が表示されます:

■ T/M故障 リバースギヤ不可 運転可能

影響:

- スムーズな変速ができなくなります。
- リバース・ギヤに入らないことがあります。処置:
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

または

T/M故障安全に停車してください

影響:

- 次に停車するまでは走行が可能です。

処置:

▷ そのまま運転を続行することはできません。 直ちに安全な場所に停車してください。 ポルシェ正規販売店まで車両をけん引して ください。

「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(332ページ)を参照してください。 または

T/M温度高すぎる 負荷を下げる

影響:

- 車両発進時にエンジン出力が制限されます。処置:
- ▷ 例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作で車両を静止させないでください。フット・ブレーキをかけて停車してください。エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはNの位置にしてエンジンをアイドリングさせてください。



PDKセレクター・レバーの緊急解除

電気系統に故障が発生した場合、セレクター・レバーを N 位置に動かすためには、セレクター・レバーの緊急解除を行う必要があります。(車両をけん引するときなど)

知識

車両が不意に動き出して損傷する恐れがあります。PDKセレクター・レバーを緊急解除している場合は、車両が動き出さないように固定されていません。

▶ 緊急解除を行う前に、エレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させるか、必要に応じて輪止めを使用して、車両が動き出すのを防止してください。

「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (171ページ) を参照してください。

「車両の固定」(309ページ) を参照してください。

セレクター・レバーの解除

- 1. 最初に、シフト・カバーのフレームを握って前側のクリップを外し、後ろ側のクリップを外し、後ろ側のクリップを外してください。
- シフト・カバーを引き上げてセレクター・ レバーから外してください。
- 3. 工具セットのスクリュードライバーを緊急解除用の開口部(黄色のプラスチック部分)に差し込み、スプリングの反発力に対抗して押し下げてください。同時にセレクター・レバーの解除ボタンをしっかりと押して、セレクター・レバーをNの位置にしてください。

工具セットに関するインフォメーション:

▷「工具セット」(300ページ)を参照してください。

トランスミッションおよびシャーシ・コントロール・システム

車両にはパワー・トランスミッションおよびシャーシに作用する全コントロール・システムで構築された、複合一体型システムが搭載されています。

この連携作動により、走行安全性を最大限に高めつつ、優れたドライビング・パフォーマンスを実現します。

車両の装備仕様により、次のコントロール・システムを備えています:

システム/名称	適用
PTM ポルシェ・トラクション・マネージメント	- マップ・コントロール多板クラッチ付き可変電子制御4WDシステム
PSM ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	 ドライビング・スタビリティ・コントロール アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) ブレーキ・システム・プレフィル ブレーキ・ブースター (油圧プレーキ・アシスト) オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル(ABD) アンチ・スリップ・コントロール(ASR) エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR) ステアリング・トルク・アシスト HOLD機能: 停止制御 トレーラー・スタビリティ・マネージメント
PTVプラス ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス	より俊敏なコーナリングのためのラテラル・ダイナミック・ブレーキ制御可変電子制御式リヤ・ディファレンシャル・ロック
PASM ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント	- 無段階補正コントロール付きショック・アブソーバー・システム
エア・サスペンション レベル・コントロールおよび車高調整機能付き	 インテグレーテッド・ショックアブソーバー付きフルロード・ベアリング・エア・スプリング・ストラット(フロント・アクスル)、セパレート・ショックアブソーバー付きフルロード・ベアリング・エア・スプリング・ストラット(リヤ・アクスル) 「スポーツ・プラス」モードのロー・レベル設定付き車高調整機能、およびオフロード・モードのレベル設定 プレッシャー・アキュムレーター付きエア・サプライ・システム

ポルシェ・トラクション・ マネージメント(PTM)

ポルシェ・トラクション・マネージメントは、 車両前後方向および横方向のドライビング・ダ イナミクスを高めるアクティブ4輪コントロー ル・システムです。

リヤ・アクスルは常に駆動され、フロント・ア クスルへの駆動力は走行状態に合わせて配分 されます。

PSMと連動して、PTMシステムはあらゆる走行 状態で4輪の駆動力を適切に配分します。

このシステムにより、特に滑りやすい路面でト ラクションが向上します。 更に走行安定性が向 トし、俊敏でダイナミックなレスポンスを実現 します。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

PTMを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PTMまたは4WDが装備されていて も、物理的限界を超えて車両をコントロールす ることはできません。

PTMまたは4WDは危険なスピードによる事故 のリスクを減らすことはできません。

PTMの利点

- 車両のトラクション、走行安定性、ステア リング性能が大幅に向上します。
- 性能限界域で走行しているときのコント ロール性が高まります。
- 直進安定性が向上します。
- 4WDの利点をフルに活用すれば、よりスポー ティーな車両設定が可能です。
- アンチ・スリップ・コントロール(ASR)、オー トマチック・ブレーキ・ディファレンシャ ル(ABD)およびポルシェ・トルク・ベクトリ ング・プラス (PTVプラス) により更に4輪 のトラクションが向上します。

ASRおよびABDに関するインフォメーション: ▷ 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(215ページ)を参照してください。 PTVプラスに関するインフォメーション:

▷ 「ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス (PTVプラス)」(220ページ)を参照してく ださい。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れるフロントおよびリヤ・ホイール間の現在の トルク配分に関するインフォメーション:

▷ 「4輪駆動メニュー」(123ページ) を参照し てください。

ポルシェ・スタビリティ・ マネージメント(PSM)

PSMは、過酷な走行条件下で車体を安定させるた めのアクティブ・コントロール・システムです。

A 警告

車両コントロールの 喪失

PSMを過信せず、路面状況、天候条件、交诵状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PSMが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

PSMは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

PSMの利点

- 様々な路面状況、運転状況で最適なトラク ション性能と直進安定性を確保します。
- コーナリング中、ドライバーがアクセル・ ペダルやブレーキ・ペダルから足を放した ときの安定性の損失を補正します。この補 正は、対横G限界に達するまで持続します。
- PSM は、車線変更や連続したカーブでの急 なステアリング操作を行ったときなどに積 極的に走行安定性を維持します。
- コーナリング中や変化に富んだ路面状況下 でブレーキをかけたときの走行安定性を確 保します。
- 急ブレーキをかけたときの制動力を高め、 制動距離を短くします。
- トレーラー・スタビリティー・マネージメ ントが、トレーラー車両の不安定な挙動を 検出して走行安定性を高めます。

作動条件

PSMは、エンジンを始動すると自動的にONになります。

機能

センサーが常に車両の状態を監視しています:

- 走行速度
- 作動方向(ステアリング角)
- 横方向加速度
- 縦方向加速度
- 上下軸の回転率

PSMはこれらの数値を利用して、ドライバーの 望む進行方向を検出します。

PSMは、ステアリングの切れ角と実際の進行方向の偏差を検出し、その偏差を補正するため、必要に応じて個々のホイールにブレーキをかけます。更に必要であれば、エンジン出力の制御を行います。次の状況ではPSMがドライバーに危険を知らせ、路面状況や走行状態に応じた運転を促します:

- インストルメント・パネルの PSM 警告灯が 点滅します。
- 油圧作動音が聞こえます。
- PSMがブレーキを制御することで、減速の度 合いやステアリング操作力が変化します。
- エンジン出力が低下します。
- ブレーキ・ペダルが振動し、ペダルの位置 が変化します。

このような場合は最大の制動力を得るため、ブレーキ・ペダルを踏む力を弱めず、更に強く踏み込んでください。

PSMの作動例

- コーナリング中、「フロント・ホイールの横滑り」をセンサーが検出すると、エンジン出力を抑えます。更に、必要に応じてコーナー内側のリヤ・ホイールにブレーキをかけます。
- コーナリング中、リヤ・ホイールの横滑りをセンサーが検出すると、コーナー外側のフロント・ホイールにブレーキをかけ、軌道を修正します。
- ブレーキ予圧:

ドライバーがアクセル・ペダルから素早く 足を放すと、急ブレーキに備えてブレーキ・システムの圧力を少し高めます。このとき ブレーキ・パッドが弱いカでブレーキ・ディ スクに押し付けられ、ドライバーが急ブ レーキをかけたときに素早く制動力が立ち 上がるようにします。

ブレーキ・ブースター(油圧ブレーキ・アシスト):

急ブレーキ操作時にブレーキ・ペダルを踏む力が弱いと、ブレーキ・ブースターが4輪すべてのブレーキ・システムの圧力を高め最大の制動力をかけます。

PSMおよびPTVプラスの連動作動

車両の安定性を最大限確保するため、PTVプラス装備車でPSMの介入が発生した場合、リヤ・ディファレンシャル・ロックが調節されます。

PSMおよびPTMの連動作動

車両の安定性を最大限確保するため、PSMの介入により、フロントとリヤ・ホイール間で適切なトルク配分を行います。

PSMをOFFにしても、PTMに不具合が発生する とPSMは自動的にONになります。

るボタンを再度押すとPSMはOFFになります。

オフロードPSM (オフロード走行プログラムのPSM)

オフロード・モードが作動した場合、特にオフロード走行に適したオフロードPSMが作動し、自動的にトラクションを強化します。

オフロード走行プログラムが設定されている場合、低速走行時にオフロードPSMの反応が遅くなり、様々な地形に対する安定性を向上させます。

オートマチック・ブレーキ・ディファ レンシャル(ABD)

ABDシステムは、フロントおよびリヤ・アクス ルを個別に制御します。いずれかのアクスルで 一方のホイールが空転しはじめると、そのホ イールにブレーキをかけて、反対側のホイール の駆動力を確保します。

ABDは走行状況を検出し、適切な制御方法で作 動します。水平な砂利道で発進する場合など、 トラクションがほとんどかからない状況では、 エンジン低回転域からトラクション・コント ロールが作動します。上り坂での発進や急加速 時など、大きな推進力が必要な場合、その状況 に応じてABDシステムが作動します。

アンチ・スリップ・コントロール(ASR)

アンチ・スリップ・コントロールがエンジン出 力を制御することで、ホイールのスリップを防 ぎ、直進安定性やハンドリング性能が維持され ます。

エンジン・ドラッグ・トルク・コント ロール(MSR)

オーバーラン時、ホイールのスリップが激しい 場合、エンジン・ドラッグ・トルク・コント ロールが駆動輪のロックアップを防ぎます。滑 りやすい路面でシフトダウンした場合も同様 です。

ステアリング・トルク・パルス

ステアリング・トルク・パルスは摩擦値が異な る路面でブレーキをかける場合に運転者のス テアリング・アシストを行います。

カウンター・ステアリング中も操舵力を追加し て運転者を支援します。

マルチコリジョン・ブレーキング

マルチコリジョン・ブレーキングは、事故が起 こった際に自動的にブレーキをかけ、衝突後の 車両の横滑りや多重事故のリスクを軽減し、ド ライバーを補助します。

作動条件

マルチコリジョン・ブレーキングは以下の場合 にのみ作動します:

- 車両の前方、横方向および後ろからの衝突時
- エアバッグ・コントロール・ユニットが事 故の際に作動しきい値を検出したとき
- 車速約10km/h以上で走行しているときに事 故に遭った場合

インフォメーション

事故後にPSMや雷気系統に損傷がなく、作動可 能な場合、PSMが自動的に油圧ブレーキを作動 させます。

例外

以下の状況では自動的にブレーキが作動しま せん:

- ドライバーが急激にアクセル・ペダルを踏 んだとき
- ドライバーがブレーキ・ペダルを踏み込ん だときのブレーキ油圧がシステムのブレー キ油圧より高いとき



PSMをOFFにする

▷ 尋ボタンを1秒以上押してください。 ボタンを押してから実際にPSMがOFFにな るまでには、若干の遅れがあります。 ボタンのインジケーター・ライトとインス トルメント・パネルのPSM OFF警告灯が点

灯します。マルチファンクション・ディス プレイに「PSM オフ」警告が表示されます。 車両の安定度に応じて、ブレーキカが増加した

とき、PSMがOFFの状態でも車両は安定性を維 持します。 片方の駆動輪が空転すると、PSMをOFFにして

いてもブレーキをかけて空転を抑制します。

▲ 警告

PSMアシストの停止

PSMをOFFにすると、ABS制御範囲外の走行状況でPSMサポートが行われません。

▷ 「通常」走行では常にPSMをONにすることを 推奨いたします。

ただし次の場合は、例外として一時的にPSMを OFFにすることが有効です:

- ぬかるんだ路面(砂など)
- 深い積雪路
- ぬかるみなどから脱出するとき



インフォメーション

- PSM OFF時でもブレーキ・システム予圧機能が高い制動性能を維持します。
- PSMをOFFにすると、ホイールの個別ブレー キ制御や、アンチ・スリップ・コントロール(ASR)の作動もOFFになります。 なおオートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル(ABD)はOFFになりません。
- PSMがOFFになっている場合、アダプティブ・ クルーズ・コントロール(ACC)も解除されます。

PSMを再度ONにする

▷
♪ ボタンを押してください。 直ちにPSMが復帰します。

ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのPSM OFF警告灯が消灯します。

マルチファンクション・ディスプレイに「**PSM オン**」のメッセージが表示されます。



インフォメーション

PSMがOFFでパノラマ・ルーフが開いているとき、車速が約120km/h以上になるとPSMは自動的にONになります。

「スポーツ・プラス」モード

「スポーツ・プラス」モードをONにすると、よりスポーティーな走行が可能となります。 PSMの作動はノーマル・モードより遅めになります。ドライバーは緊急時のPSMの介入を無効にすることなく、性能限界値ぎりぎりで車両をより機敏に操ることができます。これにより、特にドライ・コンディションのサーキットではラップ・タイムの短縮に貢献します。

🦊 PSM 警告灯

- イグニッションをONにすると、ライト作動 点検のためにインストルメント・パネルの PSM警告灯が点灯します。
- インジケーター・ライトは、PSMが作動していることを示します。PSMが解除されているときでも、片方の駆動輪がスピンしてブレーキ制御した場合は点灯します。
- 警告灯およびマルチファンクション・ディスプレイの警告がPSMに不具合が発生したことを表示します。

インストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイに警告メッセージ 「**故障 PSM 整備工場へ 慎重に走行して下 さい**」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

コラプシブル・スペア・ホイール

□ コラプシブル・スペア・ホイールを装着して走行している場合は、PSMをOFFにしないでください。

けん引

▷ けん引に関するインフォメーション: 「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(332ページ)を参照してください。

トレーラー・スタビリティ・マネージ メント

(国別仕様により異なる)

トレーラー・スタビリティー・マネージメント は、PSMの機能の一部です。

トレーラー・スタビリティ・マネージメント は、トレーラー車両の不安定な横揺れを検出し ます。

このような危険な走行状況を検出すると、挙動が安定するまでフロント・アクスルのブレーキに個別にブレーキをかけます。ドライバーはこの時点ではまだトレーラー車両を加速させることができます。より大きな横揺れが発生した場合、トレーラー・スタビリティー・マネージメント機能は挙動が安定するまで車両にブレーキをかけます。

ただし、トレーラー・スタビリティ・マネージ メントはあらゆる状況で走行安定性を確保で きるものではありません。例えば滑りやすい路 面やぬかるんだ路面では、トレーラー車両の ジャックナイフ現象が発生する恐れがありま す。トレーラー車両の重心位置が高いと、転倒 する恐れがあります。

- ▷ この制御が作動したときは、慎重にステア リングを操作してください。
- ▷ トレーラー車両をけん引するときの運転に 関するインフォメーション: 「トレーラーを連結しての運転」(256ペー ジ)を参昭してください。

4 警告

車両コントロールの 喪失

トレーラー・スタビリティ・マネージメントを 過信せず、路面状況、天候条件、交通状況に応 じた責任ある運転を心がけてください。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。トレーラー・スタビリティ・マ ネージメントが装備されていても、物理的限界 を招えて重両をコントロールすることはでき ません。

トレーラー・スタビリティ・マネージメントは 危険なスピードによる事故のリスクを減らす ことはできません。

A 警告

トレーラーのジャック ナイフ現象

滑りやすい路面やぬかるみなどで、トレーラー 車両のジャックナイフ現象が発生した場合、ト レーラー・スタビリティ・マネージメントは、 走行安定性を維持することができません。

▷ 路面状況に応じた適切な運転を心がけてく ださい。

▲ 警告

トレーラーの横転

トレーラー車両の重心位置が高いと、転倒する 恐れがあります。

▷ 慎重に運転してください。

4 警告

速度超過

トレーラー車両をけん引するときは、道路条 件、交通状況、路面状態、車両/トレーラー車 両重量に合わせて適切な速度で運転してくだ さい。トレーラーけん引中の速度の出し過ぎ は、車両およびトレーラーのコントロールを失 う可能性があります。

- ▷ 地域の法律等を遵守してトレーラー車両を けん引してください。
- ▷ トレーラー車両を連結した場合の走行安定 性は、速度が上がるにつれて悪化します。下 り坂や悪路、悪天候(強風)のときは特に 速度を落として運転してください。
- ▶ 長い下り坂では適切な低速ギヤに入れ、エ ンジン・ブレーキを使用してください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでく ださい。重量バランスを考慮し、けん引す る車両にも荷物を積んでください。 やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を **積載する場合は、低速で走行してください。**
- トレーラー車両が軌道から外れたときは、 直ちに減速してください。カウンターステ アで走行姿勢を保たないでください。必要 に応じてブレーキをかけてください。車両 とトレーラー車両の姿勢をまっすぐに立て 直すために加速しないでください。

最大けん引重量およびトレーラー車両の最大 重量に関するインフォメーション:

▷ 「重量 (メーカー発表値) | (344ページ) を 参照してください。

前提条件

- トレーラー・コネクターが接続され、トレー ラー車両が検出されていること。
- トレーラーのライト類 (ライト、ブレーキ・ ライト、インジケーター)が正常に作動す ること。
- 方向指示灯をセットすると、インストルメ ント・パネルトでトレーラーの方向指示灯 インジケーター・ライトが作動すること。 「タコメーターの警告灯およびインジケー ター・ライト」(102ページ)を参昭してく ださい。
- トレーラー車両の整備状況が良好である こと。

作動条件

- トレーラー・スタビリティー・マネージメ ントは、PSMがONのときに約65km/h以上の 速度で作動します。
- ▷ 地域の法律等を遵守してトレーラー車両を けん引してください。

1 インフォメーション

- PSMをOFFにすると、トレーラー・スタビ リティ・マネージメントの作動もOFFにな ります。
- ブレーキ・ペダルを踏むと、PSMがOFFでも トレーラー・スタビリティ・マネージメン トがONになります。
- 雷動可倒式トレーラー・ヒッチ装備車両で は、ヒッチを完全に拡張させ、作動位置に してください。

ポルシェ・トルク・ベクトリン グ・プラス(PTVプラス)

ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラスは重 両にかかる縦方向と横方向の加速度によって、 リヤ・ディファレンシャルの制御を行います。 リヤ・アクスルのブレーキ制御とともに電子制 御式リミテッド・スリップ・ディファレンシャ ルによる制御を行います。

以下の利点があります:

- 高速走行時の走行安定性の向上
- 車両安定性およびコーナリング性能の向上
- 特に滑りやすい路面でのトラクションの大 幅な向上
- 特に急なカーブでの俊敏性

A 警告

車両コントロールの 喪失

PTVプラスを過信せず、路面状況、天候条件、 交通状況に応じた責任ある運転を心がけてく ださい。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PTVプラス機能が装備されていて も、物理的限界を超えて車両をコントロールす ることはできません。

PTVプラスは危険なスピードによる事故のリス クを減らすことはできません。

HOLD機能:発進アシスタント、 停止制御

HOLD機能は、上り坂での停車時や発進時に、ド ライバーの運転操作を支援します。

この機能により、車両の思わぬ後退を自動的に 防ぎます。

HOLD機能が作動すると、メーター・パネルの 表示灯HOLDが点灯します。

この機能により、ブレーキ・ペダルを踏んでい ないときでも、車両の思わぬ後退を自動的に防 ぎます。

アダプティブ・クルーズ・コントロールが正常 に機能している場合、HOLD機能は自動ブレー キの後、停止した車両を保持します。

A 警告

車両コントロールの 喪失

HOLD機能が装備されていても、物理的限界を超 えて車両をコントロールすることはできませ ん。上り坂で発進するときは、HOLD機能を過信 せず、常に責任ある運転を心がけてください。 HOLD機能によるアシスタントは、滑りやすい 路面 (凍結路やぬかるみなど) で停止および発 進するときは役立たないことがあります。この ような路面では車両がスリップすることがあ ります。

常に路面状況や車両負荷に応じた適切な運 転を心がけてください。必要に応じてフッ ト・ブレーキを使用してください。

HOLD機能が機能していないときは、坂道発進 - 坂道の勾配率が5%以下のとき 時に運転支援を利用することはできません。

▷ フット・ブレーキをかけて停車してくだ さい。

1 インフォメーション

- 車両がエレクトリック・パーキング・ブレー キで坂道に停止している場合、通常の運転 操作で発進します。
 - エレクトリック・パーキング・ブレーキは ドライバーの発進操作を検出し、パーキン グ・ブレーキを自動解除します。
- HOLD機能が作動中に運転席ドアを開いた 場合、または運転席ドアが開いている状態 でドライバーが運転席シートベルトを外し た場合、エレクトリック・パーキング・ブ レーキが自動的に作動します。
 - エレクトリック・パーキング・ブレーキに 関するインフォメーション:
- ▷「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (171ページ)を参照してください。

HOLD機能の例外

次のような状況では、HOLD機能は利用できま **せん**:

- PDKセレクター・レバーがPまたはNの位置 にあるとき
 - HOLD機能が作動中にPDKセレクター・レバー を操作すると、HOLD機能は解除されます。
- 車両が停止していない
- エンジンが停止している
- 運転席ドアが開き、運転席シートベルトを 着用していない



インフォメーション

- 車両が停止している間に素早くブレーキ・ ペダルを踏み込むと、勾配に関係なくHOLD 機能が作動します。
 - この機能により、ブレーキ・ペダルを踏ん でいないときでも、車両が動き出すことを 防ぎます。この場合、PDKセレクター・レ バーを操作しても、HOLD機能は解除されま せんん
- アダプティブ・クルーズ・コントロールが 正常に機能している場合や、HOLD機能が作 動したときは、ブレーキ・ペダルの感触が 変化したり、ブレーキ・システムの油圧作 動音が聞こえることがあります。これはシ ステムの正常な作動であり、故障ではあり ません。
- ブレーキを使用せずに急な上り坂で車両を 停止した場合、HOLD機能で車両が維持され る前に後退する恐れがあります。このような 状況では、ドライバーはフット・ブレーキを 踏んで後退を抑制することができます。
- ▷ フット・ブレーキをかけて制動力を上げるこ とで、車両の停止維持を補助してください。

ABSブレーキ・システム(アン チロック・ブレーキ・システム)

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

ABSを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。ABSが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

ABSは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

ABSの特徴:

- ステアリングの操作性の確保
- 安定したステアリング・コントロール性能 を維持します。
- 優れた走行安定性

ホイール・ロックによるスリップを回避し ます。

制動距離の短縮

ほとんどの状況で、ブレーキをかけたとき の制動距離が短くなります。

- ホイール・ロックの回避 ホイールがロックしたときに生じるタイヤ のフラット・スポットを回避できます。

機能

ABSが最も効果を発揮するのは、緊急回避が必要 な状況でブレーキをかけたときです。このよう な状況下でABSは走行安定性を確保し、安定した ステアリング・コントロール性を維持します。 ABSは、あらゆる路面状況下での急ブレーキ 時、車両が停止する直前までスリップ(ホイー ル・ロック) を回避します。

ホイールのロック点付近でブレーキをかけたと き(急ブレーキ時)にABSは作動しはじめます。 このときドライバーは、ABSのコントロール状 況(大変小刻みなポンピング・ブレーキをかけ るような状態) をブレーキ・ペダルの脈動とノ イズから感じ取ることができます。

この脈動やノイズは、ドライバーが道路状況に対 してスピードを調整する警告の役目をします。

▷ 急ブレーキ操作が必要な場面では、安全な 速度になるまでしっかりとブレーキ・ペダ ルを踏み続けてください。ABSが作動してブ レーキ・ペダルが振動しても、ペダルを踏 む力をゆるめないでください。

ABS 警告灯

エンジン作動中もインストルメント・パネルに ABS警告灯が点灯する場合、何らかの不具合に よりABSの作動がOFFになっていることを示し ます。 インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに黄色の警告メッセージ 「故障 ABS/PSM 慎重に走行してください」が 表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

この場合、ブレーキ・システムはロックを回避 できない状態、つまりABSを装備していない車 両と同じ作動になります。

▷ 制動性能の変化に合わせて慎重に運転して ください。

更に思わぬ悪影響を及ぼすような不具合の 発生を防止するため、ポルシェ正規販売店 でABSの点検を受けてください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

ABSコントロール・ユニットは、ポルシェ社が 認可した正規サイズのタイヤに合わせてプロ グラム調整されています。

不正なタイヤを使用した場合、プログラムと異なったホイール回転速度が検出され、ABSがOFFになることがあります。

オフロードABS (オフロード・モードでのABS)

オフロード・モードが作動した場合、特にオフロード走行に適したABS設定が自動的に作動します。

ぬかるんだ路面上でブレーキをかけた場合、ABSの許容スリップ値が上がり、オフロードでの制動距離が短縮されます(ホイールが路面に食い込む)。

ドライバーがステアリングを操作する必要がある場合、オフロード・モードが自動的に解除され、ステアリング操作ができるようになります。オフロード・モードに関するインフォメーション:

▷ 「オフロード・モード」(223ページ) を参照 してください。

ポルシェ・ヒル・コントロール (PHC)

ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)は、急な 坂道、冬場の山道などで約3km/h~30km/hの速 度で下り坂を前進または後退でゆっくり走行 するときにドライバーを支援するアシスタン ス・システムです。

システムは4つのホイールすべてにブレーキをかけて、速度を制限します。ABSは作動を継続し、ホイールのロックを防ぎます。

通常のブレーキと同様にポルシェ・ヒル・コントロールのブレーキ性能は路面状況 (凍結路やぬかるみなど) によって制限されます。

A 警告

ブレーキの効きの低下

滑りやすい路面ではブレーキの効きが低下し ます。

▷ 常に走行状況に応じた適切な運転を心がけてください。

前提条件:

- ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)がONに なっている
- 約3km/h~30km/hの速度で走行している
- 坂道の勾配率が約12%以上
- ドライバーがアクセルまたはブレーキを踏んでいない



ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC) をONにする

ダボタンを押してください。ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。



ポルシェ・ヒル・コントロールのス タンパイ

> スタンバイ状態になると、マルチファンクション・ディスプレイに灰色の PHCシンボル・マークが表示されます。



ポルシェ・ヒル・コントロールが作動/設定速度

設定速度がPHCシンボルの下に橙色で表示され、その後白色に変わります。

ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC) をOFFにする



1 インフォメーション

坂道の勾配率が約6%以下の場合、作動状態の システムはもう一度作動スタンバイ状態にな ります。

速度の変更

ポルシェ・ヒル・コントロールをONにしたと きの速度を変更できます:

▷ ブレーキまたはアクセル・ペダルを踏んで ください。

または

クルーズ・コントロールまたはアダプティ ブ・クルーズ・コントロールがONの場合、 クルーズ・コントロール操作レバーを使用 して設定します。

ブレーキまたはアクセル・ペダルを放したと き、およびクルーズ・コントロールまたはアダ プティブ・クルーズ・コントロール操作レバー を使用して希望する速度を設定したときに、新 しい速度が保存されます。

クルーズ・コントロールおよびアダプティブ・ クルーズ・コントロールに関するインフォメー ション:

- ▷ 「クルーズ・コントロール」(174ページ)を 参照してください。
- ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(179ページ) を参照してください。



オフロード・モード

オフロード・モードでは、トランスミッション およびシャーシ・コントロール・システム (ABS など) がオフロード走行に適した設定に自動的 に調整され、最適なドライビング・ダイナミク スを実現するとともに安全性を最大限に高め ます。

PASMは自動的に「スポーツ・プラス」モード に切り替わります。

エア・サスペンションも重高がノーマル・レベ ルより40mm ト昇します。

▷ 「オフロード・レベル (ハイ・レベル)」 (230ページ)を参照してください。

オフロード・モードのON/OFF切り替え

必要条件: 車両が約90km/h以下の速度で走行 している

▷ **OFF** ボタンを押してください。

オブロード・モードがONのとき、ボタンの インジケーター・ライトが点灯します。

更に、選択した走行プログラムはマルチ ファンクション・ディスプレイに数秒間表 示されます。

以下の状況ではオフロード・モードを使用して ください:

- スノー・チェーンを装着して走行するとき
- 深雪やぬかるみを走行するとき
- 滑りやすい下り坂でブレーキをかけながら 走行するとき
- ホイール荷重が減少するような凹凸路を走 行するとき
- 雪や砂などでスタックした車両を脱出させ るとき

ル インフォメーション

- 走行条件が変化しても(車両が舗装路を走 行する場合など)、選択したオフロード・ モードは作動し続けます。ボタンのインジ ケーター・ライトは点灯したままですが、ト ランスミッションおよびシャーシ・コント ロール・システムは変化した走行条件に合 わせて最適化されます。
- ギヤシフト・システムに故障がある場合、イ ンストルメント・パネルに警告メッセージ が表示されます。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

オフロード走行

オフロード走行に先立って本章を熟読してく ださい。

この車両の優れたオフロード性能がおわかり いただけるとともに、目的地までの安全な走行 を可能にします。

まず、適度なオフロードで練習されることをお 勧めします。

SportDesignパッケージ装着車

知識

損傷する恐れがあります。SportDesignパッケージ装着車は、フロント、リヤ、サイド・スカートに塗装が施されています。

オフロード走行によってトリムに重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

- ▶ オフロード走行時にこれらの部品が損傷しないよう注意してください。
- ▷ 障害物と車両下面の間に十分な空間がある ことを確認してください。
- ▷ 水たまりや浅瀬の走行は避けてください。
- ▷ サイド・スカートを足かけとして使用しないでください。



インフォメーション

オフロード走行では、通常運転時よりもはるかに激しく車両部品が摩耗します。走行のたびに専門家による点検およびメンテナンスを受けることが車両を正しく安全に機能させることの必須条件です。

砂粒、ほこりの粒子など研磨作用のある物質が ブレーキ内に入り込むと、過度の摩耗または予 測不能なブレーキ作動を引き起こすことがあ ります。

オフロード走行時のルール

- ▷ 車両の地上高に注意してください。
- ▷ オフロード走行を開始する前に、オフロード・モードをONにしてください。 「オフロード・モード」(223ページ)を参照してください。
- ▷ 荷物をしっかり固定してください。 荷物の積載に関するインフォメーション: 「荷物の積載」(243ページ)を参照してください。
- ▷ 路面状況が運転席から確認しづらい場合、 一度車外に出て歩いて状況を確認した上で 慎重に運転してください。

確認することで、障害物が発見しやすくなり、車両への損傷を防ぐことができます。

- ▷ 必ずエンジンを作動させて走行してください。 パワー・ステアリングはエンジン作動時に のみ使用することができます。
- ▷ ゆっくり一定の速度で運転してください。
- ▷ 常に全ホイールが接地した状態で運転して ください。
- ▷ 水たまりや浅瀬を走行する場合は、水の深さ、底の状態、流速を確認してください。
- ▷ 岩、穴、丸太、わだちなどの障害物に十分 注意してください。
- ▷ 走行中には、パノラマ・ルーフおよびサイド・ウィンドウを必ず閉じてください。
- ▷ 路肩に目印がある場合は、そこから外れな いようにしてください。
- ▷ 自然を大切にしてください。 進入禁止標識には必ず従ってください。

オフロード走行用ドライビング・システム

オフロード走行では特別仕様の走行プログラムまたはパワー・トランスミッションおよびシャーシ・コントロール・システムが使用できます:

- オフロードPTM
- オフロードPTVプラス(車両の装備仕様に よる)
- オフロードPSM
- オフロードABS
- ▷ シャーシ・コントロール・システムの機能 に関する詳しいインフォメーション: 「トランスミッションおよびシャーシ・コン トロール・システム」(214ページ)を参照 してください。

オフロード走行前

タイヤ

- ▷ トレッドの深さが十分あるか、タイヤ空気 圧は適正か点検してください。
- ▷ 損傷がないか点検し、トレッドに異物(石 など)がある場合は取り除いてください。
- ▷ バルブ・キャップが紛失している場合は新 しいものを取り付けてください。

ホイール

▷ ホイールにへこみや損傷がある場合はオフロード走行前に交換してください。

オフロード走行後

オフロード走行では通常のオンロード走行時 より車両に大きな負担がかかります。

オフロード走行後には車両点検を行うことを お勧めします。見えない損傷でも事故の危険が あり、走行快適性も損なわれます。車両点検を 行うことにより、損傷の拡大を防ぐことができ ます。

▲ 警告

車両の損傷

車両の損傷は後に乗員や通行者に事故を引き 起こす原因になる恐れがあります。

- ▷ 故障の疑いがある場合は正規ポルシェ販売 店で点検してください。
- ▷ タイヤの異常(亀裂、損傷、空気圧過多、異 物の挟まり)がないか確認してください。必 要な場合は、タイヤを交換してください。
- ▷ 損傷がある場合は正規ポルシェ販売店でお 早めに修理してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整

備をお約束します。

推奨手順

- ▷ オフロード・モードをOFFにしてください。
- ▷ ヘッドライトおよびテールライトを清掃 し、損傷していないか点検してください。
- ▷ フロントおよびリヤのナンバー・プレート を清掃してください。
- ▷ ウォーター・ジェットでタイヤ・トレッド を洗浄して異物を取り除いてください。
- ▷ ウォーター・ジェットでホイール、ホイー ル・ハウジング、車両下周りを洗浄してく ださい。
- ▷ 車両に木の葉や枝などが挟まっていないか 点検してください。

これらは車両火災の原因となる恐れがあり ます。また、フューエル・ライン、ブレー キ・ホース、アクスル・ジョイント・ブー ツ、ドライブ・シャフトなどが損傷する原 因になる場合があります。

- ▷ オフロード走行後にフロア部品全体、タイ ヤ、ボディ、ステアリング・システム、シャー シ、エキゾースト・システムが損傷してい ないか、必ず点検してください。
- ▷ ぬかるんだ道、砂道、水たまりや浅瀬など を長時間走行した場合は、ブレーキ・ディ スク、ホイール、ブレーキ・パッド、ホイー ル、アクスル・ジョイントを点検して、清 掃してください。
- ▷ オフロード走行後に振動が激しくなった場 合は、ホイールに異物がないか点検してく ださい。異物があるとホイール・バランス が損なわれ、振動の原因になる恐れがあり ます。異物を取り除くと、振動が解消する 場合があります。

上り坂でのオフロード走行

▲ 危険

車両の横転

- ▶ 上り坂走行時には方向転換しないでください。
- ▷ 勾配がきつく登れない場合は、必ずリバー ス・ギヤに入れてバックしてください。
- ▶ 土手やトれそうにない急坂路には進入しな いでください。
- ▷ 車両が傾きはじめた場合、すぐに傾いた側 にステアリングを切ってください。
- ▶ 上り坂走行時にニュートラル状態やギヤを 入れていない状態で車両を後退させないで ください。

この状態でフット・ブレーキを使用するの は非常に危険です。



1 インフォメーション

- ▷ 急坂路を上り下りする場合は、その前にオ フロード・モードを作動させてください。
- ▷ 走行中はマニュアルによるギヤ・チェンジ は行わないでください。また、停車もしな いでください。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。

上り坂でのトラクション



インフォメーション

- ▷ オフロード・モードをONにしてください。
- ▷ 上り坂走行時にはアクセル・ペダルの踏み 込みを加減して、ホイールが十分なトラク ションを得られる (スピンしない) ように してください。
- ▷ 坂道で車高レベルを調整しないでください。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。
- ▷ スピードを落として運転してください。

下り坂でのオフロード走行

A 危険

車両の横転

- ▷ 土手や下れそうにない急坂路には進入しないてください。
- ▷ 下り坂はフロント・ホイールを直進位置に保 ち、スピードを落として走行してください。
- ▶ 車両が傾きはじめた場合、すぐに傾いた側にステアリングを切ってください。
- ▷ 下り坂をアイドリング状態で下りないでく ださい。
- ▷ エンジン・ブレーキを使用してください。 エンジン・ブレーキでは十分な制動効果が 得られない場合は、フット・ブレーキを軽 く踏んでください。
- ▷ ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)を作動させてください。 「ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)」 (222ページ)を参照してください。

i

インフォメーション

- ▷ オフロード・モードを ON にしてください。 オフロードABSが自動的に作動します。
- ▷ 走行中はマニュアルによるギヤ・チェンジ は行わないでください。また、停車もしな いでください。
- ▷ 坂道で車高レベルを調整しないでください。 オフロードABSの特別制御メカニズムにより、 フロント・ホイールが意図的に短時間ロック アップされ、ゆるんだ路面に効果的に食い込み ます。
- ロックされたホイールはスリップし、ステアリング操作ができなくなります。
- ▷ 舗装されていない急坂路を下る場合は、ブレーキ操作を慎重に行い、滑らないように注意してください。

降起

▷ 車両の地上高に注意してください。



インフォメーション

- ▷ オフロード・モードをONにしてください。
- ▷ 隆起部分にさしかかる前にアクセル・ペダルをゆるめて、慣性運動を利用して隆起を越えてください。隆起を越える際に車両がジャンプせず、下り部分への激しい着地を防ぐことができます。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。

水たまりや浅瀬の走行

▷ 車両の地上高に注意してください。

▲ 危険

車内への水の浸入

- ▷ 水たまりや浅瀬を走行する場合は、水の深さ、底の状態、流速を確認してください。 深さが300mmを超える水たまりや浅瀬を走行しないでください。
- ▷ 運転前にドア・シルおよびラバー・シール を清掃してください。
- ▷ 深く流れの速い場所には進入しないでください。 山間部の小川など、深く流れの速い場所で
 - 山間部の小川など、深く流れの迷い場所では、意図したコースから外れてしまう場合があります。
- ▷ 波をかぶらないように適切な速度で走行してください。
- ▷ 水たまりや浅瀬を走行中は絶対にドアを開かないでください。

A 警告

ブレーキ・ディスクの 水膜または汚れ

濡れた路面や泥でぬかるんだ路面を走行すると、ブレーキの効きが悪くなり、ペダルを強く踏まなければならない場合があります。

▷ ブレーキが汚れていないか点検し、必要に応じて清掃してください。

知識

水の浸入により、エンジンやアクセサリーが損 傷する恐れがあります。

- ▷ 水たまりや浅瀬を走行する場合は、水の深さ、底の状態、流速を確認してください。 深さが300mmを超える水たまりや浅瀬を走行しないでください。
- ▷ 深く流れの速い場所には進入しないでください。
- ▷ 波をかぶらないように適切な速度で走行してください。

知識

電気系統が故障する恐れがあります。

> 塩水の中を走行するのは避けてください。

- ▷ オフロード・モードをONにしてください。
- ▷ エアコン・コンプレッサーをOFFにしてくだ さい。
- ▷ ヘッドライトをOFFにしてください。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。
- ▷ 走行中はマニュアルによるギヤ・チェンジ は行わないでください。また、停車もしな いでください。

水たまりや浅瀬では、抵抗が大きく地面が ぬかるんでいるため、発進が困難になる場 合があります。

- ▷ 水たまりや浅瀬を渡る場合は浅い場所から 歩く速度で進入してください。
- ▷ 水の状態を確認した後、最短距離で渡って ください。
- ▷ 高速で水たまりや浅瀬に進入しないでくだ さい。波をかぶりエンジンやアクセサリー が損傷する恐れがあります。
- ▷ 状況の変化に対処できるよう慎重に運転し てください。
- ▷ 水たまりや浅瀬はゆっくり一定の速度で走 行してください。
- ▷ 水たまりや浅瀬を渡るときは方向転換しな いでください。
- ▷ 渡り切れない場合はリバース・ギヤに入れ、 車両をバックさせて水から出てください。



インフォメーション

長時間水たまりや浅瀬を走行すると、オルタ ネーターが故障する恐れがあります。



インフォメーション

水たまりや浅瀬を走行した後は特別な点検が 必要になります。

- ▷ タイヤ・トレッドから泥を落としてください。
- ▷ 水たまりや浅瀬を走行した後はブレーキを 軽くかけて、ブレーキ・パッドを乾かして ください。

障害物の乗り越え

知識

車両下周りやシャーシ部品を損傷する恐れが あります。

障害物を乗り越える際に誤った運転方法を採る と、これらの部品を損傷する恐れがあります。

- 車両の地上高を必ず点検してください。
- ▷ 切り株や岩などの障害物を乗り越える場合 は、一方のフロント・ホイールが障害物の中 央を通るようにゆっくり走行してください。
- ▷ リヤ・ホイールも同様にして障害物を乗り 越えてください。



インフォメーション

- ▷ オフロード・モードをONにしてください。
- ▷ 必要に応じて同乗者の指示を受けてくだ さい。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。
- ▷ スピードを落として運転してください。

砂上走行



インフォメーション

▷ オフロード・モードをONにしてください。 柔らかい砂道はオフロード走行の中でも特に 運転しにくい路面です。

運転を誤ると、すぐに立ち往生することになり ます。

- ▷ すみやかに通過し、決して途中で停車しない でください。立ち往生することになります。
- ▷ わだちが浅く、砂で覆われていない場合、ま た地上高に余裕がある場合は、わだちに 沿って走行してください。

車両の地上高に注意してください。

▷ 砂道の傾斜に停車する必要がある場合は、 より容易に発進できるようにできるだけ下 り坂を選択してください。

柔らかい砂道の傾斜を走行する場合:

▷ エンジンを高回転で維持するため、必要に 応じてオフロード・モードを作動させ、マ ニュアル・モードMを使用してください。

万一車両の動きが取れなくなった場合:

▷ ホイール・スピンは避けてください。木の 枝やマットなどを使用して、トラクション を確保し、脱出してください。

わだちでのオフロード走行

オフロードや砂利道の多くにはわだちができ ています。

▷ 車両の地上高に注意してください。

知識

車両の下周りを損傷する恐れがあります。 深いわだちを走行する場合は、車両の下周りを 損傷する恐れがあります。

- ▶ 車両の地上高を常に念頭においてください。
- ▷ 深すぎるわだちは走行しないでください。



1 インフォメーション

- ▷ オフロード・モードをONにしてください。
- ▷ 片方のホイールが脇の草の上を通過するよ うに走行すると、比較的安全にわだちを通 過することができます。
- ▷ エンジンを過回転させないでください。
- ▷ スピードを落として運転してください。



ポルシェ・アクティブ・サス ペンション・マネージメント (PASM)

PASMはショック・アブソーバーをアクティブ に調整します。アジャスタブル・ダンパー・シ ステムは、走行状態や条件に応じて適切なダン パー・レベルを選択します。走行安全性、俊敏 性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、3種類のシャーシ設定を選択 できます:

- 「コンフォート」
- 「スポーツ」
- 「スポーツ・プラス」

コンフォート・モードでは快適な乗り心地の シャーシ設定になります。

「スポーツ」シャーシ設定ではスポーティーな ショック・アブソーバー設定になります。 「スポーツ・プラス」モードでは、サーキット での走行などに特化したよりスポーティーな ショック・アブソーバー設定になります。

走行状況に合わせて、マニュアル・モードに加 えて、PASMもショック・アブソーバーを調整 し、スポーティーまたは快適な走行を可能にし ます。

PASMモードをONにする

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. √ボタンを(繰り返し)押してください。 ボタンのインジケーター:
- 「コンフォート」(初期設定)を選択した場合、 インジケーター・ライトは点灯しません。
- 「スポーツ」を選択すると、インジケーター・ ライトが1つ点灯します。
- 「スポーツ・プラス」を選択すると、インジ ケーター・ライトが2つ点灯します。

更に、選択したシャーシ設定はマルチファンク ション・ディスプレイに約4秒間表示されます。



インフォメーション

イグニッションをOFFにすると、そのとき選択 しているシャーシ設定がメモリーに保存され ます。

警告メッセージ

このシステムはPASMの不具合を自動的に検出 し、マルチファンクション・ディスプレイに表 示します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。この作業はポルシェ正規販売店での 実施を推奨いたします。十分なトレーニン グを受けた経験豊かなスタッフが、最新の 技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、 確かな整備をお約束します。

エア・サスペンションおよびレ ベル・コントロール付きポル シェ・アクティブ・サスペン ション・マネージメント(PASM)

エア・サスペンションおよびレベル・コント ロール付きPASMはアクティブ・ショック・ア ブソーバー調整および車高バランス・システム です。アジャスタブル・ダンパー・システム は、走行状態や条件に応じて適切なダンパー・ レベルを選択します。レベル・コントロール・ システムは自動的に負荷変化のバランスを取 り、一定の車高を維持します。走行安全性、俊 敏性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、3種類のシャーシ設定を選択 できます:

- 「コンフォート」
- 「スポーツ」
- 「スポーツ・プラス」

コンフォート・モードでは快適な乗り心地の シャーシ設定になります。

「スポーツ」シャーシ設定ではスポーティーな ショック・アブソーバー設定になります。

「スポーツ・プラス」モードでは、サーキット での走行などに特化したよりスポーティーな ショック・アブソーバー設定になります。ロー・ レベルに切り替えると、車両がノーマル・レベ ルより約10mm低く設定されます。

走行状況に合わせて、マニュアル・モードに加 えて、PASMもショック・アブソーバーを調整 し、スポーティーまたは快適な走行を可能にし ます。



i インフォメーション

- 重い荷物を積んでいても、重高は自動的に一 定の高さに調整されます。各レベルはエンジ ン作動中にのみ設定することができます。
- レベルを何度も切り替えると、コンプレッ サーがオーバーヒートすることがあります。 この場合、コンプレッサーが冷えるまで数 分間待ってから、レベリング・システムを 再度正常に機能させてください。コンプ レッサーが冷えると、システムは選択した レベルに自動的に調整します。



PASMモードをONにする

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. エンジンを始動してください。
- ずボタンを(繰り返し)押してください。
 ボタンのインジケーター:
- 「コンフォート」(初期設定)を選択した場合、インジケーター・ライトは点灯しません。
- 「スポーツ」を選択すると、インジケーター・ ライトが1つ点灯します。
- 「スポーツ・プラス」を選択すると、インジケーター・ライトが2つ点灯します。

更に、選択したシャーシ設定はマルチファンク ション・ディスプレイに約4秒間表示されます。



インフォメーション

ドアまたはリヤ・リッドが開いているか、また はエンジンがOFFの場合は、モードの変更はで きません。

停車中は車体の負荷のバランスを取るため、車 高が自動的に調整されます。

ノーマル・レベル

ノーマル・レベルの地上高は約190mmです。

オフロード・レベル (ハイ・レベル)

オフロード・モードでの車高は、オフロード、 野原、林道などの走行に適しています。 車高はノーマル・レベルから約40mm高くなり ます。

オフロード・レベルのON/OFF切り替え

オフロード・レベルは車速約90km/h以下で走行している場合にマニュアルでのみ設定できます。

オフロード・モードを作動させると、車高が自動的にオフロード・レベルまで上昇します。 オフロード・モードに関するインフォメー

ション:
▷「オフロード・モード」(223ページ)を参照してください。



インフォメーション

- オフロード・モードがONの状態で車速が約 120km/hを超えると、車高は自動的にノー マル・レベルまで下がります。

> 車速が約40km/hを下回ると、車高は自動的 に再びオフロード・レベルまで上昇します。

- オフロード・モードを解除した場合、車速 が約15km/hを超えると、車高はノーマル・ レベルまで下がります。
- リフレクターの位置が法定取り付け高さを 超えてしまうため、オフロード・モードは 一般道では使用しないでください。

ロー・レベル

ロー・レベルはすべての速度域でマニュアルで 設定することができます。

車高がノーマル・レベルから約10mm低くなります。



ロー・レベルのON/OFF切り替え

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. エンジンを始動してください。
- 3. ベーボタンを押してください。 ロー・レベルを選択すると、ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。 インストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイにメッセージ「ロー レベル選択」が表示されます。

1 インフォメーション

- イグニッションをOFFにすると、そのとき選択 しているレベルがメモリーに保存されます。 「スポーツ・プラス」モードが作動している 状態で、ロー・レベルが選択されている場 合、イグニッションをOFFにしたときに車高 レベルがメモリーに保存されません。
- 「スポーツ・プラス」モードでは重高が自動 的にロー・レベルに切り替わります。

- ドアが開いていると、車高レベルは変更さ れません。

ドアを閉じると、直ちに選択した車高レベ ルが設定されます。

レベル・コントロールのON/OFF

車両をリフトで持ち上げたり、ジャッキを使用 して持ち上げたりする場合、オート・レベル・ コントロールは必ずOFFにしてください。

車両のジャッキ・アップに関するインフォメー ション:

▷「レベル・コントロール・システム装備車の リフト・アップ」(308ページ)を参照して ください。

レベル・コントロールをOFFにする

必要条件:レベル・コントロール・システム は、車両が停止している場合にのみOFFにでき ます。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. ベーボタンを約10秒間押し続けてくだ さい。

インストルメント・パネルのマルチファ ンクション・ディスプレイにメッセージ 「レベル制御オフ」が表示されます。 これで車両をジャッキ・アップできます。

レベル・コントロールをONにする

必要条件:レベル・コントロール・システム は、車両が停止している場合にのみONにでき ます。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- ボタンを約10秒間押し続けてくだ さい。

インストルメント・パネルのマルチファ ンクション・ディスプレイにメッセージ 「レベル制御オン」が表示されます。



1 インフォメーション

車速が約7km/hを超えると、レベル・コント ロール・システムは自動的にONになります。

警告メッセージ


このシステムはPASMの不具合を自動的に検出 し、マルチファンクション・ディスプレイに表 示します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。この作業はポルシェ正規販売店での 実施を推奨いたします。十分なトレーニン グを受けた経験豊かなスタッフが、最新の 技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、 確かな整備をお約束します。

インフォメーション

エア・サスペンション装備車を数週間停止した まま放置すると、車高が下がることがありま す。エンジンが始動すると、自動的に適切な車 高に再調整されます。これには、作動状態に応 じて、数分かかる場合があります。車高を調整 する間、地面からのクリアランスは小さくなり ます。

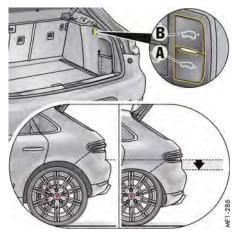

ローディング・レベル

ラゲッジ・コンパートメントへの荷物の積載を容易にするため、車両後部をノーマル・レベルより約40mm下げることができます。車両後部を下げるには、ラゲッジ・コンパートメント右側トリム・パネルのボタンAおよびBを使用してください。

知識

シャーシ部品、アッセンブリーおよび車両下周 りを損傷する恐れがあります。

車両をローディング・レベルにしたまま、縁石などから発進すると、地上高が不十分なため車両の下周りが地面に接触することがあります。
▷ 発進前に必ず車両後部をノーマル・レベルに調整してください。

作動条件

- すべてのドアが閉じている
- リヤ・リッドが開いている

車両後部を下げる

▷ ボタンAを押し続けてください。 ボタンAおよびBの間にあるインジケー ター・ライトが点灯します。

車両後部がローディング・レベルまで下が ります。

車両後部を上げる

▷ ボタンBを押し続けてください。 ボタンAおよびBの間にあるインジケー ター・ライトが点灯します。 車両後部が初期レベルに切り替わるとイン

ジケーター・ライトは消灯します。

<u>i</u> 1

<mark>ノ</mark> インフォメーション

- 重い荷物を積んでいても、車高は自動的に 一定の高さに調整されます。
- ローディング・レベル機能が作動している ときは、その他のレベル・コントロールの 調整はできません。
- ボタンAおよびBの間にあるインジケーター・ ライトが点滅し続ける場合、(例えばドアが 開いているなど) 車両後部を下げることは できません。

「スポーツ」 および 「スポーツ・ プラス」 モード

全体的によりスポーティーで多様なシャーシ 設定の選択が可能です。

「スポーツ」モードは日常の走行において、躍動感とパフォーマンスを向上させるようコントロール・システムを切り替えます。

「スポーツ・プラス」モードでは、レース・サーキットでの走行に適した最高性能を発揮できる設定に切り替わります。

- エンジンはスロットル操作に対してより機 敏に反応します。スポーツ・モードがONの 状態で車速が40km/hを下回った場合、この 機能を作動させるには、アクセル・ペダル をいっぱいまで踏み込むか素早く放す必要 があります。

- エンジン回転数リミッター特性は「より ハードな設定」になります。言い換えると、 エンジンが性能限界に達したときにスロッ トルが直ちに反応します(PDKマニュアル・ モードのみ)。
- ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS) およびダイナミック・ハイ・ビーム (PDLS) プラス)は、コーナリング中または対向車 がいるときの走行などの場合により速く、 よりダイナミックな制御を行います。
- ▷ 「ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)」 (91ページ) を参照してください。
- ▷ 「ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム・プラス(PDLS Plus)」(91ページ) を参照してください。
- オート・スタート/ストップ機能および惰性 走行モードは解除されます。
- ▷「オート·スタート/ストップ機能」(168ページ) を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロールはよりダイナミックに速度と距離を制御します。
- ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(179ページ)を参照してください。
- PDKトランスミッションがスポーティーな変 速特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が 短くなります。

ギヤ・シフトがより高回転で行われます。シフトアップはより遅く始まり、シフトダウンはより早く行われます。ギヤ・シフトが素早く実行されます。

- ▷「「スポーツ」モードが作動しているとき」 (209ページ)を参照してください。
- PTM (ポルシェ・トラクション・マネージメント) は「スポーツ・プラス」モードがONのとき更にダイナミックな制御マップに切り替わります。

- ▷ 「ポルシェ・トラクション・マネージメント (PTM)」(215ページ)を参照してください。
- PSM (ポルシェ・スタビリティ・マネージ メント) コントロールは、「スポーツ・プラ スレモードで更にスポーティーな設定にな ります。PSMの介入がノーマル・モードよ り遅めになります。ドライバーは緊急時の PSMの介入を無効にすることなく、性能限 界域で車両をより俊敏に操ることができま す。これにより、特にドライ・コンディショ ンのサーキットではラップ・タイムの短縮 に貢献します。
- ▷ 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(215ページ)を参照してください。
- PTVプラス(ポルシェ・トルク・ベクトリン グ・プラス) は「スポーツ・プラス」モー ドがONのとき更にダイナミックな制御 マップに切り替わります。
- ▷ 「ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス (PTVプラス) | (220ページ) を参照してく ださい。
- PASM (ポルシェ・アクティブ・サスペン ション・マネージメント) は自動的に「ス ポーツ | または「スポーツ・プラス」モー ドに変わり、サスペンションはハードな設 定となります。

「スポーツ・プラス」モードのとき、PASM はエア・サスペンションおよびレベル・コ ントロールを制御して車高をロー・レベル まで約10mm下げます。

▷ 「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM)」(228ページ) を参 照してください。



「スポーツ」モードのON/OFF

前提条件:

- イグニッションをONにしてください。
- オフロード・モードをOFFにしてください。 「オフロード・モード」(223ページ)を参照 してください。
- ▷ SPORTボタンを押してください。 「スポーツ」モードがONになると、ボタン のインジケーター・ライトが点灯します。 デジタル・スピードメーターに 「SPORT」の 文字が表示されます。

PDKトランスミッションがスポーティーな変 速特性に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短く なります。

ドライバーのスポーティーなドライビング・ス タイルをいち早く認識し、そのときのドライビ ング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時 間になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 行されます。またエンジン回転数が高いときで も、わずかな減速でシフトダウンされます。



「スポーツ・プラス」モードのON/OFF 前提条件:

- イグニッションをONにしてください。
- オフロード・モードをOFFにしてください。 「オフロード・モード」(223ページ)を参照 してください。
- ▷ SPORTボタンを押してください。 「スポーツ・プラス」モードがONになると、 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

デジタル・スピードメーターに「SPORT PLUS」の文字が表示されます。

「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトラン スミッションがレース・サーキットでの走行に 適したシフト特性に切り替わります。



インフォメーション

または「スポーツ・プラス」モードの選択はで きません。

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイにメッセージ 「**スポーツ** モード不可 オフロード 要無効化! が表示され ます。

「スポーツ」/「スポーツ・プラス」お よび「PASMスポーツ」/「PASMスポー ツ・プラス」モード

「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モー ドのON/OFFを切り替えると、それに対応して PASMモード (「スポーツ」または「スポーツ・ プラスI) も同時にON/OFFされます。

「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モー ドの特性を使用しながら、より快適なシャーシ 設定を選択したい場合、PASMモードを手動操 作で切り替えることができます。

▷ #ボタンを(繰り返し)押してください。 選択したシャーシ設定のボタンのインジ ケーター・ライトが点灯します。 更に、選択したシャーシ設定はマルチファ ンクション・ディスプレイに約4秒間表示さ れます。

PASMに関するインフォメーション:

▷ 「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM)」(228ページ) を参 照してください。

警告メッセージ

不具合が発生した場合、マルチファンクショ オフロード・モードがONのときに「スポーツ」 ン・ディスプレイに警告メッセージ「スポーツ **モードは使用できません**」が表示されます。 マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー

> ション: ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

インフォメーション

イグニッションをOFFにすると、スポーツ・モー ドは自動的にノーマル・モードにリセットされ ます。



スポーツ・エキゾースト・シス テム

ON/OFF

スポーツ・エキゾースト・システムはイグニッ ションがONのときに排気音最適化モードに切 り替えることができます。

ののボタンを押してください。

スポーツ・エキゾースト・システムがONにな ると、ボタンのインジケーター・ライトが点灯 します。

memo

収納スペース、ラゲッジ・コンパートメントおよびルーフ・トランスポート・システム

収納	237
ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー.	238
鞄かけ	239
ラゲッジ・ネット	239
フロント灰皿	240
リヤ灰皿	240
シガー・ライター	
12Vソケット	241
ラゲッジ・コンパートメント	242
荷物の積載	243
カーゴ・マネージメント	244
ラゲッジ・コンパートメント・カバー	246
ラゲッジ・コンパートメント・	
パーテーション・ネット	248
スキー・バッグ	249
ルーフ・トランスポート・システム	250

収納

▲ 警告

固定されていない、 正しく固定されていな い、または不適切な位 置にある荷物

荷物を固定しなかったり不適切な位置に載せ ると、ブレーキをかけたりステアリングを操作 したとき、または事故の際に飛び出して、乗員 がケガをする恐れがあります。

- ▷ 乗員スペースに荷物や固定していない物を 載せて走行しないでください。
- ▷ 重量物を開いたままの小物入れの中に入れ て運搬しないでください。
- ▷ 走行中は必ず小物入れのカバーを閉じてく ださい。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメント・カバーで乗 員スペースを常に保護してください。


荷物の積載に関するインフォメーション:

▷ 「荷物の積載」(243ページ) を参照してくだ さい。

収納オプション

車両の装備仕様により、様々な収納オプション が用意されています:

- ペーパー/ペン・ホルダー付きグローブ・ボッ クス
- フロント・シート間のセンター・コンソー ルの小物入れ
- 助手席ドアのドア・ハンドルの収納ボックス
- フロント・ドア・パネルの小物入れおよび 書類入れ
- フロントおよびリヤ・ドア・パネルの小物 入れおよびボトル・ホルダー
- フロント・センター・コンソールの小物入 れ(灰皿の代わり)
- リヤ・センター・コンソールの小物入れ (3ゾーン・エアコン非装備車)
- フロント・シート下の小物入れ
- フロントおよびリヤのカップ・ホルダー
- フロント・シートのバックレスト背面の マップ・ポケット
- リヤ・グローブ・ハンドルの衣類用フック
- ラゲッジ・コンパートメントの進行方向右 側にある鞄かけ
- ラゲッジ・コンパートメント・カバー下側 のラゲッジ・ネット
- ラゲッジ・コンパートメントの進行方向右 側にある収納ネット
- ラゲッジ・コンパートメント・フロア下の 収納コンパートメント

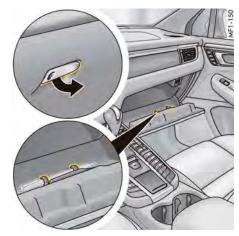

グローブ・ボックス

グローブ・ボックス内にはペン・ホルダーと ペーパー・クリップがあります。

開く

▷ ラッチ・ハンドル (矢印) を引いて、グロー ブ・ボックス・リッドを開いてください。

ロック

▷ 盗難防止のため、大切な物を収納したとき は、エマージェンシー・キーでラッチ・ハ ンドルを常にロックしておいてください。 グローブ・ボックスのクーラー機能に関するイ ンフォメーション:

▷「クーラー機能付きグローブ・ボックス」 (74ページ)を参照してください。



フロント·シート間のアームレストの 小物入れ

アームレストは前方位置または後方位置でロックすることができます。2箇所のロック位置は、アームレストを動かした際にはっきりと感じ取れます。

アームレストの移動

- アームレストのハンドルの取っ手(矢印)を 掴んでください。
- 2. アームレストを前後に動かし、前方位置または後方位置でロックしてください。

小物入れを開く

- アームレストのハンドルの取っ手(矢印)を 掴んでください。
- 2. 小物入れを引き上げてください。



フロント・シート下の小物入れ


両側フロント・シート下の小物入れには、サングラス・ケースなどを収納することができます。

開く

▷ ラッチ・ハンドル(矢印)を引いて、小物 入れを開いてください。

閉じる

▷ 小物入れを閉じてください。 ラッチ・ハンドルがカチッと音がしてロックされます。

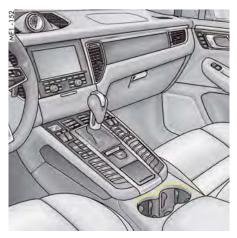

ドリンク・ホルダー/カップ・ ホルダー

カップ・ホルダーには飲み物を置くことができます。

▲ 注意

液体が入った容器

飲み物がこぼれて乗員がケガ(火傷など)をする恐れがあります。

- ▷ 容器をいっぱいに満たさないでください。 半分程度にとどめてください。
- ▷ こぼれることのない、蓋付きの容器のみを 使用してください。
- ▷ 飲み物が入った容器から目を離さないでください。
- ▷ 熱い飲み物を置かないでください。

知識

飲み物がこぼれて車両を損傷する恐れがあり ます。

- Ď Ď ップ・ホルダーに収まる容器のみを使用してください。
- ▷ 中身がいっぱいに満たされた容器をカップ・ホルダーに置かないでください。



リヤ・アームレストのカップ・ホル ダー


リヤ・アームレストには2個のカップ・ホルダー があります。

▷ アームレストを完全に倒してください。

知識

飲み物がこぼれて車両を損傷する恐れがあり ます。

▷ 走行中、リヤ・カップ・ホルダーは閉じて おいてください。

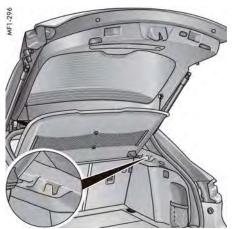


鞄かけ

荷室に小さな荷物(買い物袋など)をかけてお くための鞄かけが、ラゲッジ・コンパートメン トの進行方向右側に取り付けられています。

知識

重い荷物によって鞄かけを損傷する恐れがあ ります。

▷ 鞄かけには約7.5kg以上のものをかけないで ください。

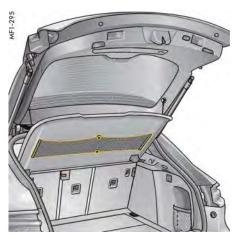

ラゲッジ・ネット

ラゲッジ・コンパートメント・カバー下側のラ ゲッジ・ネットは、柔らかく、小さな荷物を積 載するときに便利です。

ラゲッジ・ネット内の 重く大きな荷物

ブレーキやステアリングの操作時、または事故 の際に、ラゲッジ・ネットに収納した重く大き な荷物が飛び出して、乗員がケガをする恐れが あります。

▷ ラゲッジ・ネットには重量が約1.5kg未満で 柔らかいもののみを収納してください。

知職

尖った荷物によりラゲッジ・ネットを損傷する 恐れがあります。

▷ ラゲッジ・ネットの中には尖った荷物を収 納しないでください。



フロント灰皿

知識

熱い灰により小物入れを損傷する恐れがあり ます。


▷ 熱い灰でいっぱいにしないでください。

開く

▷ 灰皿のリッドを素早く押してください。

掃除する

- ▷ 灰皿のインサートを引き上げて取り外してください。
- ▷ 灰皿を掃除した後は、元に戻してカチッと 音がするまで所定の位置に押し込んでくだ さい。

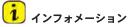

禁煙仕様車では、灰皿が小物入れに交換されています。



リヤ灰皿

リヤ灰皿はフロント・シート間のセンター・コンソールにあります。

開く

▷ 灰皿の上端(矢印)を持って開いてください。

掃除する

- ▷ 灰皿をいっぱいに開いてください。
- ▷ 灰皿のインサートを取り外してください。



フロント・シガー・ライター


シガー・ライター

▲ 警告

高温のシガー・ライ ター

使用中のシガー・ライターは非常に熱くなるため、火災や火傷の原因となることがあります。

- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。
- ▷ 加熱されたシガー・ライターを持つときは、 ノブのみを持ってください。

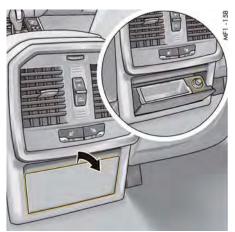

リヤ・シガー・ライター

シガー・ライターを使用する

シガー・ライターはイグニッションの位置に関 係なく使用できます。

- 1. 前席ではリッドを短く押して開き、後席で は灰皿を開いてください。
- 2. ライターをソケットに押し込んでください。 ライターのフィラメントが赤熱すると、ラ イターが元の位置まで飛び出します。
- ▷ シガー・ライター・ソケットで充電アダプ ターを使用する際のインフォメーション: 「12Vソケット/シガー・ライターでの充電ア ダプターの使用」(241ページ)を参照して ください。

12Vソケット


12Vソケットには、12V仕様の雷装品(アクセ サリー)を接続できます。


車両の装備仕様により、次のいずれかの位置に ソケットが取り付けられています:

- フロント・センター・コンソール内
- フロント・シート間センター・コンソール の小物入れ内の右側
- リヤ・ヤンター・コンソール内
- ラゲッジ・コンパートメントの進行方向右側

インフォメーション

- ソケットは、イグニッションがOFFのときで も、キーを抜いていても使用できます。 エンジンを停止したままアクセサリーを使 用すると、バッテリー上がりの原因になり ます。車両のバッテリーを保護するため、 30分後に電源の供給が遮断されます。電装 品への電源供給を再開するには、イグニッ ションをONにしてください。
- 他の電装品がOFFになっているときのソケッ トの最大電流値は20Aです。複数の電装品を 同時に使用する場合は、1つのソケットの電 流値が10Aを超えないようにしてください。
- シールドされていない機器を使用すると、 ラジオ、TVおよび車両電装品に対する電波 干渉の原因となることがあります。

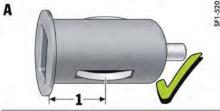

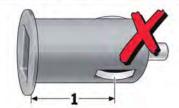

- A 使用可能な充電アダプター
- B-使用できない充電アダプター

12Vソケット/シガー·ライターでの充 雷アダプターの使用

В

電気系統を損傷する恐れがあります。

- ▷ 下記の条件を満たした使用可能な充電アダ プター(A)のみを使用してください: グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の上端の寸法1が16mm以下であること。
- ▷ グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の上端の寸法1が16mm以上ある使用でき ない充電アダプター(B)を使用すると、ソ ケットが損傷することがあります。




ラゲッジ・コンパートメント

荷室フロアの最大許容積載量は400kgです。荷 室全体に荷重がかかるように荷物を積んでく ださい。

▷ 荷物の積載に関するインフォメーション: 「荷物の積載」(243ページ)を参照してくだ さい。

ラゲッジ・コンパートメント・フロア を開く

- 1. ハンドルAを引いて、ラゲッジ・コンパート メント・フロアを半分に折りたたんでくだ さい。
- 2. 半分に折りたたんだラゲッジ・コンパート メント・フロアをホルダー Bから外し、取 り外してください。

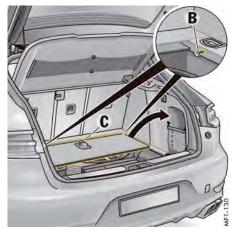

ラゲッジ・コンパートメント・フロア を閉じる

- 1. 半分に折りたたんだラゲッジ・コンパート 両の床面に取り付けてください。
- 2. ハンドルCを引いて、ラゲッジ・コンパート ▷ 荷物を固定したときは、各リングに均等に荷 メント・フロアを元に戻してください。



タイダウン・リング

ラゲッジ・コンパートメント・ルームの荷物は 移動しないように固定することができます。タ メント・フロアをホルダーBに差し込み、車 イダウン・ストラップはタイダウン・リングC に固定することができます。

重がかかっていることを確認してください。

インフォメーション

タイダウン・リングは事故の際に重量物を支え ることはできません。

荷物の積載

有毒な排気ガスの吸引

エンジンが作動している状態で、リヤ・リッドが 開いている、または正しく閉じられていない場 合、排気ガスが室内に侵入する危険があります。 ▷ エンジンが作動しているときは、必ずリヤ・

リッドを閉じてください。 ▷ リヤ・リッドを開いたまま走行しないでく ださい。

▲ 警告

固定されていない、 正しく固定されていな い、または不適切な位 置にある積載物

荷物を固定していない、正しく固定していな い、または不適切な位置に置いていると、ブ レーキやステアリングの操作時や、事故の際に 荷物が飛び出して、乗員がケガをする恐れがあ ります。

- ▷ ブレーキやハンドル操作、事故等の際に飛 び出さないように、積み荷は必ず固定して ください。
- ▷ 荷物は常にラゲッジ・コンパートメントに **積載してください。乗員スペース(シート** 前方やシートの上など)には置かないでく ださい。
- ▷ 荷物は可能な限りシート・バックレストで 支えてください。バックレストは常に所定 の位置でロックしてください。
- ▷ 重い荷物は必ずリヤ・シート・バックレス トを立てて、ロックした状態で積載してく ださい。
- ▷ 荷物は可能な限り乗員が着座していない シートの後方に積載してください。
- ▷ 重い荷物はできるだけフロアの前方に寄 せ、軽い荷物はその後ろに置いてください。
- ▷ 荷物はシート・バックレストの上端を越え ないように置いてください。

- ▷ ラゲッジ・コンパートメント・パーテーショ ン・ネットで乗員スペースを常に保護して ください。
 - ラゲッジ・コンパートメント・カバーの上 に物を置いたまま走行しないでください。
- ▷ リヤ・シートに乗員がいない場合は、シー トベルトを使用してシート・バックレスト を補助的に支えることができます。外側座 席のシートベルトを斜めに渡し、反対側の バックルにはめてください。
- ▷ 重量物を開いたままの小物入れの中に入れ て走行しないでください。
- ▷ 走行中は必ず小物入れのカバーを閉じてく ださい。

タイダウン・ベルトで荷物を固定する:

- ▷ 荷物を固定するために、伸縮性のあるベル トやストラップを使用しないでください。
- ▷ ベルトやストラップを鋭利な部分にかけな いでください。
- ▷ タイダウン装置の使用方向および注意事項 を遵守してください。
- ▷ せん断強さが700kg以上、幅が25mm以内の ベルトのみを使用してください。
- ▷ 荷物のトでベルトを交差させてください。

▲ 警告

積載時の車両操縦性の 変化.

車両の操縦性は積載量によって変化します。

- ▷ 変化したハンドリング特性に合わせて慎重 に運転してください。
- ▷ 最大総重量および最大軸荷重を超過しない でください。

この情報は「テクニカル・データ」の章に掲載 されています:

▷ 「重量 (メーカー発表値)」(344ページ) を 参照してください。

A 警告

不適切なタイヤ空気圧

タイヤ空気圧が正常でない場合、安全な走行に 支障をきたす恐れがあります。

▷ 荷重に合わせてタイヤ空気圧を調整してく ださい。

タイヤ空気圧を変更した場合、タイヤ空気圧 モニタリングの設定を更新してください。

マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ 空気圧モニタリングの設定に関するインフォ メーション:

▷ 「タイヤ空気圧メニューの負荷を選択する」 (121ページ) を参照してください。

部分積載時と全積載時のタイヤ空気圧に関す るインフォメーションは「テクニカル・デー タ!の章に掲載されています:

▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。

知識

リヤ・ウィンドウ・ヒーターの熱線およびアン テナ・ワイヤーを損傷する恐れがあります。

▷ 荷物によるリヤ・ウィンドウ・ヒーターの 熱線およびサイド・ウィンドウのTVアンテ ナの損傷に注意してください。

カーゴ・マネージメント

カーゴ・マネージメント・システムはラゲッジ・コンパートメントに荷物を固定する可変システムです。

ラゲッジ・コンパートメントに組み込まれている2個のマウント・レール、テレスコピック・バー、4個のタイダウン・リング、ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネット、リバーシブル・マットから構成されています。


▷ 荷物の積載に関するインフォメーション: 「荷物の積載」(243ページ)を参照してください。



インフォメーション

ラゲッジ・コンパートメント内のリバーシブル・マットは底面が滑り止め加工されており、 濡れた荷物、重い荷物を積載するときに使用します。

▷ 濡れた荷物または重い荷物(ケースに入った飲み物など)を輸送するときは、リバーシブル・マットに埃や傷が付くのを防ぐため、滑り止め加工が施された底面を使用してください。

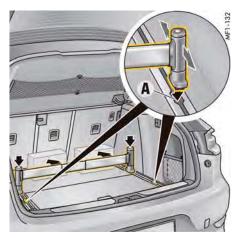

テレスコピック・バーを差し込み、 調整する


- テレスコピック・バーの2個のエンド・エレメントをマウント・レールの開口部Aに差し込んでください。
- 2. エンド・エレメントを押し込み、荷物側に押してください。バーが正しく位置決めされると、荷物はそれ以上動きません。
- 3. エンド・エレメントを放してください。
- エレメントを押して、エレメントが所定の 位置にロックされていることを確認してく ださい。




ストラップ・リールを差し込み、調整 する

ストラップ・リールはタイダウン・リングと共に供給バッグに収納されて、ラゲッジ・コンパートメントまたはスペア・ホイールの中に収納されています。

- 1. バッグからストラップ・リールを取り出し てください。
- ストラップ・リールのエンド・エレメントのボタンBを押して、両方のエレメントを2個のマウント・レールの幅まで引き出してください。

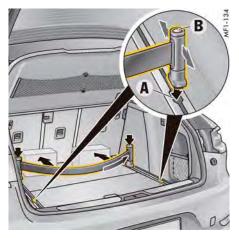


- 3. ストラップ・リールの2個のエンド・エレメ ントをマウント・レールの開口部Aに差し込 んでください。
- 4. 両方のエンド・エレメントを押し込み、荷 物側に押してください。
- 5. エンド・エレメントを放してください。
- 6. エレメントを押して、エレメントが所定の 位置にロックされていることを確認してく ださい。
- 7. ボタンBを押して、荷物が動かないようにス トラップを張ってください。
- 8. ボタンBを放してください。

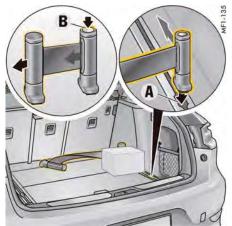

ストラップ・リール - 片方のレールに 差し込む

- 1. エンド・エレメントのボタンBを押して、両 方のエレメントを少し引き出してください。
- 2. ストラップ・リールの片方のエンド・エレ メントをマウント・レールの開口部Aに差し 込み、押し込んで所定の位置までスライド させてください。

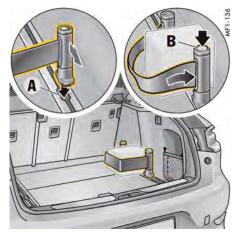

- 3. 2個目のエレメントを同じ開口部Aに差し込 み、押し込んで反対方向にスライドさせて ください。
- 4. エレメントを押して、エレメントが所定の 位置にロックされていることを確認してく ださい。
- 5. ボタンBを押して、ストラップを荷物の周囲 に取り回してください。 荷物が動かないようにストラップを張って ください。
- 6. ボタンBを放してください。



タイダウン・リングを差し込み、調整 する

タイダウン・ストラップまたはラゲッジ・コン パートメント・パーテーションはタイダウン・ リングに固定することができます。

荷物を固定するときは各リングに均等に荷重がかかっていることを確認してください。

タイダウン・リングは事故の際に重量物を支えることはできません。


- 1. タイダウン・リングをマウント・レールの 開口部Aに差し込んでください。
- 2. ボタンCを押し込んで、タイダウン・リング を対応する方向にスライドさせてください。
- 3. ボタンCを放してください。
- タイダウン・リングを押して、エレメントが所定の位置にロックされていることを確認してください。



残りのタイダウン・リングを差し込んでください。

1 インフォメーション

反対側のタイダウン・リングは必ず反対向きに 差し込んでください。

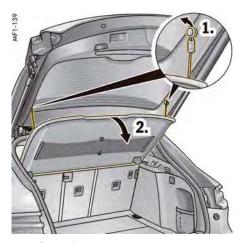

ラゲッジ・コンパートメント・ カバー

企業告


ラゲッジ・コンパート メント・カバー上の 荷物

ブレーキをかけたりステアリングを操作したとき、または事故の際に荷物が乗員スペースに飛び出して、乗員がケガをする恐れがあります。
▷ ラゲッジ・コンパートメント・カバーの上に物を置かないでください。


ラゲッジ・コンパートメント・カバーは、リヤ・シート後方の左右に固定された取り外し可能な装備です。ラゲッジ・コンパートメント・カバーは必要に応じて取り外すことができ(清掃時など)、開いたテール・ゲートから車外に取り出すことができます。

ラゲッジ・コンパートメント・カバー を取り外す

- 両側のリテーニング・ストラップを外してください。
- 2. ラゲッジ・コンパートメント・カバーをサイド・サポートの上に置いてください。

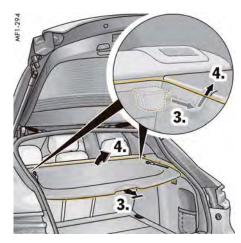


- 3. ラゲッジ・コンパートメント・カバーを矢 印の方向に引いてラッチ・メカニズムから 外してください。
- 4. ラゲッジ・コンパートメント・カバーをマ ウントから外してください。

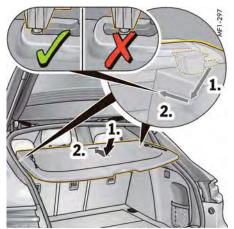

ラゲッジ・コンパートメント・カバー を取り付ける

- 1. ラゲッジ・コンパートメント・カバーをマ ウントに上から押し込んでください。
- 2. ラゲッジ・コンパートメント・カバーの左 右にあるピンがフロント位置にはまるま で、矢印の方向にスライドさせてください。

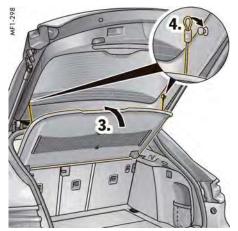

- 3. ラゲッジ・コンパートメント・カバーを持 ち上げてください。
- 4. 両側のリテーニング・ストラップをはめて ください。

ラゲッジ・コンパートメント・ パーテーション・ネット

ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネットにより、ブレーキをかけたりステアリングを操作したとき、または事故の際に軽い荷物が荷室から飛び出すのを防ぐことができます。

▷ 荷物の積載に関するインフォメーション: 「荷物の積載」(243ページ)を参照してください。

▲ 警告

固定されていない荷物 または損傷したラゲッ ジ・コンパートメン ト・パーテーション・ ネット

ブレーキをかけたりステアリングを操作した とき、または事故の際に、固定されていない荷 物が飛び出して、乗員がケガをする恐れがあり ます。

- ▷ ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネットを使用して乗員スペースを常に保護してください。
- ▷ 荷物は必ずタイダウン・リングで固定して ください。
- ▷ 荷物はシート・バックレストの上端を越えないように置いてください。
- ▷ ブレーキまたは事故などの際にラゲッジ・ コンパートメント・パーテーション・ネットに大きな力がかかったり損傷した場合、 パーテーション・ネットとリテーニング・ ブラケットをポルシェ正規販売店で点検してください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨いたします。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。




ラゲッジ・コンパートメント・パー テーション・ネットの取り付け




▷ ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネットを取り付ける際、ネットの適切な面が後ろ向きになっているか確認してください(ネットのラベルAを参照)。

リヤ・シート・バックレストを前方に折りたた まないでください

1. ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネットの左右の固定フックを天井の後ろ側固定リングに掛けてください。

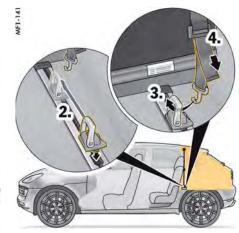

- 2. タイダウン・リングをレール端からの距離が同じになるように、ラゲッジ・コンパートメント内で位置決めしてください。できるだけネットを垂直に張り、またネットがリヤ・シート周辺で曲がらないようにしてください。
- ラゲッジ・コンパートメント・パーテーション・ネットの下部フックをラゲッジ・コンパートメント・フロアの位置決めしたタイダウン・リングに掛けてください。
- **4.** ベルト・ストラップを引っ張ってネットを 張ってください。

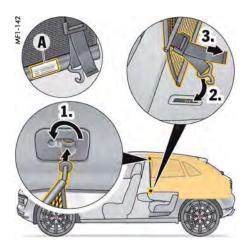


リヤ・シート・バックレストを前方に倒す


▷ リヤ・シート・バックレストを前方に倒す には:

「リヤ・シートのバックレストを倒す、垂直位 置に戻す」(38ページ)を参照してください。

- 1. ラゲッジ・コンパートメント・パーテーショ ン・ネットの左右の固定フックを天井の前 側固定リングにはめ込んでください。
- 2. ラゲッジ・コンパートメント・パーテーショ ン・ネットの下部フックをバックレストに 掛けてください。
- 3. ベルト・ストラップを引っ張り、ネットを 張ってください。

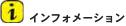

▷ ラゲッジ・コンパートメント・パーテーショ ン・ネットは、荷物を積んだときの位置や シート・バックレストの位置などに応じて 張ってください。

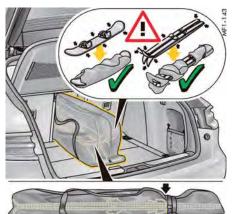

スキー・バッグ

スキー板やスノー・ボードなどを車室内を指傷 することなく、安全に運搬することができます。

知識

荷物の鋭い端(スノー・ボードなど)によって スキー・バッグが損傷する恐れがあります。 ▷ 荷物の鋭い端部を保護してください。

スノー・ボードやスキー板をスキー・ バッグに収納する

スキー・バッグはトランク・ルーム内の所定の ギア・バッグの中に収納されています。

- 1. スノー・ボードやスキー板の端部にプロテ クターを取り付けてください。
- 2. スノー・ボードやスキー板をスキー・バッグ に入れて、バッグを閉じてください。 スキー板の後端を前方に向けてスキー・バッ グに入れてください。スキー・バッグのファ スナーは重両後方に向けてください。



3. スキー板を締め付けストラップで締め付け てください。

スキー・ビンディングはこのストラップの 後方になければなりません。

スキー・バッグの荷積みと固定

- 1. 中央のリヤ・シートのベルト・バックルを 収納位置から移動してください。
- 2. 中央のリヤ・シートのバックレストを前方 に折りたたんでください:

「中央のリヤ・シートのバックレストを倒 す」(38ページ)を参照してください。

 スキー・バッグを荷室側から折りたたんだ シート・バックレスト越しに押し込んでく ださい。

スキー・バッグでセンター・コンソールを 損傷しないように注意してください。

- 4. スキー・バッグのベルト・タングをバック ルに差し込んでください。
- 5. ベルトを締め付けてください。

スキー・バッグを収納する

- 1. 中央のリヤ・シートのベルト・バックルを 外してください。
- **2.** スキー・バッグを取り外し、収容物を取り 出してください。
- 中央のリヤ・シートのバックレストを垂直 位置に調整してください: 「リヤ・シートのバックレストを垂直位置に 戻す」(38ページ)を参照してください。
- **4.** スキー・バッグは必ず乾かしてから折りた たみ、ギア・バッグに収納してください。
- **5.** ギア・バッグをラゲッジ・コンパートメントにマジック・テープで固定してください。



インフォメーション

スキー・バッグの最大積載量(総重量34kg):

- 4組の標準スキー板とスキー・ストック または
- 3組の標準スキー板とスキー・ストックおよび1枚のスノー・ボード

ルーフ・トランスポート・シス テム

▷ ポルシェ・テクイップメント製品またはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。市販のルーフ・ラック・システムは装着できません。

ポルシェ・ルーフ・トランスポート・システム には、様々なスポーツ用品やホビー用品を積載 できます。

ルーフ・トランスポート・システムの様々な使用方法については、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

▲ 警告

固定されていない、または不適切に固定されたルーフ・トランスポート・システムまたは積載機器

適切に固定されていないルーフ・トランスポート・システムが走行中に脱落し、重大事故を起こす恐れがあります。

▷ 走行を開始する前に、ルーフ・トランスポート・システム、積載機器、および荷物が固定されていることを必ず確認してください。長距離走行時は、途中で定期的に確認してください。必要に応じて締め付け直し、しっかりと固定してください。

▲ 警告

ルーフ・トランスポート・システムを装着した積載時の操縦性の変化

ルーフ・トランスポート・システムを装着して 荷物を積載しているときは、車両のハンドリン グ特性が普段と変化します(重心が高くなり、 空気抵抗が大きくなるため)。

- ▷ 慎重な運転を心がけてください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを装着 して荷物を積載しているときは、130km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを装着 して何も積んでいない場合、180km/h以上 の速度で走行しないでください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムに荷物を載せるときは、ルーフ・トランスポート・システムの左右両端から荷物が突出しないようにしてください。車幅よりも外側には荷物を載せないでください。
- ▷ 荷物の重心をできる限り低い位置にしてください。ルーフ・トランスポート・システムの積載エリア全体に、均等に荷重がかかるように荷物を載せてください。

▲ 警告

固定されていない、または不適切に固定された荷物


固定されていないまたは適切に固定されていない荷物が、走行中にルーフ・トランスポート・システムから脱落し、重大事故を起こす恐れがあります。

- ▷ 走行中に荷物が動かないように固定してく ださい。
- ▷ 伸縮性があるゴム製の固定具は使用しないでください。
- ▷ 荷物の重心をできる限り低い位置にしてください。ルーフ・トランスポート・システムの積載エリア全体に、均等に荷重がかかるように荷物を載せてください。

知識

ルーフ・トランスポート・システムを装着した まま自動洗車機を使用したり、運転中に全高に 注意を払わなかったり、許容積載荷重を超過す ると、車両やルーフ・トランスポート・システ ムを損傷する恐れがあります。

- ▷ 自動洗車機を使用する前に、ルーフ・トラ ンスポート・システムを完全に取り外して ください。
- ▷ 立体駐車場、屋根付き車庫、トンネルなど に准入するときは、ルーフ・トランスポー ト・システムを含めた全高を確認してくだ さい。
- ▷ ルーフへの積載荷重は、最大総重量と最大軸 荷重の限度を超えないようにしてください。 許容最大荷重と重量に関するインフォメー ション:
- ▷ 「重量 (メーカー発表値) | (344ページ) を 参照してください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムの最大 許容荷重を超えないようにしてください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを装着 した状態では、燃費が悪化し、騒音が大き くなるため、使用しないときは車両から取 り外すようにしてください。

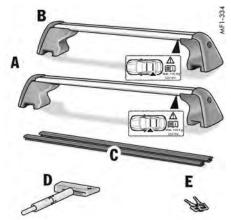

A - フロント・キャリア・バー

B-リヤ・キャリア・バー C-カバー・トリム

D - トルク・レンチ

E-+-


ルーフ・トランスポート・システムの 取り付け


ルーフ・トランスポート・システムのキャリ ア・バーの下側にあるステッカーによりフロン ト・バーとリヤ・バーを識別してください(図 を参照)。

- ▷ ステッカーが車両の左側になるようにキャ リア・バーを取り付けてください。 キャリア・バーをルーフ・レールに取り付 けるとき、必ずこれらのマークを遵守して ください。
- ▷ 取り付ける前に、ルーフ・レールのキャリア・ バーのサポート部分を清掃してください。




1. マークが付いた箇所のみにキャリア・バー を固定してください。各ルーフ・レールの 内側に穴が1つあります(図を参照)。 サポート・アームのロック・ピンをこの穴 にはめ込んでください。

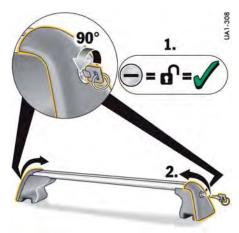


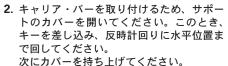


3. カバーを持ち上げてください。

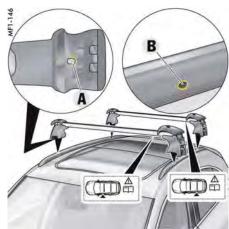

- キャリア・バーを取り付ける前に、できる だけファスニング・スクリューをゆるめて ください。
- 5. キャリア・バーをルーフ・レールに慎重に位置決めし、まっすぐはめ込んでください。 ロック・ピンAをルーフ・レールの該当する穴 Bに差し込み、この位置で固定してください。

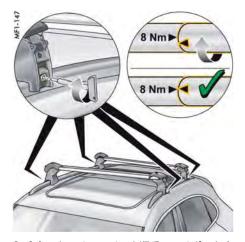

- 6. 2本のキャリア・バーを順番に、サポート内のファスニング・スクリューを動かない程度に少しだけ締め付けて固定してください。ロック・ピンが確実に固定されているか確認してください。
- 7. トルク・レンチを使用して、固定用スクリューを8Nmで締め付けてください。このとき、トルク・レンチの2つの矢印マークが完全に一致するまで締め付けてください(8Nm)。これにより、2つのキャリア・バーは縦方向、横方向ともに固定されます。

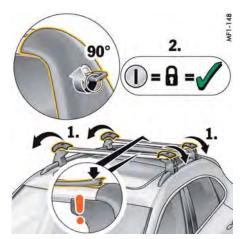

8. すべてのカバーを閉じ、ロックしてください。 このとき、キーを時計回りに垂直位置まで 回して抜き取ってください。必要に応じて カバー・トリムを取り付けてください。



インフォメーション

- ▷ 短距離を走行させた後、スクリューと留め 具を点検してください。必要であれば締め 直し、適切な頻度で点検してください。
- ▷ 悪路ではスクリューをより頻繁に点検して ください。点検を行わなかった場合、ルー フ・トランスポート・システムがゆるんで 脱落し、他の運転者や歩行者などを負傷さ せる恐れがあります。



アクセサリーの取り付け

- 1. アクセサリーを取り付けるには、サポート・ カバーを開いて引き下げてください。 引き下げたカバーに負荷をかけないでくだ さい。
- 2. キャリア・バー上のプロファイル・トリム を取り外し、アクセサリーをT溝にはめ込ん でください。サポート・カバーを再度閉じ てください。
- 3. アクセサリーの取り付けと固定に関する注 意事項を遵守してください。

トレーラー・ヒッチ

トレーラー・	ヒッチ		255
雷動 松納 ポト	レーラ	- ・ トッチ	258

トレーラー・ヒッチ

- ▷ トレーラー車両の取扱説明書をよくお読み ください。
- ▷ トレーラー・ヒッチを改造および修理しないでください。

後付け

トレーラー・ヒッチの後付けは、ポルシェ正規 販売店でのみ行ってください。ポルシェ正規販 売店は、メーカーが指定している仕様やトレー ラー・ヒッチを後付けするために必要な方法を 熟知しています。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工 具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束し ます。

電気系統の接続

この車両には、トレーラー車両の電気系統を接続するために13ピンのプラグが用意されています。

▷ トレーラー車両のプラグが7ピンの場合、適切なアダプターを使用してください。

トレーラー車両の検出

車両がトレーラー車両が連結されたことを検出すると、オート・スタート/ストップ機能が作動解除されるなど、様々な点で車両操作に影響を与えます(イグニッションをONにしたとき、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「「スタートーストップ」モードが無効です」が表示されます)。

スピードメーターのインジケーター・ライト (1)がトレーラー車両が検出されているかど うかを表示します。このインジケーター・ライトは方向指示灯を操作した際に点滅しなけれ ばなりません。

定義

車両のけん引能力(トレーラー車両の総重量) とは、トレーラー車両の空車重量と積載重量を 合算したものです。

垂直連結荷重とは、トレーラー・ドローバーの 重量(この車両のトレーラー・ヒッチが支える 重量)です。

リヤ軸荷重とは、この車両のリヤ・アクスルの 軸荷重、積載重量、およびトレーラー車両の垂 直連結荷重を合算したものです。

車両およびトレーラー車両の総重量とは、この 車両(けん引する車両)の重量とトレーラー車 両の重量を合算したものです。

▷ それぞれの最大許容値を超えないようにしてください。

トレーラー車両のけん引

□ 車両のけん引能力、垂直連結荷重、リヤ軸 荷重を必ず遵守してください。

これらの重量と荷重の詳細は「テクニカル・ データ」の章に掲載されています:

- ▷「重量 (メーカー発表値)」(344ページ) を 参照してください。
- □ 車両にトレーラー車両を連結した状態で、 トレーラー車両が水平になるよう調整して ください。必要に応じて、調整可能なドロー バーを使用してください。
- 山岳地帯を走行する場合、高度(標高)が上がるにつれてエンジン出力が低下します。テクニカル・データの許容重量は海抜0mでの数値です。この車両がけん引できる「車両およびトレーラー車両の総重量」は、高度が1,000m上昇するにつれて10%ずつ低下します。このことを念頭において走行ルートを計画してください。

荷物の配置

- ▷ トレーラー車両に積載する荷物はできるだけアクスルの近くに配置してください。 すべての荷物を動かないように、必ず確実に固定してください。
- ▷ トレーラー車両に荷物を積載するときは、 トレーラー・ヒッチの許容垂直連結荷重を 絶対に超過しないようにしてください。

タイヤ空気圧

- ▷ トレーラー車両をけん引するときは、タイヤ空気圧を全積載時の値に調整してください。 タイヤ空気圧の仕様は「テクニカル・データ」 の章に掲載されています:
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。
- ▷ トレーラー・メーカーの取扱説明書に従って、トレーラー車両のタイヤ空気圧を点検してください。

ドア・ミラー

▷ トレーラー車両の幅が広く、後方視界が妨げられる場合は、補助ドア・ミラーを装着してください。

ヘッドライト、ライト類

- ▷ トレーラー車両をけん引する前は、必ず ヘッドライトの光軸を点検してください。 必要であればヘッドライトの光軸を調整し てください。
- ▷ トレーラー車両のプラグが正しく接続されており、すべてのライトが正常に作動するか点検してください。

トレーラーを連結しての運転

▲ 警告

トレーラー車両けん引 時の車両のハンドリン グ特性の変化

トレーラー車両のけん引は車両のハンドリン グ特性に大きく影響します。

- ▷ トレーラー車両を連結したときのハンドリング特性やブレーキ特性に慣れるまでは、 特に慎重に運転してください。
- ▷ ブレーキング、コーナリング、追い越し、駐車をするときなど、車両のハンドリング特性や車両寸法がいつもと異なることを常に念頭に置いてください。
- ▷ 急なステアリング操作やブレーキ操作は避けてください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでください。重量バランスを考慮し、けん引する車両にも荷物を積んでください。

やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を 積載する場合は、低速で走行してください。

▲ 警告

速度超過

トレーラー車両をけん引するときは、道路条件、交通状況、路面状態、車両/トレーラー車両重量に合わせて適切な速度で運転してください。トレーラーけん引中の速度の出し過ぎは、車両およびトレーラーのコントロールを失う可能性があります。

地域の法律等を遵守してトレーラー車両をけ ん引してください。

- ▷ トレーラー車両を連結した場合の走行安定性は、速度が上がるにつれて悪化します。下り坂や悪路、悪天候(強風)のときは特に速度を落として運転してください。
- ▷ 長い下り坂では適切な低速ギヤに入れ、エンジン・ブレーキを使用してください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでください。重量バランスを考慮し、けん引する車両にも荷物を積んでください。 やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を

積載する場合は、低速で走行してください。

▷ トレーラー車両が軌道から外れたときは、 直ちに減速してください。カウンターステ アで走行姿勢を保たないでください。必要 に応じてブレーキをかけてください。車両 とトレーラー車両の姿勢をまっすぐに立て 直すために加速しないでください。

▲ 警告

後退時に距離警告が利 用できないことによる 事故

後退中、トレーラー車両の接続(トレーラー・コネクターの接続)を検出すると、パーキング・アシスタントが自動的に解除されます。

▶ 十分注意して運転してください。 「パーキング・アシスタント」(261ページ) を参照してください。

▲ 警告

車線変更時に警告が利 用できないことによる 事故

トレーラー車両の接続(トレーラー・コネクターの接続)を検出すると、レーン・チェンジ・アシストが自動的に解除されます。

▷ 十分注意して運転してください。 「レーン・チェンジ・アシスト(LCA)」 (190ページ)を参照してください。

i

インフォメーション

- トレーラー車両を連結すると、車両のあらゆる部分に大きな負荷がかかります。車両の機能を正常かつ安全に作動させるには、トレーラー車両をけん引するたびに、専門家による点検およびメンテナンスが必要です。
- ▷ 急な坂道での発進時には、オフロード・モードを作動させてください。 「オフロード・モード」(223ページ)を参照してください。
- ▷ 車両が動いているときに、車両とトレーラーの間に人、動物、物が入らないようにしてください。



トレーラーの連結

▷ トレーラー車両を連結する前に、必ず警報 システムをOFFにしてください。傾斜セン サー*が作動して、警報が鳴ることがあり ます。

傾斜センサー*に関するインフォメーション: 「室内モニタリング・システムおよび傾斜センサー*をOFFにする」(270ページ)を参照してください。

□ 連結しているときに車両からトレーラーが 外れることを防ぐため、セーフティー・ワ イヤーをトレーラー・ヒッチのボール・ジョ イントにある固定用フックAに取り付けて ください。

トレーラーの切り離し

▷ トレーラー車両を切り離す前に、必ず警報 システムをOFFにしてください。プラグを外 すときに警報が鳴ることがあります。 ▷ トレーラー車両にオーバーラン (惰性走行用)・ブレーキが装着されている場合、トレーラー車両のブレーキがかかっているときにトレーラー車両を切り離さないでください。

1 インフォメーション

トレーラー車両のすべてのライトがLEDの場合、トレーラー・プラグを切り離しても警報は鳴りません。

アタッチメントおよびアクセサリー

▲ 警告

不適切なアタッチメント

不適切なアタッチメントを使用すると、トレー ラー・ヒッチが破損する恐れがあります。

- ▷ アタッチメントおよびアクセサリーのメーカーがトレーラー・ヒッチでの使用を承認していることを確認してください。
- ▷ アタッチメントおよびアクセサリーがポルシェ車での使用に適合しており、承認されていることを確認してください。


アタッチメントおよびアクセサリー (バイク・ラック・システムなど) 使用時には以下に注意してください:

- 荷物を含むキャリア・システムの許容最大 総重量は75kgです。

ただし、ボール・ヒッチから荷物の重心までの距離が長くなると、許容最大総重量は減少します(図を参照)。

「荷物を含めたキャリア・システムの許容最大総重量」(257ページ)を参照してください。

- バイク・ラックは最大3台まで積載できるもののみが許可されています。
- アクセサリー/アタッチメントからボール・ ヒッチ1までの最大長さは700mmを超えて はいけません。

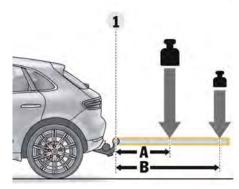

アタッチメントおよびアクセサリーの負荷配分図

荷物を含めたキャリア・システムの許容最大総 重量

ボール・ヒッチ1から荷物の重心までの距離が 長くなると、キャリア・システムの許容最大総 重量は減少します。

許容値は以下の通りです:

	•
重心までの距離	荷物を含めたキャリア・ システムの許容最大総 重量
A =300mm	75kg
B =600mm	35kg

* 日本仕様に設定はありません。 トレーラー・ヒッチ 257

電動格納式トレーラー・ヒッチ

電動式トレーラー・ヒッチのボタンAまたはBの該当するインジケーター・ライトが点灯していれば、該当する機能が作動します。

▲ 警告

トレーラー・ヒッチの 拡張/格納

トレーラー・ヒッチの拡張/格納の際に、動いているトレーラー・ヒッチと車両の固定パーツの間に身体の一部が挟まれる恐れがあります。

- ▷ ボール・ヒッチの作動を緊急停止するときは、ボタンAまたはBを再度押してください。
- ▷ ボール・ヒッチの可動範囲に人や動物がいないか、物がないか確認してください。

知識

ボール・ヒッチの拡張や格納時に車両を損傷する恐れがあります。

- ▷ トレーラー車両をけん引しているときや、 バイク・ラックなどがボール・ヒッチに取 り付けられている場合、またはボール・ヒッチにより支えられている場合は、ボール・ ヒッチを回転させないでください。
- ▷ トレーラー・ヒッチは、ボール・ヒッチを 完全に拡張した状態で使用してください。
- 対 補助具やツールなどを使用してボール・ ヒッチの作動を妨げないでください。ロック機構が損傷します。この場合、トレーラー・ヒッチの安全性が保証できません。
- ▷ 運転する前にボール・ヒッチが所定の位置 に正しくロックされているか確認してくだ さい。



ボール・ヒッチの拡張 作動条件

- 停車してください。
- リヤ・リッドを開いてください。

拡張

▷ ボタンAを押してください。

ボール・ヒッチが自動的に拡張して、けん 引位置になります。

ヒッチの拡張中は、ボタンのインジケー ター・ライトが点滅します。

作動位置になると、ボタンのインジケー ター・ライトが点灯します。

知識

トレーラー・ヒッチにアダプターが接続された 状態でトレーラー・ヒッチを格納すると、車両 またはトレーラー・ヒッチに損傷を与える恐れ があります。

▷ トレーラー・ヒッチを格納する前に必ずア ダプターを取り外してください。



ボール・ヒッチの格納 作動条件

- 停車してください。
- リヤ・リッドを開いてください。
- トレーラー車両の連結を外してください。
- プラグ(および、すべてのアダプター)を ソケットから切り離してください。
- ボール・ヒッチの保護キャップ、バイク・ ラックなど、ボール・ヒッチに取り付けられ ているものがあれば取り外してください。

格納

▷ ボタンBを押してください。

ボール・ヒッチが自動的に格納します。 ヒッチの格納中は、ボタンのインジケー ター・ライトが点滅します。

ヒッチが完全に格納されると、ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。



- ボール・ヒッチの格納中、ボール・ヒッチ のロックは自動的に解除されます。格納中 に音が発生する場合がありますが、これは 正常で故障ではありません。
- ボール・ヒッチを使用しないときは格納し てください。
- トレーラー・ヒッチを使用するときは、ト レーラー (バイク・ラックなど) のプラグ を必ず接続してください。
- ボール・ヒッチの作動を緊急停止するとき は、ボタンAまたはBを再度押してください。 このときボタンAおよびBのインジケーター・ ライトが交互に点滅し、作動が中断された ことを知らせます。

作動の途中位置でトレーラー・ヒッチを使 用しないでください。

トレーラー・ヒッチが故障した場合は、インス トルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイに「トレーラー連結部 アンロッ **ク**」の警告メッセージが表示されます。

▷ マルチファンクション・ディスプレイに表 示される警告メッセージに関するインフォ メーション:

「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

トレーラー・ソケット

ソケットは拡張したボール・ヒッチの右側にあ ります。

オーバーロード・プロテクション (過負荷時の保護機能)

動きを妨げる抵抗を検知するとボール・ヒッチ の作動が中断されます。

オーバーロード・プロテクションの一時的な 停止

▷ ボール・ヒッチが作動位置または格納位置 になるまで、ボタンAまたはBを押し続けて ください。

インフォメーション

高圧洗浄機、スチーム・クリーナーなどを使用 して車両を洗浄するときは、回転アームのシー ル部分やトレーラー・ソケットに直接噴射ノズ ルを向けないでください。ボール・ヒッチに水 分が入ります。

トレーラー・カップリングの固定位置 の保存

バッテリーの接続を切り離したときや故障の 後では、電子回路に保存されているトレー ラー・ヒッチの固定位置が消去されます。 この場合は、ボタンAおよびBのインジケー ター・ライトが同時に点滅します。

固定位置の保存方法:

▷ ボール・ヒッチが一度作動位置になり、次 に完全に格納されるまで、ボタンAまたはB を押し続けてください。 固定位置が保存されます。

故障

▶ 取り扱い中に異常に気づいた場合、あるい は故障した場合は、ポルシェ正規販売店に ご相談ください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨いたします。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

駐車

パーキング・アシスタント	261
リバース・カメラ	263
サラウンド・ビュー (RTV)	263
駐車時の助手席ドア・ミラー下向き	
自動切り替え	264
ガレージ・ドア・オープナー*	
(汎用リモート・コントロール)	264

260 駐車

パーキング・アシスタント

ドライバーが車庫入れをする場合にパーキング・アシスタントが車両と障害物の距離を警告 音でお知らせします。

▷ パーキング・アシスタントのディスプレイ表示とリバース・カメラに関するインフォメーションは、ポルシェ・コミュニケーション・システムPCM操作説明書*の「パーキング・アシスタント」の章も参照してください。

イグニッションがONのときにリバース(後退) ギヤを選択すると、パーキング・アシスタント が自動的に作動します。

フロント・パーキング・アシスタント装備車では、次の場合にもパーキング・アシスタントが 作動します:

- 車両と車両前方の障害物の距離が約120cm 以下になると、警告音が鳴ります。
- 車両と車両前方の障害物の距離が約80cm以下になると、ポルシェ・コミュニケーション・システムのセンター・スクリーンにパーキング・アシスタントのディスプレイが表示されます。*

次の場合、パーキング・アシスタント (フロントおよびリヤ) は**作動しません**:

- 速度が15km/h以下のとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- トレーラー車両が連結されていることが検 出されたとき(トレーラー・コネクターが 接続されているとき)



▲ 警告

運転中または駐車中の 不注意

パーキング・アシスタントにより操作の快適性 は向上しますが、無謀な運転は避けてくださ い。パーキング・アシスタントを使用している 場合でも、ドライバーには駐車時や障害物に注 意を払う責任があります。

このシステムはドライバーの注意力の代わりになるものではありません。

▶ 移動範囲内に人、動物、障害物がないか必ず確認してください。



センサー

車両の装備仕様により、リヤ・バンパーに4個の超音波センサー A、フロント・バンパーに4個の超音波センサー Bが組み込まれており、直近の障害物との距離を測定します:

- 車両後方の検出範囲:約180cm
- 車両側方の検出範囲:約60cm
- 車両前方の検出範囲:約120cm

天井から吊り下がっている物体や地面の近くにある障害物など、センサーの検出範囲よりも上または下にある物体は、センサーの死角になります。このためパーキング・アシスタントが障害物として検出できません。

* 日本仕様に設定はありません。 <u>駐車</u> **261**



- ▷ センサーの正常な機能を維持するため、セ ンサーに付着した汚れ、氷、雪などはすぐ に取り除いてください。
- ▷ センサーを擦ると故障の原因になります。
- ▷ 高圧洗浄機を使用して清掃するときは、セ ンサーとの距離を十分に確保してください。 圧力が高すぎるとセンサーが損傷します。
- ▷ ナンバー・プレート・ホルダーの改造、ま たはナンバー・プレートの移設、曲がり、取 り付け不良などはシステムに悪影響を及ぼ す恐れがあります。

警告音/機能

リバース(後退)ギヤを選択すると、パーキン グ・アシスタントがONになったことを知らせ る短い確認音が鳴ります。

フロント・パーキング・アシスタント装備車で は、リバース(後退)ギヤを選択しても確認音 が鳴りません。

その代わり、ポルシェ・コミュニケーション・シ ステム*のセンター・スクリーンにパーキング・ アシスタントのディスプレイが表示されます。

障害物を検出すると**警告音が断続的に**鳴りま す。 障害物との距離が近づくにつれて警告音の 断続間隔が短くなります。

障害物との距離が約35cm未満になると、警告 音が連続して鳴ります。

▷ 警告音が聞こえるようにオーディオの音量 を調節してください。

警告音量は個別に調節することができます。

警告音量の調節に関するインフォメーション:

▷ 「パーキング・アシスタントの警告音量を設 定する」(141ページ)を参照してください。

連続した警告音の無視

警告音が連続して鳴った後も運転を続けると、 検出された障害物と衝突する可能性がありま す。その結果、車内または車外の人が負傷する 恐れがあります。

▷ 警告音が連続して鳴ったときは、車両を停 止してください。

超音波センサーの限界

- 粉雪、布や毛皮の衣類など、音波を吸収す る物体があるとき、
- ガラスの表面や平らな塗装面など、音波を 反射する物体があるとき、
- または細い棒状の物体などに対して、パーキ ング・アシスタントは正常に作動しません。 その他、大型車の排気ブレーキやエア・ジャッ キなどを近くで使用したときも、超音波が乱れ て正常な作動が妨げられることがあります。



パーキング・アシスタントの停止

▷ オーバーヘッド・コンソールのボタンAを押 してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

パーキング・アシスタントがOFFになります。

故障の表示

一時的な故障(センサーへの氷結や泥汚れな ど)があると、正常な作動が保証できません。

262

一時的な故障の原因が取り除かれると、パーキング・アシスタントの作動が正常に復帰します。パーキング・アシスタントに**継続的な故障**が発生した場合、リバース(後退)ギヤを選択したときに3秒間の連続音が鳴ります。

考えられる原因:

- センサーに汚れ、氷、雪が付着したとき
- ▷ センサーを丁寧に清掃してください。
- システムの作動不良や故障が発生したとき
- □ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

トレーラー車両のけん引

トレーラー・ヒッチを拡張位置にしたときは、 車体後方の障害物との距離が約45cm以下にな ると、警告音が連続して鳴ります。

トレーラー電源が接続されると、パーキング・ アシスタントの後方エリアのモニタリングが OFFになります。



リバース・カメラ

リバース・カメラはバンパーのライセンス・プレート・ライトの間に取り付けられています(図を参照)。

- ▷ 別冊のポルシェ純正ナビゲーションシステムにある「リアカメラ」の章を参照してください。
- □ リバース・カメラはいつもきれいな状態を 維持し、氷や雪が付着したときは取り除い てください。カメラの視界が遮られます。

車両のお手入れについて:

▷ 「車両のお手入れ」(291ページ) を参照して ください。



サラウンド・ビュー (RTV)

サラウンド・ビュー・カメラはフロント・バンパー Aの中央、両側のドア・ミラー B、およびリヤ・バンパーのライセンス・プレート・ライトの間Cに取り付けられています。

- ▷ 別冊のポルシェ純正ナビゲーションシステムにある「リアルトップ・ビュー」の章を 参照してください。
- ▷ サラウンド・ビュー・カメラはいつもきれいな状態を維持し、氷や雪が付着したときは取り除いてください。カメラの視界が遮られます。

車両のお手入れについて:

▷「車両のお手入れ」(291ページ)を参照して ください。



駐車時の助手席ドア・ミラー下 向き自動切り替え

運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー装備車は、リバース(後退)ギヤを選択すると、**助手席ドア・ミラー**が自動的に下向きになり、助手席側の車体後方下部にある障害物を視認しやすくなります。

作動条件

- イグニッションをONにしてください。
- マルチ・ファンクション・ディスプレイで、 この機能を作動させる設定に切り替えてく ださい。

助手席ドア・ミラーの下向き自動切り替えの設定に関するインフォメーション:

▷ 「駐車時に助手席ドア・ミラーを下向きにする」(138ページ)を参照してください。

ドア・ミラーを手動で下向きにする

マルチファンクション・ディスプレイで、この機能の作動を解除しているときでも、手動操作で助手席ドア・ミラーを下向きにすることができます。

- 1. ギヤをリバース(後退)に入れてください。 運転席ドア・ミラーを調節するためのボタン Aのインジケーター・ライトが点灯します。
- 2. 助手席側ドア・ミラーを調節するためのボタンBを押してください。

助手席のドア・ミラーが下向きになります。

i

インフォメーション

自動的に下向きになっているミラー・ガラスの位置は、調節ボタンCを使用して必要に応じて変更することができます。運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー装備車は、この設定をキーや運転席ドアのメモリー・ボタンに保存することができます。

ドア・ミラーを通常位置に戻す

次の場合、ドア・ミラーが通常の位置に戻り ます:

- リバース(後退)以外のギヤを選択してから一定時間が経過した後、**または**
- 速度が約15km/h以上になったとき

手動操作で助手席のドア・ミラーを通常位置に 戻すこともできます。

▷ 運転席ドア・ミラーのボタンAを押してください。



ガレージ・ドア・オープナー* (汎用リモート・コントロール)

この車両のガレージ・ドア・オープナーを使用して、様々なリモート・コントロール装置(ガレージ・ドア、自宅の門や警報システム、ライトなど)を車内から作動させることができます。ホームリンク®は最大3種類のリモート・コントロールを登録することができます。オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの3つのメモリー・ボタン・フレール信号を割り当てることができます。プログラミングしたメモリー・ボタンを使用して、各装置を作動させることができます。

信号の送信はボタン**・**のインジケーター・ライトに表示されます。

264

駐車



- ▶ 各種装置のリモート・コントロールの取扱 説明書をよくお読みください。
- ▷ ホームリンク®システムと各種装置のリモート・コントロールの互換性に関する情報は、ポルシェ正規販売店、ホームリンク®のウェブサイト(www.homelink.com)、またはホームリンク®のフリーコール(0800 0466 35465)から確認することができます。

▲ 警告

操作した機器による挟 み込み、締め付けまた は圧迫


ガレージ・ドア・オープナーの使用時またはプログラミング時に、ガレージ・ドア・オープナーで操作する装置の可動範囲に人や動物がいると、ケガを負わせる恐れがあります。

- ▷ ホームリンク[®]システムを操作またはプログラミングするときは、装置の可動範囲に人や動物がいないか、物がないか確認してください。
- ▷ 装置のリモート・コントロール取扱説明書の注意事項を遵守してください。



インフォメーション

- ボタンを押すと、トランスミッター・ユニットが車両の正面前方に向けて信号を送ります。 必ず装置の受信機の方向に車両を向けてください。
 - これを怠ると、信号の送信エリアから外れることがあります。
- ▷ 車両を売却するときは、ガレージ・ドア・ オープナーのプログラム信号をキーパッド から消去してください。
- ▷ プログラミング作業を初めて実施した後、装置が作動しない場合は、各種装置のリモート・コントロールの取扱説明書をよく読み、各種装置のリモート・コントロールが固定コード式か、可変コード式かを確認してください。

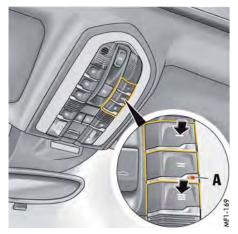

ガレージ・ドア・オープナーの操作

イグニッションをONにしてください。

- ▷ オーバーヘッド・コンソール・キーパッド の該当するホームリンク[®]ボタンを押し続 けてください。
 - 信号送信中にインジケーター・ライトAが点灯します。

ガレージ・ドア・オープナーのプログ ラミング:登録した信号の消去

ホームリンク[®]システムは、オーバーヘッド・ コンソールとラジエーター・グリル付近でプロ グラミングをします。

前提条件

プログラミングした信号を消去するときや、ガレージ・ドア・オープナー信号を登録するときは:

- イグニッションをONにしてください。
- 方向指示灯の作動をOFFにしてください。および
- エンジンをOFFにしてください。
- ▷ ガレージ・ドア・オープナーを使用すると きは、信号の送信エリア内に装置の受信機 がなければなりません。

プログラミングした信号をボタンから消去するこの操作では、ホームリンク®のすべてのプログラミングを消去します。各ボタンのプログラムを個別に消去することはできません。ボタンに信号を追加登録するときは、この操作を行わないでください。

- 1. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタン のインジケーター・ライトAが 素早く点滅し始めるまで、2つの外側ボタン を約20秒間押し続けてください。
- ボタンを放してください。 ホームリンク[®]ボタンは消去され、再プログラミングすることができます。

固定コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー信号をボタンに登録する

オーバーヘッド・コンソールから:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. プログラミング作業を**初めて**実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- ▷ 「ガレージ・ドア・オープナーのプログラミング:登録した信号の消去」(265ページ)を参照してください。
- 3. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタン===のインジケーター・ライトAが ゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボ タンを押し続けてください。

ボタンの登録作業は5分以内に完了しなければなりません(タイムアウト時間)。

プログラミングする装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。



車両の前側(ラジエーター・グリル付近):

5. 受信部 (図を参照) から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。

新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。 車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

システムによっては、各種装置のリモート・コントロールのLEDを消灯するときに、各種装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう一度押す必要があります。

- 6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。
- 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。

可変コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー信号をボタンに登録する

システムによっては、可変式コードもホームリンク[®]システムにプログラミングする必要があります。作業を2人で行うと、プログラミングが容易になります。

可変コード式を識別する

▷ プログラミング済みのホームリンク[®]ボタンを再度押し続けてください。

オーバーヘッド・コンソールのボタン (ロッチャン・コンソールのボタン (ロッチャンジケーター・ライトAが最初に素早く点滅し、約2秒後に常時点灯する場合、装置は可変コード式・システムです。

▷ 同期に関するインフォメーションは、プログラミングするシステムの取扱説明書も参照してください。

ガレージ・ドア・オープナー信号をボタンに登録する

- ▷ リモート・コントロールされる装置の作動 範囲内に車両を慎重に停車してください。
 オーバーヘッド・コンソールから:
- 1. イグニッションをONにしてください。
- プログラミング作業を初めて実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- ▷ 「ガレージ・ドア・オープナーのプログラミング:登録した信号の消去」(265ページ)を参照してください。
- 3. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタン (ローター・ライトAが ゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボタンを押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなければなりません (タイムアウト時間)。
- プログラミングする装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。

車両の前側 (ラジエーター・グリル付近):

5. 受信部(図を参照)から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インケーター・ライトAが素早く点滅します。車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

システムによっては、各種装置のリモート・コントロールのLEDを消灯するときに、各種装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう一度押す必要があります。

- 6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。
- 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他のボ タンにも別の装置を登録してください。
- 新レージ・ドア・オープナーのモーター・ ユニットなどプログラミングする装置の 受信機のプログラミング・ボタンの位置を 特定してください。

システムを同期する

9. モーター・ユニットを作動する:

ガレージ・ドア・オープナーの受信機のプログラミング・ボタンを押してください。その後、約30秒以内に次の手順10に進んでください(通常、モーター・ユニットの設定インジケーターが点灯します)。

10. オーバーヘッド・コンソールからプログラ ミングする:

手順3で選んだオーバーヘッド・コンソール・キーパッドのボタンを押してください。 (装置によっては、登録を完了するまでにキーパッドのボタンを数回押さなければならない場合があります。)

- **11**. 上記の手順3~10を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。
- 12. オーバーヘッド・コンソールのプログラミングが完了した後、イグニッションをONにしてメモリー・ボタンを押したとき、速やかにホームリンク[®]信号を認識して起動することを確認してください。

キーパッドの各ボタンを再プログラミングする ホームリンク[®]ボタンは、残りのボタンの登録 を消去せずに個別に再プログラミングするこ とができます。

オーバーヘッド・コンソールから:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. オーバーヘッド・コンソール・キーパッド のボタン のインジケーター・ライト Aが ゆっくりと点滅するまで、プログラミング したいボタンを (約20秒間) 押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなければなりません (タイムアウト時間)。
- プログラミングする装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。

車両の前側 (ラジエーター・グリル付近):

4. 受信部(図を参照)から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。

と、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。 車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない

場合があります。

新しい信号のプログラミングが完了する

システムによっては、各種装置のリモート・コントロールのLEDを消灯するときに、各種装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう一度押す必要があります。

- 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順1~4を繰り返してください。
- **6.** 上記の手順1~4を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。



インフォメーション

- 本書の手順、および各装置のリモート・コントロール取扱説明書の記述に従って正確に登録作業を行っても、ボタンに信号を登録できない場合は、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店にはガレージ・ドア・オープナー信号に関する情報が取り揃えてあります。
- ▷ ガレージ・ドア・オープナーのリモート・ コントロールに新品の電池が入っていることを確認してください。

電池が弱っていると、信号の送信不良が生じることがあります。その結果、ガレージ・ドア・オープン機構が正しく認識できない誤ったコードが登録されます。

警報システムおよび盗難防止

警報システム27	7(
イモビライザー2	71
ステアリング・コラム・ロック 27	71
<u> 盗難を防止するために2</u>	72
ポルシェ車両追跡システム・プラス	
(PVTSプラス) *27	72

警報システム

警報システムは、次の警報接点を監視します:

- ドア、リヤ・リッド、エンジン・コンパー トメント・リッド、およびヘッドライトの 警報接点
- 室内モニタリング・システム(装備による): 車両をロックした後の車内への侵入(例えば ウィンドウを壊して車内に侵入したとき)
- 傾斜センサー*:車両の傾き(例えば車両 をけん引して盗難しようとしたとき)
- トレーラー・ヒッチ・ソケット (例えばトレーラー車両を不正に外そうとしたとき)

これらの警報接点のうち、いずれか1つでも不正な動きを検出すると、アラーム・ホーンが約30秒間鳴り、ハザード・ライトが点滅します。それから5秒間警告が中断され、再度警報が作動します。この作動を最大10回繰り返します(国により異なります)。

ONにする

▷ 車両をロックすると、警報システムが作動 します。

OFFにする

▷ 車両をロック解除すると、警報システムが 解除されます。



1 インフォメーション

- 運転席ドア・ロックにエマージェンシー・ キーを差し込んで車両をロック解除した場合、警報システムの作動を回避するために、 ドアを開いてから15秒以内にイグニッションをON (イグニッション・ロック位置1)に しなければなりません。運転席以外のドアはロックされたままになります。運転席ドアを開かなかった場合、30秒後に車両は自動的に再ロックされます。 エマージェンシー・キーを使用した車両のロック解除に関するインフォメーション:

- ▷「エマージェンシー・キーを使用したロック 解除」(26ページ)を参照してください。
- 警報システムが作動するまでの時間は、国 によって異なる場合があります。

作動した警報システムをOFFにする

▷ ドアをロック解除してください。
または

イグニッションをONにしてください。

室内モニタリング・システムおよび傾 斜センサー*をOFFにする


車内に人や動物を残して車両をロックするときや、鉄道または船舶などで車両を輸送する場合、室内モニタリング・システムと傾斜センサー*を一時的にOFFにする必要があります。

- ▷「ドアをロックする」(22ページ)を参照してください。
- ▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

キーを使用する

▶ キーの ボタンを2秒以内に2回押してください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、内側から開くこ とができます。

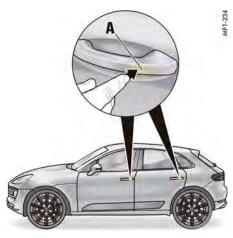

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

▷ ドア・ハンドルのタッチ・センサー Aに2秒 以内に2回触れてください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、内側から開くこ とができます。

i

インフォメーション

室内モニタリング・システムと傾斜センサー*は、ロック解除後いずれのドアも開かず、30秒後に自動的にロックされた場合、OFFの状態を維持します。

270 警報システムおよび盗難防止



A - 運転席ドアの警報システムのインジケーター・ ライト

機能表示

車両のロック状態は、運転席ドアのインジケーター・ライトAの点滅頻度で示されます。 車両をロック解除すると、インジケーター・ライトが消灯します。

警報システムを起動させたとき

- 車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、その後は通常の速 さで点滅します。

警報システムを起動させたとき(室内モニタリング・システムと傾斜センサー*がOFFのとき)

- 車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、10秒間消灯し、そ の後は通常の速さで点滅します。

セントラル・ロッキング・システムと警報シス テムの故障

インジケーター・ライトが10秒間点灯し、次に通常の倍の速さで20秒間点滅し、その後は通常の速さで点滅します。

警報システムの誤作動を回避するた めに

▷ 車内に人や動物を残して車両をロックする ときや、鉄道または船舶などで車両を輸送 する場合、室内モニタリング・システムと 傾斜センサー*を一時的にOFFにする必要 があります。

「ドア・ロックを解除してドアを開く」(16 ページ) を参照してください。

- ▷ パノラマ・ルーフおよびすべてのドア・ウィンドウを必ず閉じてください。
- ▷ トレーラー車両を連結または切り離す前 に、必ず警報システムをOFFにしてくださ い。傾斜センサー*が作動して、警報が鳴 ることがあります。
- ▷「ドアをロックする」(22ページ)を参照してください。

イモビライザー

各キーには、コード信号が保存されたトランスポンダー(電子回路)が組み込まれています。イグニッションをONにする前に、イグニッション・ロックがコードを照合します。

あらかじめ登録されているキーを使用したときのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動することができます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、データを雷波通信で伝達します。

ステアリング・コラム・ロック ポルシェ・エントリー&ドライブ非装 備車

ステアリング・コラムを自動的にロック解除 する

▷ キーのリモート・コントロールによって車両をロック解除してください。

または

キーをイグニッション・ロックに差し込ん でください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする▷ キーを抜き取ってください。

ポルシェ・エントリー &ドライブ装 備車

ステアリング・コラムを自動的にロック解除 する

▷ キーのリモート・コントロールによって警報システムを解除し、運転席ドアを開いてください。

または

ポルシェ・エントリー&ドライブを使用して、運転席ドアを開いてください。

または

イグニッションをONにしてください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする

□ 運転席ドアを開いてください(イグニッションをOFFにした状態で)、または車両をロックしてください。



インフォメーション

ステアリング・コラム・ロックは国によって異なり、すべての国別仕様に適用されるわけではありません。

盗難を防止するために

車両から離れるときは、必ず次のことを守って ください:

- ▷ すべてのドア・ウィンドウを閉じてください。
- ▷ パノラマ・ルーフを閉じてください。
- ▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させてください。
- ▷ キーを抜き取ってください(またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにしてください)。
- ▷ グローブ・ボックスをロックしてください。
- ▷ すべての小物入れを閉じてください。
- ▷ 貴重品、車両の登録書類、携帯電話機、自 宅の鍵などを車内に残さないでください。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメントをラゲッジ・ コンパートメント・カバーで覆い隠してく ださい。
- ▷ リヤ・リッドを閉じてください。
- ▷ すべてのドアをロックしてください。

ポルシェ車両追跡システム・ プラス(PVTSプラス) *

ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス) *はGSM/GPSベースの追跡システムで、車両が盗難された場合、セキュリティ・オペレーティング・センター (SOC)がこのシステムを使用して車両の位置を特定し、警察などの関係当局が車両の確保を行います。

ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス) *は、車両盗難時の警告を検出すると、即時当該車両の位置をSOCに送信します。

PVTSプラス*には3つの異なる装備仕様があります:

- ドライバー・カード付きPVTSプラス*
- リモート・キーパッド付きPVTSプラス*
- ドライバー・カード/リモート・キーパッド なしのPVTSプラス*

各国の車両保険および法律に応じて、PVTSプラスの装備仕様が異なります。車両に装備されているPVTSプラスの仕様についてご不明な点は、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。



インフォメーション

スマートフォン・アプリ「ポルシェ・カー・コネクト」装備車では、アプリを使用して直接ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)を設定することができます。*

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションのインストール、機能および管理に関する詳細情報はwww.porsche.com/connectまたはポルシェ正規販売店から入手できます。

▷ 「ポルシェ・カー・コネクト*」(205ページ) を参照してください。

付属品およびシステムの初回アク ティベーション

ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス)*はポルシェ正規販売店によりテストを行っています。アクティベーションに関するご質問はポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

システムのアクティベーション後、お近くのセキュリティ・オペレーティング・センター(SOC) およびサービス・プロバイダーの電話番号などの重要な情報が与えられます。

システムのアクティベーションに関する更に 詳しい情報はwww.porsche.com/connectまたは ポルシェ正規販売店から入手できます。

機能

車両の位置特定は、盗難にあった場合にのみ実施されます。盗難が発生した場合、登録した携帯電話にメッセージが送信されます。車両の位置は安全上の理由からメッセージには記載されません。

▷ 車両の盗難が発生した際はSOCにご相談く ださい。盗難が発生したときは、最寄りの 警察に届け出る必要があります。

以下の場合、警報が作動します:

- **車両の不正な移動**:イグニッションがOFFの 状態で車両が移動された場合(ドライバー・カード/リモート・キーパッド装備車:ドラ イバー・カード/リモート・キーパッドがない状態で車両が移動された場合)
- 妨害:PVTSプラス*が許可されていない何 者かに使用された場合
- ・**侵入警報**:警報システムが作動し、警報が 15秒間以上作動し続けます。(ポルシェ純正 警報システム装備車にのみ適用されます。)
- イグニッション・ロック警報(リモート・キーパッド付きPVTSプラス用):イグニッションをONにした後、3分以内にリモート・キーパッドにコードが入力されなかった場合
- **コード警報**(リモート・キーパッド付きPVTS プラス用): 間違ったコードがリモート・ キーパッドで連続5回入力された場合

* 日本仕様に設定はありません。



- どのような場合でも必ず車両の盗難を検出 できるわけではありません。
- PVTSプラス警報は、バッテリーが上がった 場合にも起動します。

バッテリーに関するインフォメーション: 「バッテリー(12V)」(319ページ)を参照し てください。




1 インフォメーション

- 車両が盗難された場合、SOCは当該車両のエ ンジンを始動できないように操作すること ができます。
- スマートフォン・アプリ「ポルシェ・カー・ コネクト* | 装備車では、盗難された際に アプリを使用しての車両へのアクセスを禁 止できます。

ドライバー・カード/リモート・キー パッドなしのPVTSプラス*の操作

ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプ ラス)*が通常作動していれば、お客様が操作 を行う必要はありません。

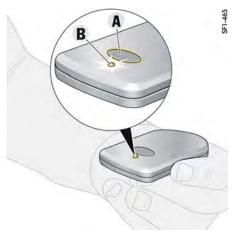

ドライバー・カードによるPVTSプラ ス*の操作

作動中のドライバー・カードにより、PVTSプ ラスが自動的に作動を停止します。

ドライバー・カードのスイッチON

▷ ドライバー・カードのボタンAを押してくだ さい。

インジケーター・ライトBが早く点滅しま す。ボタンAから手を離すと、インジケー ター・ライトが約3秒間隔で点滅します。

作動中のドライバー・カードのインジケー ター・ライトが3秒間隔で点滅しなくなった、 またはドライバー・カードのボタンAを押した ときに点滅しない場合は、雷池が消耗していま す。雷池を交換してください。

電池交換に関するインフォメーション:

▷ 「ドライバー・カード/リモート・キーパッド 用電池の交換 (275ページ) を参照してくだ さい。

ドライバー・カードのスイッチOFF

- ▷ ドライバー・カードのボタンAを押し、イン ジケーター・ライトBが消灯するまで約8秒 間押し続けてください。
- ▷ 電池の寿命を延ばすため、長期間使用しな い場合はドライバー・カードの電源をOFFに してください。



インフォメーション

航空便で輸送する場合、ドライバー・カードは 航空便で適用されるガイドラインに従ってOFF にする必要があります。

ドライバー・カードでPVTSプラス*を作動さ せる

▷ 車両から離れるときはイグニッションを OFFにし、ドライバー・カードを持って降り てください。

ドライバー・カードが車両から十分離れる と、PVTSプラスが約70秒後に作動します。 車両の盗難を検出します。

ドライバー・カードでPVTSプラス*を停止する

▷ 車両のセンター・コンソールにドライバー・ カードを置くか、常に携行してください。 作動中のドライバー・カードが重内、また は車両のすぐ近くにある場合にPVTSプラス が停止します。

インフォメーション

- ドライバー・カードをラゲッジ・コンパー トメントやエンジン・コンパートメントに 置いたり、コインなどの金属の近くに置か ないでください。
- 盗難されたキーを使用して車両が盗難され ることがあります。キーにドライバー・カー ドを取り付けないでください。

警報システムおよび盗難防止



PVTSプラス*は、1車両につき最高7個のドライバー・カードを検出できます。ドライバー・カードの追加、消去、または交換を希望される場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。車両には作動中のドライバー・カードを1枚のみ置いてください。2枚目のドライバー・カードは2人目のドライバーのために用意されています。スペア・カードとして使用することも可能です。

ドライバー・カードの不具合

特別な状況下では(電波干渉を受けるなど)、 ドライバー・カードが検出できないことがあり ます。マルチファンクション・ディスプレイに 警告メッセージが表示されます。


▷ ドライバー・カードのボタンAを押して、ドライバーの検出を開始してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参昭してください。

ドライバー・カードの緊急停止

▷ ドライバー・カードを使用してPVTSプラスが停止できない場合(ドライバー・カードの電池が消耗している、またはドライバー・カードを紛失した場合)は、コントロール・センターでシステムの停止を行ってもらってください。

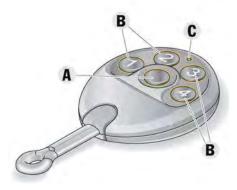

リモート・キーパッドによるPVTSプラス*の操作

PVTSプラスを停止するためにはリモート・キーパッドの数字キーを使用してコードを入力しなければなりません。PVTSプラスが作動するとすぐに、メッセージによりコードを受信します。

リモート・キーパッドでPVTSプラス*を作動 させる

▷ 車両から離れるときはイグニッションを OFFにし、リモート・キーパッドを携行して ください。

PVTSプラスは約3分後に作動します。 車両の盗難を検出します。

リモート・キーパッドでPVTSプラス*を停止 させる

- ボタンAを押してください。 リモート・キーパッドのインジケーター・ ライトCが点滅し始めます。
- キーパッドの数字キーBを使用してコードを 入力し、ボタンAを押して、決定してください。 インジケーター・ライトが消灯します。PVTS プラスが停止します。

コードを入力してもシステムが停止しない場合、再度コードを入力できます。5回入力に失敗すると、警報がSOCに送信されます。

イグニッションをONにした後、3分以内にPVTS プラスを停止**しなかった場合**、警報がSOCに送 信されます。SOCはお客様に電話で連絡します。

マルチファンクション・ディスプレイのメッ セージ

イグニッションONの後1分以内に正しいコードが入力**されなかった場合、**インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告が表示されます。

正しいコードが入力されていない状態にある場合、1分後に再度警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

274

警報システムおよび盗難防止

* 日本仕様に設定はありません。



- コードを変更しなければならない場合 (コードを忘れた、または不正な人がコード にアクセスしようとしたなど)、サービス・ プロバイダーにお問い合わせください。新 しいコードがテキスト・メッセージで登録 した携帯電話に送信されます。
- PVTSプラスは1車両につき最高7個のリモート・キーパッドを検出できます。リモート・キーパッドの追加、消去、または交換を希望される場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。

リモート・キーパッドの緊急停止

▽ リモート・キーパッドを使用してPVTSプラスが停止できない場合(リモート・キーパッドの電池が消耗している、またはリモート・キーパッドを紛失した場合)は、コントロール・センターでシステムの停止を行ってもらってください。

輸送

イグニッションをOFFにして車両を輸送する場合(フェリーなど)、トランスポート・モードを作動させてください。

車両をトランスポート・モードで輸送しなかった場合、警報システムの誤作動の原因となることがあり、警報システムが誤作動したときは、支払い義務が発生します(更に詳しい情報はwww.porsche.com/connectから入手できます)。

トランスポート・モードの作動/停止

▶ 車両の輸送前/車両の輸送完了時には、セキュ リティ・オペレーティング・センター(SOC) にご連絡ください。

サービス

PVTSプラスは以下の状況で車両サービス・モードに設定してください:

- カスタマー・サービス(定期点検など)の 実施時
- バッテリーの接続を外している場合 車両のサービス点検中に、車両をサービス・ モードにしていなかった場合、警報システムが 誤作動することがあり、警報システムが誤作動 したときは、支払い義務が発生します(更に詳 しい情報はwww.porsche.com/connectから入手 できます)。

車両サービス・モードの作動/停止

- ▷ サービス点検時は、ポルシェ正規販売店に ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTS プラス) *が装備されていることをお知ら せください。

更に:

- ▷ ドライバー・カード付きPVTSプラス*: PVTSプラスを停止するため、サービス点検 時はドライバー・カードを車両に残してく ださい。
- ▷ リモート・キーパッド付きPVTSプラス*: サービス点検時は、リモート・キーパッド をポルシェ正規販売店にお渡しください。 コードを知らせる必要はありません。

i

インフォメーション

サービス点検後、ドライバー・カード/リモート・キーパッドが返却されたことを確認してください。



ドライバー・カード/リモート・キー パッド用電池の交換

ドライバー・カード/リモート・キーパッドの 電池が消耗した場合、登録した携帯電話に自動 的にメッセージが送信されます。マルチファン クション・ディスプレイにメッセージが表示さ れます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

ドライバー・カード用電池の交換

- ドライバー・カードをOFFにし、スク リュードライバーを使用して慎重に開い てください。
 - 「ドライバー・カードのスイッチOFF」 (273ページ)を参照してください。
- **2.** 電池を交換してください (電極の向きに注意してください)。
- 3. ドライバー・カードを組み立てて、確実に はめ合わせてください。



リモート・キーパッド用電池の交換

- 1. スクリュードライバーを使用してリモート・キーパッドを慎重に開いてください。
- **2.** 電池を交換してください(電極の向きに注意してください)。
- **3.** リモート・キーパッドを組み立てて、確実に閉じてください。

規格との適合

ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)*は、現在の欧州規格に準拠しており、 関連するEU指令に従って操作することができます。

この装置は最新の電磁波規制に適合しています。この装置の他の電気機器への電波干渉および他の電気機器からこの装置への電波干渉はほぼ完全に回避されています。

ドライバー・カード/リモート・キーパッド

Vodafone Automotive SpAは、装置2781および8015が使用上の義務であるEU指令の基本的要件に適合しており、特に「R&TTE理事会指令1999/5/EG」および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。装置にはCE0678マークが付いています。

テレマチック・ユニット

Vodafone Automotive SpAは、装置ICD45 (2145) が使用上の義務であるEU指令の基本的要件に適合しており、特に「R&TTE理事会指令1999/5/ECおよびECER10」の基本要件に適合していることを承認します。関連法規に従って装置にはE24 10R-04 1146 CE 0678マークが付いています。

GSM認可国(抜粋)

アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、英国、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、レユニオン、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア、スストルコ、米国

PVTSプラスの使用に関する詳細情報は www.porsche.com/connectから入手できます。

C € 0678

車両のお手入れ

<mark>メンテナンスの諸注意</mark>	. 278
エンジン・オイル・レベルの点検	. 279
エンジン・オイルの補充	. 280
ウォッシャー液	. 282
エア・クリーナーの交換	. 282
<mark>室内防塵用フィルターの交換</mark>	. 282
<u> ワイパー・ブレード</u>	. 282
エミッション・コントロール・システム.	. 283
予備燃料タンク	. 284
ディーゼル・パティキュレート・	
フィルター*	. 284
燃料の給油	. 284
AdBlue [®] の補充*	. 288
車両のお手入れ.	291

メンテナンスの諸注意

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推奨いたします。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束いたします。お客様ご自身でメンテナンスされる場合につきましても、細心の注意を払っていただくようお願いいたします。本書に掲載された注意事項を守った場合にのみ、信頼できる走行性能が保証されます。

不適切なメンテナンスを行いますと、保証期間 中でも保証が適用されないことがあります。

▲ 危険

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中 毒を起こす危険があります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するときは、必ず車両を屋外に駐車させるか、または換気の良い場所で行ってください。

▲ 警告

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発

燃料、エンジン・オイル、トランスミッション・オイルなど、車両に使用される油脂類の多くは非常に引火しやすい性質を持っています。燃料蒸発ガスは発火、爆発する恐れがあります。バッテリー充電中は爆発性の高い混合ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙したり、 裸火を近づけたりしないでください。ケーブ ル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。

A 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントなどは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。

- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。
- ▷ これらの油脂類は、お子様の手が届かない 所に保管し、廃棄する場合は定められた処理方法を遵守してください。

A 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジンが作動しているときは、エンジンと周辺の部品、エキゾースト・システム、クーラントなどが非常に熱くなっています。

クーラント・リザーバー・タンクには圧力がかかっています。クーラント・リザーバー・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▷ 加熱した車両部品、特にエンジンやエキ ゾースト・システムの近くでは、十分注意 して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分に冷やし てください。
- ▷ エンジンが熱いときはリザーバーのキャップを開かないでください。
- ▶ 水平な場所に駐車し、エンジンが冷えているときのみクーラントを補充してください。

▲ 警告

ラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、エンジン周りの 作動部品

エンジン・コンパートメントで作業を行うときは、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部品に絡まる恐れがあります。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態であっても、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。 ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラ ジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、そ の他の作動部品に巻き込まれないように、 十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感電

イグニッションがONのときは、イグニッショ ン・システムのすべてのケーブルと配線に高電 圧が作用しています。

▷ イグニッション・システムの作業を行うと きは、感雷しないように十分注意してくだ さい。

A 警告

不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正し く固定されていない場合、不意に動いたり、 ジャッキやリフティング・プラットフォームな どのリフト装置から落下する恐れがあります。

- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する場 合は、必ずエレクトリック・パーキング・ブ レーキを作動させてください。更に、PDKセ レクター・レバーをPの位置にしてください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合 は、必ず安定したサポート・スタンドで車 体を支えてください。
- ▶ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッ キアップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始 動しないでください。エンジンの振動によ り車両が落下する恐れがあります。

テスト・スタンドでの点検

パフォーマンス・テスト

ポルシェ社ではローラー・タイプ・テスト・ス タンドでのパフォーマンス・テストを承認して いません。

ブレーキ・テスト

ブレーキ・テストはローラー・タイプ・テス ト・スタンドのみを使用してください。

ローラー・タイプ・テスト・スタンドを使用す る場合、次の条件を守ってください:

- 測定速度: 7.5km/h以下
- 測定時間:20秒以内

エレクトリック・パーキング・ブレーキのテ スト

ブレーキ・テスト・スタンドでエレクトリッ ク・パーキング・ブレーキを測定するときは、 イグニッションをONにし、PDKセレクター・レ バーをNの位置にしなければなりません。 アクセル・ペダルを踏まないでください。

車両が自動的にブレーキ・テスト・モードに切 り替わり、エレクトリック・パーキング・ブ レーキのテストが可能になります。

このときインストルメント・パネルのマルチ ファンクション・ディスプレイに「電動パーキ ングブレーキがサービスモードです」のメッ セージが表示されます。

オン・ザ・カー・ホイール・バランス

車両にタイヤを装着した状態でホイール・バラ ンスを計測するときは、車両全体をリフト・ アップし、ホイールが自由に回転できる状態に しなければなりません。

エンジン・オイル・レベルの 点検

- ▷ オイル・レベルは、給油の前に定期的にマ ルチファンクション・ディスプレイで点検 してください。
- ▷ 「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (112ページ) を参照してください。

エンジン・オイルの補充量

オイル・レベルが下限(Min)まで低下すると、最 大補充量がマルチファンクション・ディスプレ イに表示されます。

▶ ト限(Max)を超えてエンジン・オイルを補充 しないでください。



オイル・レベルの警告

オイル・レベルが低くなり過ぎた場合、インスト ルメント・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイのオイル警告灯でお知らせします。

- ▷ 早急にエンジン・オイルを補充してくだ さい。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コ ンパートメント・リッドを開いたときのオイ ル・レベルの測定(Macan Turbo、Macan S)

エンジン・コンパートメント・リッドを開いた 場合は、少なくとも10km走行してからでない とオイル・レベルは測定できません。

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイに「現在オイルレベルへ **の情報信号は利用できません**」のメッセージが 表示されます。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コンパートメント・リッドを開いたときのオイル・レベルの測定(Macan、Macan Sディーゼル*)エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約2分間待った後、オイル・レベルが測定可能になります。

▲ 警告

ラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベル ト、エンジン周りの 作動部品

エンジン・コンパートメントで作業を行うときは、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部品に絡まる恐れがあります。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態であっても、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- □ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品が非常に勢くなっています。

- ▷ エンジン・コンパートメント内で作業する ときは十分注意してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分に冷やし てください。

エンジン・オイルの補充

Porsche recommends Mobil II

適合オイル:

車両	ポルシェ社 認証オイル ¹⁾	粘度等級2)
Macan Turbo, Macan S	Porsche A40	SAE 0W - 40 ³⁾ SAE 5W - 40 ⁴⁾ SAE 5W - 50 ⁴⁾
Macan	Porsche C30 または VW 504 00	SAE 0W - 30 ³⁾ SAE 5W - 30 ³⁾
Macan S ディーゼル*	Porsche C30 または VW 507 00	SAE 0W - 30 ³⁾ SAE 5W - 30 ³⁾

- 1) 一般に、メーカーが推奨するエンジン・オイルの仕様や規格は、オイル缶に記載されているかまたは販売店に表示されています。 最新の承認オイルについてはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
 - 粘度等級 例: SAE 0W 40 粘度0W = 低温時の粘度(冬) 粘度40 = 高温時の粘度
- 3) すべての温度範囲に対応
- 4) -25°C以上の温度に対応

下記の点を必ず守ってください:

- ポルシェ社が認証したエンジン・オイルの みを使用してください。これは、車両の信 頼性を高め、故障を回避するための前提条 件です。
- 定期的なエンジン・オイルの交換はメンテナンスの一部です。

「整備手帳」に記載された規定のサービス・インターバルで定期的なサービス(特にオイル交換サイクル)を行うことが重要です。

- エンジンに適合するオイルであれば、互い に混ぜ合わせることができます。
- ポルシェ車のエンジンはオイル添加剤を必要としません。
- エンジン・コンパートメントには、この車両に適したオイルの情報を記したステッカーが貼り付けてあります。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせ ください。

▲ 警告

エンジン・オイルの 発火

エンジン・オイルが過熱したエンジン部品に触れると発火する恐れがあります。

- ▷ エンジン・オイルの補充は十分に注意して 行ってください。
- ▷ エンジン・オイルの補充はエンジンを停止 し、イグニッションをOFFにしてから行って ください。

280 車両のお手入れ



Macan Turbo、Macan Sのエンジン・オイル給油口

知識

エンジン・オイルがドライブ・ベルトに付着すると損傷する恐れがあります。

- ▷ エンジン・オイルの補充は十分に注意して 行ってください。
- ▷ エンジン・オイルの補充はエンジンを停止 し、イグニッションをOFFにしてから行って ください。
- ▷「メンテナンスの諸注意」(278ページ) を 参照してください。



Macanのエンジン・オイル給油口

- オイル・フィラー・キャップを取り外してください。
- マルチファンクション・ディスプレイのオイル・ゲージに従ってオイルを補充してください。
- ▶ オイル・フィラー・キャップを慎重に取り 付けてください。



Macan Sディーゼル*のエンジン・オイル給油口

ウォッシャー液

下記の点を必ず守ってください:

- ▷ 季節に合わせて、水と適切な溶剤(ウィンドウ・クリーナーの濃縮液、凍結防止剤)を正しい比率で混ぜ合わせてください。
 - **夏季は**水とウィンドウ・クリーナーの濃縮液 をウィンドウ・クリーナーの容器に記載され ている混合比率に従って混ぜてください。
 - **冬季は**水とウィンドウ・クリーナーの濃縮 液に、凍結防止剤を容器に記載されている 混合比率に従って加えてください。
- ▷ ウィンドウ・クリーナーや凍結防止剤の容器に記載されている注意事項を遵守してください。
- ▷ 次の条件を満たしているウィンドウ・クリーナーのみを使用してください:
- 濃度1:100
- 無リン
- プラスチック・ヘッドライト・レンズに適しているもの

ポルシェ社が推奨するウィンドウ・クリーナー 濃縮液の使用を推奨いたします。詳しくは、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。 フロント/リヤ・ウィンドウ・ウォッシャーおよびヘッドライト・ウォッシャー・システムのウォッシャー液タンクは、エンジン・コンパートメント内の左奥にあり、青色のキャップが付いています。

警告メッセージ

ウォッシャー液が少ない場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

▷ 次の機会にウォッシャー液を補充してください。

このとき、ウォッシャー液の残量は約0.5リットルになっています。ウォッシャー液タンクの容量は約4.5リットルまたはヘッドライト・ウォッシャー・システム装備車では約6リットルです。



ウォッシャー液の補充

知識

ヘッドライトを損傷する恐れがあります。

- ▷ ウォッシャー液を補充するときに、ヘッドライトに寄りかからないようにしてください。
- 1. ウォッシャー液タンクのキャップを開いて ください (**矢印**)。
- 2. ウォッシャー液を補充してください。
- 3. キャップを慎重に閉じてください。

エア・クリーナーの交換

定期的なフィルター・エレメントの交換は、メンテナンスの一部です。

- ▷ ほこりの多い場所では、より頻繁に清掃し、 必要に応じて交換してください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(278ページ) を参 照してください。

室内防塵用フィルターの交換

定期的なフィルターの交換は、メンテナンスの 一部です。

フィルターが汚れると、空気の流入量が減り、 ウィンドウが曇るなどの現象が起こります。

▷ ポルシェ正規販売店でフィルターを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

i

1 インフォメーション

室内防塵用フィルターは、車内に取り込む外気 から、ほこりや花粉などを取り除きます。

▶ 外気が排気ガスなどで汚れている場所では、内気循環に切り替えてください。

ワイパー・ブレード

知識

ワイパー・ブレードの清掃が適切でない場合、 損傷する恐れがあります。

ワイパー・ブレードのグラファイト・コーティングが損傷する場合があります。

▷ 布またはスポンジでワイパー・ブレードを 拭き取らないでください。きれいな水で洗い流すのみにしてください。

282

知識

ワイパー・アームが不意に倒れたり、ワイパー・ブレードが凍結したりすることにより損傷する恐れがあります。

- ▷ ワイパー・ブレードを交換するときは、ワイパー・アームをしっかり持ってください。
- ▷ フロント・ウィンドウから剥がす前に、ワイパー・ブレードの凍結を溶かしてください。

ワイパー・ブレードをきれいな状態に保つこと で、良好な視界を確保できます。

- ▽ ワイパー・ブレードは1年に2回(冬季の前後)またはワイパーの払拭性能が低下したときや、ワイパー・ブレードが損傷した場合に交換してください。
- ▷ ウィンドウ・クリーナーを使用してフロント・ウィンドウを定期的に清掃してください。特に洗車機を使用した後は清掃してください。

ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用を推奨いたします。ワイパー・ブレードの 汚れが激しいとき(昆虫の死骸が頑固に付着しているときなど)は、スポンジまたは 布で拭き取ってください。

ワイパー・ブレードのびびりや異音が発生する ときは、次の原因が考えられます:

- 自動洗車機を使用すると、フロント・ウィンドウにワックス成分が付着します。このワックスはウィンドウ・クリーナーの濃縮液を使用しないと除去できません。
- ワイパー・ブレードが損傷または摩耗しています。
- ▷ 損傷または摩耗したワイパー・ブレードは、 速やかに交換してください。
- ▷「ウォッシャー液」(282ページ)を参照して ください。

ワイパー・ブレードの交換

知識

ワイパー・ブレードの交換が適切でない場合、 損傷する恐れがあります。

ワイパー・ブレードを交換したときに、ブレードが確実に取り付けられていないと、走行中に 脱落することがあります。

- ▷ ワイパー・ブレードが正しく取り付けられているか点検してください。 ワイパー・ブレードは、ワイパー・アームに正しく固定されていなければなりません。
- ▽ ワイパー・ブレードの取り付けは、ワイパー・ブレードに付属の取扱説明書を参照してください。
- ▷ ワイパー・ブレードの交換作業は、ポルシェ 正規販売店で実施することを推奨いたし ます。

エミッション・コントロール・ システム

エミッション・コントロール・システム(三元 触媒コンバーター、02センサー、エレクトロニック・コントロール・ユニット)の効率を維持するために:

- 定期点検時期(サービス・インターバル)を 遵守してください。
- Macan Turbo、Macan S、Macanでは、必ず金属系添加物を含まない無鉛ガソリンのみを使用してください。
- Macan Sディーゼル*では、必ずロー・サルファー・ディーゼル燃料(低硫黄軽油)のみを使用してください。

i

インフォメーション

エンジンの空燃比制御システムに不具合が発生すると、触媒コンバーターが過熱して損傷する恐れがあります。

▲ 警告

エキゾースト・システム付近の可燃物

エンジン作動中のエキゾースト・システムは非常に熱くなっています。エキゾースト・システムの近くに燃えやすい物があると、引火する恐れがあります。

エキゾースト・システム部に防錆剤やアン ダー・コーティング剤を塗布すると、運転中に 過熱して発火する恐れがあります。

- □ エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・シールド、およびその周囲には、アンダー・コーティング剤や防錆剤を塗布しないでください。 走行中、排気系の熱でこれらの素材が発火することがあります。
- ▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 のエキゾースト・システムに接触するよう な場所に駐車したり、走行したりしないで ください。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷 を与える恐れがあります。

- ▷ 通常の操作でエンジンが始動しない場合に スターター・モーターを何度も繰り返し作 動させたり、長時間作動させ続けたりしないでください。
- ▷ 走行中にミス・ファイヤーが発生したとき (エンジンの回転が安定しないときや、エン ジン出力が低下したとき)は、直ちにポル シェ正規販売店で修理してください。
 - ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ 燃料残量警告灯が点灯した場合は高速で コーナリングしないでください。
- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▶ PDKトランスミッション装備車は、トランス ミッションの重大な損傷を避けるため、け ん引または押しがけによるエンジンの始動 ができません。

予備燃料タンク

A 警告

予備燃料タンクの携行

事故などで予備燃料タンクが損傷した場合、燃料が漏れて発火する恐れがあります。

- ▷ 走行中は予備燃料タンクを携行しないでく ださい。
- ▷ 関連する法規制を遵守してください。

▲ 警告

燃料蒸発ガスの吸引

燃料の蒸発ガスは人体に有害です。

▶ 走行中は予備燃料タンクを携行しないでく ださい。

ディーゼル・パティキュレート・フィルター*

ディーゼル・パティキュレート・フィルターは ディーゼル燃料の燃焼で発生する「すす」を集 積し、燃焼させます。

ディーゼル・パティキュレート・フィルターは 排出ガスのすすをほぼすべて取り除きます。 ディーゼル・パティキュレート・フィルターは 運転スタイルに応じた間隔で清掃されます。清 掃プロセスには数分かかり、この間に低い頻度 で一時的にエンジン・ノイズが変化したり、短 時間ギヤシフトの調整をすることがあります。 オートマチック・フィルター・クリーニング機 能が、短距離での使用が多いなどの理由から 分に行われなかった場合、マルチファンクショ ン・ディスプレイに警告メッセージが表示され ます。

▷ マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

「警告と情報メッセージの概要」(144ページ)を参照してください。

▷ フィルターを自動清掃するためのドライビング・スタイルで運転してください。 約15分間、60km/h以上の速度と2,000rpm以上のエンジン回転数を維持して走行してください。

A 警告

不適切な速度

- ▷ 市街地、オフロード、天候など、周囲の交通状況に合わせたドライビング・スタイルと速度で走行してください。
- ▶ 推奨する運転方法は、交通規則を無視する ことを促すためのものではありません。
- ▷ 警告メッセージが消えない場合、ポルシェ 正規販売店で故障を修理してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

i

インフォメーション

警告メッセージが消えると、一定条件下での燃 費の向上、出力の向上が期待できます。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エンジン作動中のエキゾースト・システムは非常に熱くなっています。エキゾースト・システムの近くに燃えやすい物があると、引火する恐れがあります。

エキゾースト・システム部に防錆剤やアン ダー・コーティング剤を塗布すると、運転中に 過熱して発火する恐れがあります。

- ▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 のエキゾースト・システムに接触するよう な場所に駐車したり、走行したりしないで ください。

燃料の給油

イグニッションをONにすると、インストルメント・パネルに燃料の残量が表示されます。

▷ 「N - 燃料計」(104ページ)を参照してください。

A 警告

給油時の火災の危険

燃料は強燃性であり、燃焼または爆発が発生する恐れがあります。

- ▷ 燃料を取り扱うときは、火気や裸火を近づけたり、喫煙をしたりしないでください。
- ▷ 燃料を給油する前に補助ヒーター*を OFF にしてください。

284 車両のお手入れ

▲ 警告

燃料蒸発ガスの吸引、 および燃料の皮膚への 付着

燃料と燃料蒸発ガスは人体に有害です。

- ▷ 燃料蒸発ガスを吸い込まないようにしてく ださい。
- ▷ 皮膚や衣類に燃料が付着しないように注意 してください。

燃料

触媒コンバーターおよび02センサーの故障を 避けるため、金属系添加物を含まない無鉛ガソ リンのみを使用してください。

この車両のエンジンは、EN228に基づき、オクタン価が 98RON/88MON(Macan: 95RON/85MON)の金属系添加物を含まない無鉛プレミアム・ガソリン (Macan:無鉛プレミアム・ガソリン)を使用したときに、最大の出力と燃費を達成するように設計されています。

この車両のエンジンはエタノール含有量10% 以下の燃料の使用に対応しています。エタノー ル含有燃料を使用すると燃費が悪化すること があります。

オクタン価が95RON/85MON以上(Macan: 95RON/85MON未満)の金属系添加物を含ま ない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジンの ノック・コントロールが自動的に点火時期を調 整します。

オクタン価が95RON/85MON未満の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用すると、エンジン出力が低下し、燃費が悪化することがあります。

- ▷ このような燃料を使用した場合はアクセル・ペダルを全開にしないでください。
- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。



インフォメーション

通常、燃料の品質(オクタン価など)に関する 情報は、ガソリン・スタンドの給油機に掲載さ れています。

表示されていない場合などはガソリン・スタンドのスタッフにお問い合わせください。

推奨燃料が入手困難な状況では、緊急措置として無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用することもできます。

ただし、この場合はエンジン出力が低下し、燃 費が悪化することがあります。

▷ 無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用する 場合は、アクセル・ペダルを全開にしない でください。

地域によっては、市販の燃料がポルシェ社の基準を満たしておらず、インテーク・バルブにすすが堆積することがあります。

ポルシェ社の基準を満たす燃料を入手できない場合は、推奨する添加剤を混ぜ合わせてください。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ポルシェ部品番号: 000 043 206 89

▷ 混合比率は、添加剤に付属の取扱説明書に 従ってください。

「整備手帳」に記載された規定のサービス・インターバルで定期的なサービス (特にオイル交換サイクル)を行うことが重要です。

知識

ポルシェ社が**承認していない**添加剤を使用した 場合、エンジン、燃料系統、エキゾースト・シ ステムに重大な損傷を与える恐れがあります。

▷ ポルシェ社が承認した添加剤のみを使用してください。

ポルシェ社が承認していない添加剤を使用した場合、エンジン、燃料系統、エキゾースト・システムに損傷を与える恐れがあります。

i

インフォメーション

場合により燃料に硫黄が多く含まれることがあります。このため、エンジンで燃焼する際に特定の運転条件下で不快な臭い(いわゆる腐った卵の匂い)が発生する可能性があります。これは硫化水素(H₂S)の特性です。

ポルシェ社はこの特性に対する責任はなく、車両の故障を示すものではありません。

ディーゼル燃料*

ディーゼル燃料はヨーロッパ標準のEN 590に 準じており、セタン価が51以上のものを使用し てください。セタン価はディーゼル燃料の燃焼 品質を示す値です。

燃料添加剂

燃料添加剤(いわゆる「フロー・エンハン サー1)、燃焼促進剤または同様の添加剤などを 燃料と混ぜないでください。

冬季用ディーゼル燃料

冬季のディーゼル燃料は粘着物を発生させる 場合があります。冬季にはガソリン・スタンド で対策されたディーゼル燃料を入手できます (冬季用ディーゼル燃料)。

知識

燃焼促進剤を使用した場合、エンジンまたは燃 料系統、またはその両方に損傷を与える恐れが あります。

ディーゼル・エンジン車は燃焼促進剤の使用を 考慮して設計されていません。燃焼促進剤を使 用して走行しないでください。

- ▷ 燃焼促進剤を補充した場合は、どのような 状況でもイグニッションをONにしたり、エ ンジンを始動したりしないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

知識

低品質な燃料を使用した場合、エンジンに問題 が発生する恐れがあります。

低品質な燃料を使用した場合は、燃料フィル ターの水抜き栓から指定されたサービス期間 より頻繁に排水する必要があります。燃料フィ ルターに水がたまると、エンジンに問題が発生 する場合があります。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

知識

バイオディーゼル燃料を使用した場合、エンジ ンまたは燃料系統、またはその両方に損傷を与 える恐れがあります。

ディーゼル・エンジン車*はバイオディーゼル 燃料(FAME fuel)の使用を考慮して設計されてい ません。バイオディーゼル燃料を使用して走行 しないでください。

▷ バイオディーゼル燃料を給油しないでくだ

1 インフォメーション

ディーゼル燃料の製造メーカーでは標準のEN 590に準ずる範囲内でバイオディーゼル燃料 をディーゼル燃料に混合することを認証して います。このような混合ディーゼル燃料を使用 してもエンジンや燃料系統に損傷を与えるこ とはありません。

補給


この車両に使用できる燃料の種類については、 フィラー・フラップの裏のステッカーに明示さ れています。

車両	燃料タンク 容量	予備燃料
Macan Turbo	約75リットル	約10 リットル
Macan S Macan	約65リットル (オプション: 約75リットル)	約9 リットル
Macan S ディーゼル*	約60リットル (オプション: 約75リットル)	約8 リットル

286 車両のお手入れ



- 1. エンジンを停止して、イグニッションをOFF にしてください。
- 2. ドアとウィンドウを閉じてください。
- 3. フィラー・フラップの後部(矢印)を押す と、フラップが開きます。 このとき、車両のロックを解除しておいて ください。

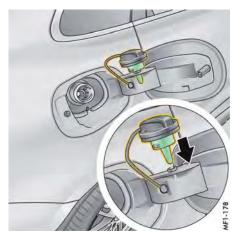

4. タンクのキャップをゆっくりと回して取り 外してください。

取り外したキャップをホルダー(矢印)に かけてください。

- 5. 必要に応じて、ポルシェ社が推奨する燃料 添加剤を入れてください。
- 6. 給油口の奥まで給油ノズルを差し込んでく ださい。このとき、給油ノズルのハンドル が下向きでなければなりません。
- 7. 給油ノズルを操作して、燃料を給油してく ださい。

給油ノズルが自動的に停止したら、それ以 上に給油を続けないでください。無理に給 油すると、タンクの燃料が吹き返したり、燃 料が温まったときにあふれ出したりするこ とがあります。

- 8. 給油後は直ちにキャップを取り付け、ロッ ク音と手ごたえを感じるまで、確実に閉じ てください。
- 9. フィラー・フラップを閉じてフィラー・フ ラップの後部(矢印)を押し、確実に閉じ てください。



1 インフォメーション

燃料タンクの給油キャップを紛失したときは、 必ずポルシェ純正部品を使用してください。

知職

燃料が付着すると、デコラティブ・フィルムが 損傷する恐れがあります。

デコラティブ・フィルムに燃料が付着すると、 フィルムが色褪せる原因になります。

▷ デコラティブ・フィルムに燃料がこぼれた ときは、直ちに拭き取ってください。

燃料給油ミス防止装置(Macan Sディーゼル) * Macan Sディーゼルには燃料給油ミス防止装置が 装着されています。タンクへの給油はディーゼ ル・ポンプ・ノズルでのみ行うことができます。

1 インフォメーション

ポンプ・ノズルが摩耗または損傷すると、場合 により燃料給油ミス防止装置が開かないこと があります。

▷ 給油口内でポンプ・ノズルを回転させるか、 または他のポンプを使用してください。

予備燃料タンクから給油するときは、燃料給油 ミス防止装置は開きません。

▷ ディーゼル燃料をゆっくりと補充すること で対処してください。



緊急時のフィラー・フラップの手動ロック解除 フィラー・フラップの電動ロック解除機構が故 障したときは、次の手順で開くことができます:

- 1. 右側ラゲッジ・コンパートメント・トリム・パネルを慎重に取り外してください。
- 2. 赤色の緊急解除ボタン (**矢印**) を引いてく ださい。

フィラー・フラップが開きます。

AdBlue®の補充*

選択式触媒還元(SCR)装備車では、NOx (窒素酸化物)の排出量を低減するため、特殊尿素溶剤(AdBlue®)がエキゾースト・システム内に噴射されます。

AdBlue[®]はGerman Association of the Automotive Industry(ドイツ自動車工業会)(VDA)の登録商標です。

AdBlue[®]は車両の独立したタンク(容量約23 リットル)に貯蔵されており、ディーゼル燃料 給油口の右側にあるAdBlue[®]フィラー・ネック から補充します。

AdBlue[®]の消費量は、ドライバーの運転スタイル、システムの作動温度、外気温によって左右されます。

AdBlue[®]の補充作業は、ポルシェ正規販売店で 実施することを推奨いたします。

▲ 警告

AdBlue[®]の不適切な 保管

中毒を起こす危険があります。AdBlue[®]は空になった食品や飲料の容器に入れて保管しないでください。他の人が誤飲する恐れがあります。

- ▷ AdBlue[®]はポルシェ純正のAdBlue[®]補充容器 のみに入れて、安全な場所で保管してくだ さい。
- ▷ AdBlue[®]は常に、お子様の手が届かない場所 に保管してください。

A 警告

腐食性の液体による 皮膚への刺激

AdBlue[®]は腐食性の液体です。皮膚に刺激を与えたり、目や粘膜、呼吸器を傷つけたりすることがあります。

- ▷ 皮膚や目、口などに触れた場合、速やかにきれいな多量の水で洗い流してください (約15分間)。必要に応じて医師の診察を受けてください。
- ▷ 誤って飲み込んだときは、医師からの指示がない限り、無理に嘔吐しないでください。 すぐに医師の診察を受けてください。

知識

AdBlue $^{\mathbb{B}}$ タンクは、ポンプによる補充に適して**いません**。AdBlue $^{\mathbb{B}}$ をポンプ・ノズルを使用して補充すると、あふれ出して塗装面を痛めることがあります。

▷ AdBlue[®]を補充する際は、ポルシェ純正の AdBlue[®]補充容器のみを使用してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

知識

AdBlue[®]が付着した場合、車両の塗装部品、プラスチック部品、衣服やカーペットに損傷を与える恐れがあります。

- ▷ AdBlue[®]がこぼれた場合、速やかに濡れた布と多量の水を使用して清掃してください。
- ▷ 乾いて結晶化したAdBlue®は温水とスポンジを使用して取り除いてください。

288 車両のお手入れ

知識

不適切なAdBlue®を使用すると、エンジンに損 傷を与える恐れがあります。

- ▷ ポルシェ社が承認するISO 22241-1要件に適 合したAdBlue®のみを使用してください。承 認されていないAdBlue®を使用した場合、エ ンジンに損傷を与える恐れがあります。
- ▶ AdBlue®に水や添加剤などを混ぜないでく ださい。
 - これによって生じた損傷については、メー カー保証の対象外となります。
- ▷ AdBlue[®]を絶対にディーゼル燃料タンクに補 充しないでください。
- ▷ 補充容器を長時間車内に放置しないでくだ さい。気温の変化により、補充容器から AdBlue[®]が漏れ出し、車内に損傷を与える 恐れがあります。

マルチファンクション・ディスプレイ のメッセージャ

残りのAdBlue®充填量での走行可能距離が約 2,400kmになると、インストルメント・パネル のマルチファンクション・ディスプレイに補充 を促すメッセージが表示されます。

補充を促すメッセージを無視して走行を続け た場合、イグニッションをOFFにした後、エン ジンを始動することができなくなる場合があ ります。

この場合、エンジンはジャンパー・ケーブルに よる始動もできなくなります。

マルチファンクション・ディスプレイに赤色の 警告 🄏 または黄色の警告 🔏 が表示された 場合、故障していることを示しています。

- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。
 - マルチファンクション・ディスプレイに表 示される警告メッセージに関するインフォ メーション:
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。



インフォメーション

▷ AdBlue[®]が空になるまで走行しないでくだ さい。

AdBlue®の補充*

- ▷ AdBlue[®]を補充するときは、車両を平坦な場 所に駐車してください(車両が傾いている、 または片側のホイールを縁石に乗せている 状態で補充しないでください)。
 - 車両が平坦な場所に駐車していない場合、 充填レベル・ゲージが補充量を正しく測定 できない場合があります。



1 インフォメーション

適切なAdBlue®補充容器については、ポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。



AdBlue[®]フィラー・ネックを開く


必要条件:車両のロックを解除してください。

- 1. エンジンを停止して、イグニッションをOFF にしてください。
- 2. フィラー・フラップの後部(矢印)を押す と、フラップが開きます。

車両のお手入れ 289 * 日本仕様に設定はありません。



- AdBlue[®]フィラー・ネックのキャップを、ホイール・ボルト・レンチを使用して、反時計回りに回して取り外してください。ホイール・ボルト・レンチは工具セットに収納されています。
- ▷「工具セット」(300ページ)を参照してくだ さい。

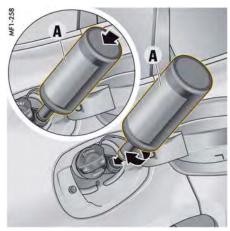

AdBlue®の補充

- ▷ ポルシェ社が承認するISO 22241-1要件に適合したAdBlue[®]のみを使用してください。
- ▷ 最低5.7リットル以上のAdBlue[®]を補充して ください(ポルシェが推奨するAdBlue[®]補充 容器3個分)。
- ▷ AdBlue[®]製造メーカーからのインフォメーションをよく読み、有効期限を確認してください。
- 1. 補充容器Aのキャップを取り外してください。
- 補充容器AをAdBlue[®]フィラー・ネックに挿入し、手で時計回りに回して締め付けてください。
- 3. 補充容器Aの底を押してフィラー・ネックに 軽く押し付け、しっかりと保持してください。 強く押し付けないでください。補充容器が 損傷する恐れがあります。

- **4.** 補充容器の中身が、AdBlue[®]タンクに充填されるまで待ってください。
 - AdBlue[®]タンク容量の上限に達すると、補充容器からAdBlue[®]が充填されなくなり、あふれ出すのを防止します。
- 5. 補充容器を反時計回りに回してゆるめ、慎 重に取り外してください。

AdBlue®フィラー・ネックを閉じる

- 1. AdBlue[®]フィラー・ネックのキャップをホイール・ボルト・レンチを使用して時計回りに回し、既定の締め付けトルクに達したことを知らせるロック音がするまで締め付けてください。
- 2. フィラー・フラップを閉じてフィラー・フラップの後部を押し、確実に閉じてください。

お出かけの前に

- ▷ AdBlue[®]を補充した後にのみ、イグニッションをONにしてください。
- ▷ 30秒以上イグニッションをONにしたままに してください。この間にシステムが補充作 業が行われたことを検出します。
- ▷ 30秒間はエンジンを始動しないでください。

車両のお手入れ

適切な方法で定期的に重両のお手入れを行う ことは、車両の価値を長持ちさせるだけでな く、保証を受ける際の有利な条件になります。 ポルシェ正規販売店は、車両に相応しいカー・ ケア用品を各種取り揃えており、用途に応じて 単品またはセットで販売しています。

- ▷ カー・ケア用品の使用に際しては、パッケー ジ等に記載された注意事項を必ず守ってく ださい。
- ▷ これらの製品は、お子様の手が届かない安 全な場所に保管してください。
- ▷ 不要になった製品は、適切な方法で廃棄し てください。

車両の状態がしっかりと点検されているか、保 証を受けるための条件が満たされているかを 調査するため、すべてのポルシェ正規販売店で はお手入れの状態や整備状況を記録していま す。このため、ポルシェ正規販売店ではコン ディション・リポートを発行し、「整備手帳」 にその結果を記録します。

高圧洗浄機、スチーム・クリーナー

A 警告

不適切な清掃

高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを使用 すると、以下のコンポーネントを損傷する恐れ があります:

- タイヤ
- ロゴ、エンブレム
- _ 途装面
- ホイール・アーチ・エクステンション
- 電動格納式トレーラー・ヒッチのシール
- オルタネーター、バルブ・カバー
- エンジン・コンパートメント内の雷装部品 とコネクター
- パーキング・アシスタント・センサー
- アダプティブ・クルーズ・コントロール用 レーダー・センサー
- リバース・カメラ
- ▷ 各装置に付属の取扱説明書をよくお読みく ださい。
- ▷ 洗車の前に、ブレーキ液タンクのキャップ にカバーをかけてください。洗車ノズルを 直接キャップに向けないでください。
- ▷ フラット・ジェット・ノズルやダート・ブ ラスターなどで洗浄する場合は、最低50cm 距離を置いてください。
- ▷ 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用 しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用 すると、車両が損傷する原因になります。特 にタイヤは損傷しやすいため、丸型ジェッ ト・ノズルで洗浄しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコ ンポーネントにジェット・ノズルを直接向 けないでください。

デコラティブ・フィルム

知識

高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを使用 すると、デコラティブ・フィルムが剥れて損傷 する恐れがあります。

▷ デコラティブ・フィルムを洗浄するときは、 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを 使用しないでください。

洗車

車両の外観を美しく保つには、日頃のお手入れが大切です。こまめに洗車し、ワックスで保護してください。

解氷剤(塩分)、砂塵、ばい煙、昆虫の死骸、 鳥の糞、樹液や花粉などは、車両に付着してか らの時間が長くなるほど塗装に悪影響を与え ます。

車両の塗装面に損傷を与えることなく洗車するために、次の点に注意してください:

- ▷ 車両下部は汚れが激しいため、少なくとも 季節の変わり目には洗車して汚れを落とし てください。
- ▷ グリース、オイル、金属粉などが適切に処理 できる場所でのみ洗車を行ってください。
- ▷ 濃色車は塗料の組成上、傷が付きやすい性質があります。淡色車に比べてこまめにお手入れしてください。
 また濃色車の塗装は、小さな引っかき傷で

また濃色車の塗装は、小さな引っかき傷でも淡色車に比べて傷が目立ちやすい特性があります。

- ▷ 直射日光の下や、塗装面の温度が高いときは洗車しないでください。
- ▷ 手洗いを行うときは、柔らかいスポンジ、洗車用ブラシ、カー・シャンプーを使用して多量の水で洗ってください。
 ポルシェ・カー・シャンプーの使用を推奨
 - ポルシェ・カー・シャンプーの使用を推奨 いたします。
- ▷ 洗車を開始するときは、はじめに車両に たっぷりと水をかけ、表面の主な汚れを洗 い流してください。
- ▷ 洗剤を使った後は、水で十分にすすぎ、セームで拭き取ってください。

ウィンドウには、ボディを洗ったときと同 じセームを使用しないでください。

▲ 警告

ブレーキ・ディスクの 水膜

洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダル を強く踏まなければならない場合があります。

- ▷ 洗車後は、ブレーキとステアリングの作動 を点検してください。
- ▷ 後方の安全を確認した上で定期的にブレーキをかけ、ブレーキを乾かしてください。このとき、後方の交通状況に注意してください。

自動洗車機

自動洗車機によっては、取り付けたオプション 部品やボディ表面から突出しているパーツが 損傷する恐れがあります。

特に次のパーツは、損傷の可能性が高まります:

- フロント/リヤ・ワイパー:レイン・センサー機能により不意に作動することのないよう、洗車機で洗車する前に必ずワイパー・レバーをOFF(0の位置)にしてください。
- ドア・ミラー:必ず格納してください。
- 外部アンテナ:必ず取り外してください。
- ルーフ・トランスポート・システム:必ず 完全に取り外してください。
- スポイラー
- ホイール:幅広リム、低偏平タイヤは特に 注意が必要です。
- 高光沢ホイールまたはシルク・グロス・ホイール:傷が付きやすいので、ホイール洗浄用ブラシで擦らないでください。
- ▷ 自動洗車機を使用する前に、洗車スタッフ に確認してください。
- ▷ ドアやリヤ・リッドのすき間、ドア・シルなど洗車機で洗えない部分は手で洗い、手作業で拭き取ってください。

塗装の保護

物理的、化学的な影響に対して最良の状態で重 両の塗装を保護するため、次の点に注意してく ださい:

- 定期的にお手入れをしてください。
- 必要に応じて磨いてください。
- 染みや汚れを取り除いてください。
- 塗装の損傷箇所は、速やかに補修してくだ さい。



i インフォメーション

- ▷ ほこりの粒子で塗装面を傷めることがある ため、乾いた布で車両のほこりを払わない でください。
- ▶ 艶消し仕上げの部品にワックスや光沢剤を 塗布すると、艶消し効果がなくなります。

保護

塗装面は、経年変化で徐々に艶が失われます。

- ▷ 定期的にワックスをかけて保護してくだ さい。
- ▷ 洗車後は塗装保護剤を塗布し、塗装面を保 護するために丁寧に磨いてください。

この作業により塗装の光沢と強度を保つことが できます。また、塗装面に新しい汚れが付着し にくくなり、ばい煙が浸透しにくくなります。

つや出し (ポリッシュ)

通常のワックスでは塗装の艶が戻らないとき のみ、光沢剤を使用してください。

ポルシェ・ペイント・ポリッシュの使用を推奨 いたします。

汚れ、染みの除去

- ▷ タール、グリース、昆虫の死骸などは色褪 せの原因になるため、ポルシェ推奨のター ル除去剤か、インセクト・リムーバーで速 やかに取り除いてください。
- ▷ 除去処理を行った後は、直ちに水で洗い流 してください。

小さな傷の補修

▶ 亀裂、引っかき傷、飛び石による塗装面の 小さな傷は、ボディの腐食が進行する前に 修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

ボディが腐食したときは、はじめに錆を完全に 除去してください。錆を取り除いたら、その箇 所にプライマー(防錆剤)を塗布してから、上 塗り塗装を施してください。

ペイント・データは車両のデータ・キャリアに 表示されています。

▷「データ・バンク」(339ページ)を参照して ください。

エンジン・コンパートメントの清掃

知識

オルタネーター、コネクター、塗装面、バル ブ・カバーなどを損傷する恐れがあります。

- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分に冷やし てください。
- ▷ 丸型ジェット・ノズルが付いた高圧洗浄機 を使用しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用する場合、ノズルから 50cm以上離してください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用して清掃する前に、ブ レーキ液タンクのキャップにカバーをかけ てください。洗車ノズルを直接キャップに 向けないでください。
- ▷ スパーク・プラグ・シャフトをカバーして ください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコ ンポーネントにジェット・ノズルを直接向 けないでください。

ウィンドウの清掃

▷ 定期的にウィンドウ・クリーナーを使用し て、ウィンドウの内側と外側を清掃してく ださい。

ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用 を推奨いたします。

- ▷ ボディを拭き取ったセームで乾いたウィン ドウを拭かないでください。 ワックスや光沢剤がウィンドウに付着し、 視界が悪くなる恐れがあります。
- ▷ 昆虫の死骸は、ポルシェ推奨のインセクト・ リムーバーで取り除いてください。



インフォメーション

フロント・サイド・ウィンドウには、ガラスの 汚れを抑制する (疎水性の) 撥水剤がコーティ ングされています。

このコーティングは経年変化で徐々に劣化します。また新たにコーティングすることもできます。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ワイパー・ブレードのお手入れ

ワイパー・ブレードをきれいな状態に保つことで、良好な視界を確保できます。

▷「ワイパー・ブレード」(282ページ)を参照してください。

アンダーコーティングの補修

車両下部は、化学的および物理的なダメージに耐えるよう保護されています。しかし、走行中に保護コーティングが損傷することは避けられません。

▷ ポルシェ正規販売店で定期的に点検、補修 を受けてください。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エキゾースト・システム部に防錆剤やアンダー・コーティング剤を塗布すると、運転中に 過熱して発火する恐れがあります。

▷ エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・シールド、およびその周囲には、アンダー・コーティング剤や防錆剤を塗布しないでください。

ヘッドライト、ライト、内外装のプラスチック部品、接着フィルム、アダプティブ・クルーズ・コントロールのレーダー・センサー、およびカメラの清掃

下記の点を必ず守ってください:

- ▷ ヘッドライト、ライト類、プラスチック部 品およびパーツの表面を清掃するときは、 きれいな水と少量の中性洗剤、またはイン テリア・ウィンドウ・クリーナーのみを使 用してください。
 - 柔らかいスポンジや不織布を使用してくだ さい。
- ▷ 内装のプラスチック部品に直接水やウィンドウ・クリーナーをスプレーしないでください。最初はスポンジまたは布にスプレーしてください。洗剤がコントローラまたはスイッチに侵入し、損傷させる恐れがあります。

i

インフォメーション

プラスチック表面の清掃には、インテリア・ウィンドウ・クリーナーを使用することもできます。クリーナーの容器に記載されている注意 事項を遵守してください。

ポルシェ・インテリア・ウィンドウ・クリーナーの使用を推奨いたします。

- ▷ 力をかけずに優しく表面を拭いてください。
- ▷ 表面が乾いた状態で清掃しないでください。
- ▷ 他の化学成分が入ったクリーナーや溶剤を 使用しないでください。
- ▷ 清掃した部分を、きれいな水で洗い流して ください。

軽合金製ホイール

軽合金製ホイールの表面に付着した金属の微粒子(ブレーキ・ダストに含まれる黄銅や銅など)は、長期間放置しないでください。 金属同士の接触による腐食が発生し、小さな穴(ピッチング)が生じます。



インフォメーション

保護塗装の酸化被膜を破壊するような光沢剤 やpH値の不正なクリーナー、研磨機具、研磨剤 などは使用しないでください。

- ▷ ポルシェ指定軽合金製ホイール・クリーナー (pH値9.5) をお使いください。pH値が 不正な洗剤を使用すると、ホイール表面の 保護層を傷めます。
 - ポルシェ軽合金製ホイール・クリーナーの 使用を推奨いたします。
- ▽ 可能であれば、2週間ごとにスポンジか洗車 ブラシを使用してホイールを洗浄してくだ さい。冬季に凍結防止剤がまかれる地域や、 ばい煙が多い地域では、毎週洗浄するよう にしてください。
- ▷ 3ヶ月に1回、ホイールを洗浄した後にワックスまたは腐食性がないグリース(例:ワセリン)をホイールに塗布してください。 柔らかい布でホイール表面にグリースをすり込んでください。
- ▷「自動洗車機」(292ページ)を参照してくだ さい。

▲ 警告

クリーナーなどの溶剤 によるブレーキ・ディ スク上の膜の発生

ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どが付着したままにすると、ブレーキ・ディス クに膜ができて、ブレーキ性能を損なう恐れが あります。

- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どの溶剤が付着しないようにしてください。
- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナー などの溶剤が付着した場合、高圧洗浄機な どで完全に洗い流してください。
- ▷ 周囲の交通状況に注意してブレーキを作動 させ、ブレーキ・ディスクを乾かしてくだ さい。

ステンレス・テール・パイプ

ステンレス製テール・パイプは、ほこり、高温 の熱、排気ガスの残留物で変色することがあり ます。

市販のポリッシュ・ペーストまたは金属用のつ や出し剤を使用することによって元の光沢を 取り戻すことができます。

ドア、ルーフ、リッドとウィンドウ・ シールの清掃

知識

インナー・ドア・シールをコーティングしてい る潤滑剤は、不適切な清掃や洗剤の使用により ダメージを受けることがあります。

- ▷ 合成洗剤や溶剤を使用しないでください。
- ▷ 防錆剤を使用しないでください。
- ▷ シールの汚れ(傷、汚れ、凍結防止剤、砂 塵など) は、温かい石鹸水で定期的に洗浄 してください。
- ▷ 凍結する恐れがある場合は、適切なカー・ケ ア用品でアウター・ドア・シール、リッドや フラップのシールを保護してください。

革製品のお手入れ

本革の表面に見られる天然のしわや傷、虫が刺 したような跡、模様の違いや色合いの微妙な変 化が、高品質本革の天然素材としての魅力を一 層引き立てます。

下記の点に注意して、お手入れを行ってくだ さい:

知識

不適切なクリーナー、洗剤、保護剤などを使用 すると、本革を傷める原因になります。

- ▷ 刺激性の強い洗剤や、硬い清掃具を使用し ないでください。
- ▷ 表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。
- ▷ 革製品上の水滴は直ちに取り除いてくだ さい。

- ▶ 無色の柔らかい毛織物または市販のマイク ロ・ファイバー布を湿らせて、表面の細か な汚れを拭き取り、すべてのタイプの本革 を定期的にお手入れしてください。
- ▷ 汚れがひどいときは、レザー・クリーナー を使用してください(水染み/湿気による染 み以外)。

容器の取扱説明書をよく読んでから使用し てください。

ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨いたします。

▷ 清掃後は、本革専用のケア剤でお手入れし てください。

ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨いたします。

シート・ベンチレーション付きシート

水染み/湿気による染みのお手入れの諸注意

雨水や湿気により、表面に小さな穴を開けた メッシュ加工の本革に染みが付く可能性があ ります。

水染み/湿気による染みを取り除く 前提条件:

- シート・ヒーターおよびシート・ベンチレー ションをOFFにしてください。
- 直射日光が当たらないようにしてください。
- 水/湿気による染みを取り除く際、レザー・ クリーナーやお手入れ製品を使用しないで ください。
- ▷ 清潔な吸水性スポンジと蒸留水を使用し て、シート・クッションまたはバックレス トの表面全体を軽くたたいてください。 表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。

- ▷ シート・カバーは直射日光を避けて室温で 完全に乾かしてください。
 - シート・カバーを乾かす際、シート・ヒーターやシート・ベンチレーションをONにしないでください。
- ▷ 乾いた後、シート・カバーを乾燥した不織布で拭いてください。

カーペット、フロア・マットの清掃

- ▶ 掃除機か、中程度の硬さのブラシで清掃してください。
- ▷ ひどい汚れや染みは、染み抜き剤で除去してください。
 - ポルシェ・ステイン・リムーバーの使用を 推奨いたします。

フロア・カーペットの汚れや傷つきを防ぐため、この車両に適したサイズの固定具付きフロア・マットをカー・アクセサリーとして用意しています。

A 警告

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マットや正しく固定されていないフロア・マットはペダルの可動域を制限したり、ペダル操作を妨げたりする可能性があります。

▷ フロア・マットなどでブレーキ・ペダルの 動きを妨げないようにしてください。 フロア・カーペットの上に敷くのみのマットを使用しないでください。

エアバッグ・カバーの清掃

▲ 危険

不適切な清掃

エアバッグの周りを不適切な方法で清掃すると、エアバッグ・システムが故障する恐れがあります。事故が起きた場合にエアバッグ・システムが作動しない恐れがあります。

- ▷ ステアリング・ホイールのパッド、インストルメント・パネルの下、フロント・シート、ルーフ・ピラー、ルーフ・ライナー、リヤ・インテリア・トリム・パネル、シート・バックレストの周辺などの部品を改造しないでください。
- ▷ これらの部品を清掃するときは、ポルシェ 正規販売店にお任せください。

ファブリック・ライニングの清掃

▷ ピラー、ヘッドライナー、サンバイザーなどのファブリック・ライニングは、素材に適した洗剤やドライ・フォームと柔らかいブラシを使用して清掃してください。

アルカンターラのお手入れ

アルカンターラの清掃に、本革用のカー・ケア 用品を使用しないでください。

日常のお手入れとしては、表面を柔らかいブラ シで拭けば十分です。

研磨材を使用したり、強く擦ったりすると、アルカンターラの表面が傷むので注意してください。

軽度の汚れの清掃

▶ 柔らかい布を水または中性の石鹸水で濡らして、汚れを拭き取ってください。

頑固な汚れの清掃

▷ 柔らかい布を、ぬるま湯または薄めたクリーニング用溶剤で濡らして、外側から汚れた部分を軽くたたいてください。

シートベルトの清掃

- ▷ シートベルトは、刺激性の少ない洗剤で清掃してください。
- ▷ シートベルトを乾燥させるときは、直射日 光を避けてください。
- ▷ 適切な洗剤のみを使用してください。
- ▷ シートベルトを染色および脱色しないでください。

シートベルト素材の強度が低下し、安全性が損なわれます。

車両の長期保管

車両を長期間保管する場合は、ポルシェ正規販 売店にご相談ください。

スタッフが、腐食防止対策、特別なお手入れと メンテナンス、保管方法などについてアドバイ スいたします。

また、車両の保管に関する重要な情報が、他の 章にも掲載されています。

- ▷「バッテリー(12V)」(319ページ)を参照してください。
- ▷ バッテリーを切り離した状態で車両をロックする場合のインフォメーション: 「車両のすべてのドアを同時にロックできない」(28ページ)を参昭してください。

軽修理

軽修理について	. 298
クーラント・レベルの点検と補充	301
ブレーキ・フルード	. 302
パワー・ステアリング	. 303
タイヤとホイール	
ジャッキ	. 308
ホイール・ボルト	. 308
パンク修理	
タイヤ空気の充填	315
電気系統	
バッテリー (12V)	319
外部電源、ジャンパー・ケーブルによる	
始動	. 322
バルブの交換	
ヘッドライト	324
ヘッドライト調整	
けん引およびけん引によるエンジンの	
始動	. 332
 消火器 *	
翠 炎筒	336

軽修理について

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推奨いたします。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束いたします。お客様ご自身でメンテナンスされる場合につきましても、細心の注意を払っていただくようお願いいたします。本書に掲載された注意事項を守った場合にのみ、信頼できる走行性能が保証されます。

不適切なメンテナンスを行うと、保証期間中で も保証が適用されないことがあります。



インフォメーション

国別の法規によっては、工具セットやスペア・パーツの携行が義務付けられている場合があります。運転前には必ず確認をしてください。

▲ 危険

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスは無色無臭の一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、中毒を起こす危険があります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するときは、必ず車両を屋外に駐車させるか、または換気の良い場所で行ってください。

▲ 警告

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発

燃料、エンジン・オイル、トランスミッション・オイルなど、車両に使用される油脂類の多くは非常に引火しやすい性質を持っています。燃料蒸発ガスは発火、爆発する恐れがあります。バッテリー充電中は爆発性の高い混合ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙したり、 裸火を近づけたりしないでください。ケーブ ル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。

▲ 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントなどは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。

- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所でのみ実施してください。
- ▷ 油脂類はお子様の手が届かない所に保管し、 廃棄する場合は定められた処理方法を遵守 してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジン作動中は、エンジンと周辺の部品、エキゾースト・システム、クーラントなどが非常に熱くなっています。

クーラント・リザーバー・タンクには圧力がかかっています。クーラント・リザーバー・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▷ 高温の車両部品、特にエンジンやエキゾースト・システムの近くでは、十分注意して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・コンパートメントで作業を行う 前に、エンジンをOFFにし、十分に冷やして ください。
- ▷ エンジンが熱いときはタンクのキャップを 開かないでください。
- ▷ 水平な場所に駐車し、エンジンが冷えているときのみクーラントを補充してください。

▲ 警告

ラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベル ト、エンジン周りの 作動部品

エンジン・コンパートメントで作業を行うとき は、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、 ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベルトなどの作動部品に絡まる 恐れがあります。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状 態であっても、温度によってはラジエーター・ ファンが作動を開始することがあります。

- ▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラ ジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、そ の他の作動部品に巻き込まれないように、 十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感雷

イグニッションがONのときは、イグニッショ ン・システムのすべてのケーブルと配線に高電 圧が作用しています。


▷ イグニッション・システムの作業を行うと きは、感雷しないように十分注意してくだ さい。

A 警告

不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正し く固定されていない場合、不意に動いたり、 ジャッキやリフティング・プラットフォームな どのリフト装置から落下する恐れがあります。

- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する場 合は、必ずエレクトリック・パーキング・ブ レーキを作動させてください。更に、PDKセ レクター・レバーをPの位置にしてください。
- やむを得ず車両の下に入って作業する場合 は、必ず安定したサポート・スタンドで車 体を支えてください。
- ▷ 必ず車両フロアの指定されたジャッキ・ポ イントで車両を持ち上げてください。
- ▷ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始 動しないでください。エンジンの振動によ り車両が落下する恐れがあります。

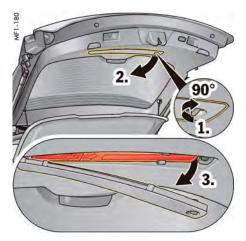

停止表示板 *

停止表示板は、リヤ・リッド・カバーの裏側に 収納されています。

- 1. ツイスト・ロックを90°回してください。
- **2.** カバーを開いてください。
- 3. 停止表示板を慎重に外してください。

1 インフォメーション


国別の仕様によっては、2個目の停止表示板が ラゲッジ・コンパートメントのロード・シル下 に収納されています。



応急処置セット*

応急処置セットは、ラゲッジ・コンパートメン ト右側のカバー内に収納されています。

▷ 応急処置セットの内容物を使用したときは 早急に補充してください。

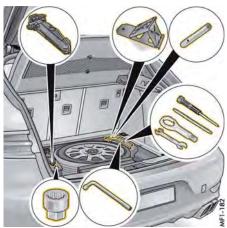

コラプシブル・スペア・ホイール装備車

工具セット

コラプシブル・スペア・ホイール装備車では、 工具セットはラゲッジ・コンパートメント・フ ロア下に収納されています。



1 インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイー ル・ボルト・レンチ、ホイール取り付け補助工 具など) は、コラプシブル・スペア・ホイール またはフルサイズ・スペア・ホイール装備車の みに標準装備されています。 詳しくはポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。



コラプシブル・スペア・ホイール非装備車

コラプシブル・スペア・ホイール非装備車で は、工具セットは左側のサイド・トリム・パネ ル内に収納されています。



インフォメーション

コラプシブル・スペア・ホイール非装備の Macan Sディーゼルでは、AdBlue[®]タンク用の レンチが工具セットに含まれています。*

300



- A 空気圧計付きコンプレッサー
- B タイヤ・シーラント・カートリッジ

左サイド・トリム・パネルの裏側には、空気圧計付きコンプレッサー Aが収納されています。コラプシブル・スペア・ホイール非装備車では、タイヤ・シーラント・カートリッジBが収納されています。

コンプレッサーを使用したタイヤ空気充填に 関するインフォメーション:

▷「タイヤ空気の充填」(315ページ)を参照してください。

タイヤ・シーラントの使用に関するインフォ メーション:

▷「タイヤ・シーラントの充填」(310ページ) を参照してください。


クーラント・レベルの点検と 補充

エンジン・クーラントには、年間を通じた腐食防止と、-37°Cまでの凍結防止の働きがあります。 クーラント・レベルを定期的に点検することは、メンテナンスの一部です。クーラント・レベルはマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されたときにのみ点検する必要があります。

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。
- ▷ ポルシェが認証した不凍液のみを使用してください。

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージが表示されたときのクーラント・レ ベルの点検:

- ▷ カバーを取り外してください。
- ▷ クーラント・レベルを読み取ってください。 水平な場所に停車してエンジンが冷えているときにクーラント・レベルがAマークとBマークの中間になければなりません。
- ▷ クーラント・レベルがMINマークBより下に ある場合はクーラントを補充してください。

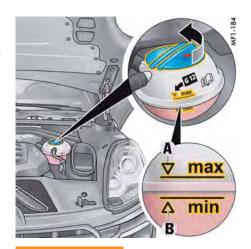

▲ 警告

高温のクーラント

エンジン作動中のクーラントは非常に熱くなっています。クーラント・リザーバー・タンクには圧力がかかっています。リザーバー・タンク・キャップを開く場合、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。リザーバー・タンク・キャップを開くときは細心の注意を払ってください。

- ▷ エンジンが熱いときはリザーバーのキャップを開かないでください。
- ▷ 水平な場所に停車し、エンジンが冷えている ときのみクーラントを補充してください。
- 1. 慎重にリザーバーのキャップを開き、内部の圧力を逃がしてください。 圧力が完全に抜けてから、キャップを完全に取り外してください。
- 2. Aマークを超えないように補充してください。 不凍液と蒸留水を同量混ぜ合わせた物のみ を補充してください。

クーラントの不凍液の割合:

50% (-35°Cまでの凍結防止)

- リザーバーのキャップをしっかりとロック するまでねじ込んでください。
- 4. 冷却システムを点検してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



インフォメーション

緊急で水のみを補充した場合は、速やかに不凍液の混合比率を修正してください。

クーラントの減りが著しい場合は、冷却システムに漏れが発生しています。

▽ 早急に修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ラジエーター・ファン

ラジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。


A 警告

ラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベル ト、エンジン周りの 作動部品

エンジン・コンパートメントで作業を行うときは、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部品に絡まる恐れがあります。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態であっても、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- □ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。

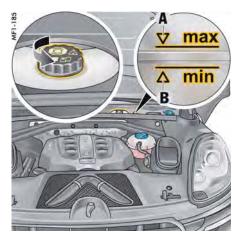

ブレーキ・フルード

ブレーキ・フルードを定期的に点検すること は、メンテナンスの一部です。

フルード液量は常にMINマークとMAXマークの間に維持されなければなりません。

ブレーキ・パッド/ディスクの摩耗に伴って液面が自動的に調整され、液面が少し低下することがありますが、これは正常な現象です。

液量の減少が著しいときや、MINマークを下回ったときは、ブレーキ・システムに漏れが発生していることが考えられます。

▷ ポルシェ正規販売店で、直ちにブレーキ・システムの点検を受けてください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ブレーキ・フルードの交換

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用すると大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水分を含むと沸点が下がり、ブレーキ性能に悪影響を及ぼします。

▷ 「整備手帳」に記載された規定の使用期間に 従って、定期的にブレーキ・フルードを交 換することが重要です。

(1) 警告灯および警告メッセージ

ブレーキ液量が許容範囲を下回ったときや、ブレーキ回路に不具合が発生してペダルの踏み代が過大になると、インストルメント・パネルの警告灯、およびマルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージが異常を知らせます。



インフォメーション

備をお約束します。

走行中に警告灯および警告メッセージが表示 されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- ▷ 運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(144ページ) を参照してください。

パワー・ステアリング

▲ 警告

パワー・ステアリン グ・アシスト機能の不 具合によるステアリン グ操作力の増大

エンジンを停止しているとき(けん引時など)は、操舵力がアシストされません。

ステアリング操作に大きな力が必要になります。

- ▶ 車両をけん引するときは十分注意してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

タイヤとホイール

タイヤの寿命は、空気圧やホイール・アライメント以外に、お客様の運転スタイルにも大きく 左右されます。

急加速や高速でのコーナリング、ブレーキを酷使する運転スタイルは、タイヤの摩耗を早めます。また、外気温度が高いときや悪路での走行も、タイヤのトレッド面の摩耗を早める原因です。エンジンと同様、タイヤも正常な状態で使用しなければなりません。

タイヤを正しく取り扱うことで、長期にわたって安全な走行が可能になります。

いつまでも安全に車両をお使いいただくため に、以下のタイヤの取り扱い方法を遵守してください。

荷重と速度

▷ 過積載をしないでください。規定荷重を超 える荷物をルーフに積まないでください。

下記のような使用は大変危険です:

- 過積載
- タイヤの空気圧不足
- スピードの出し過ぎ
- 高い外気温度(例:真夏の暑い日のドライ ブなど)



タイヤ空気圧

規定の空気圧を維持してください。

- タイヤ空気圧の規定値は、以下で確認ができます: - 運転席ドア開口部にあるタイヤ空気圧プ レートA、および本書の「タイヤ空気圧とテ クニカル・データ | の章に掲載されています:
- 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。
- タイヤ空気圧の規定値は、タイヤが冷えている とき(20°C)を基準にしています。
- ▶ 少なくとも2週間に1回はタイヤ空気圧を点 検してください。必ずタイヤが冷えている ときに点検してください。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ タリング、TPM) | (117ページ) を参照して ください。

タイヤの温度が上昇すると、空気圧も高まります。

▷ タイヤの温度が高い状態で空気圧を調整し ない(空気を抜かない)でください。温度 が下がったときに空気圧が不足する原因に なります。

タイヤのバルブ・キャップは、バルブ部分へのほ タイヤに次のような損傷を受けた場合は、安全 こりや汚れの侵入を防ぎ、空気漏れを防ぎます。

- ▷ 必ずキャップをしっかりと締め付けてくだ さい。
- ▷ 紛失した場合は、直ちに新しいキャップを 取り付けてください。

タイヤ空気圧が不足していると、タイヤが過熱 して目に見えない損傷が発生します。このよう な損傷が発生した場合は、空気圧を調整しても 正常な機能を回復できません。

タイヤの損傷

高圧洗浄機を使用すると、タイヤを傷付けるこ とがあります。

▷ 「高圧洗浄機、スチーム・クリーナー」 (291ページ)を参照してください。

A 警告

目に見えないタイヤの 指傷

高速走行時にタイヤがバースト(破裂)する恐 れがあります。

- ▷ 定期的にタイヤの状態(側面も含めて)を 点検し、異物の噛み込み、欠損、切り傷、亀 裂、側面の膨れなどがないか確認してくだ さい。
- 縁石を乗り越えるときは、速度を下げ、で きるだけ直角に诵過してください。 段差が大きな縁石や、尖った縁石を乗り越 えないでください。
- ▷ ホイール・リムを損傷した可能性があると き(特に内側)は、専門家による点検を受 けてください。

のためにタイヤを交換してください:

- タイヤ内部の構造物の層が損傷した可能性 があるとき
- タイヤ空気圧が不足しているときや、損傷 箇所がある場合など、それらが原因でタイ ヤが過熱したり、異常な負荷がかかった可 能性があるとき

1 インフォメーション

いかなる場合も、タイヤを修理しないでくだ さい。

▷ オフロードを走行した後は、タイヤに亀裂、 損傷、腫れ、異物の噛み込みなどがないか 確認してください。必要に応じて、タイヤ を交換してください。

縁石

段差が大きな縁石や尖った物(石など)を急な 角度で乗り越えると、その衝撃で目に見えない 損傷が生じ、しばらくしてから不具合が現れる ことがあります。また、衝撃が大きいときは、 ホイール・リム・フランジを損傷することもあ ります。

タイヤの保管

- ▷ タイヤは、常に乾燥した冷暗場所に保管し てください。ホイールに装着していないタ イヤは、立たせた状態で保管してください。
- ▷ 外気温が-15℃を下回るような場所にサマー・ タイヤを保管したり、サマー・タイヤ装着 車を停車したりしないでください。
- ▷ 燃料、オイル、グリースなどがタイヤに触 れないようにしてください。

製造から6年以上が経過したタイヤは使用しないでください。

「タイヤは、保管して古くなった方が摩耗しに くい」という説がありますが、これは完全な誤 りです。

年数が経過すると、ゴムに伸縮性を与えるため に添加している化学薬品の効果が弱まり、ゴム がもろくなります。

タイヤの製造時期は、タイヤ側面のDOTコードでわかります。

コードの下4桁が製造年と週を示しており、例 えば「1211」のコードは2011年の第12週目に 製造されたタイヤであることを意味します。

トレッド(接地面の溝)

トレッドが摩耗して溝の深さが浅くなると、ハイドロプレーニング現象が発生する危険性が 高まります。

- ▽ 安全のため、トレッドの溝にスリップ・サイン (深さ1.6mm) が現れる前にタイヤを交換してください。 ウインター・タイヤは、トレッド溝の深さが4mm以下になると性能が低下します。
- ▷ タイヤのトレッドを定期的に点検してください。特に長距離走行の前後は、入念に調べてください。

ホイール・バランス

▷ 走行安全性を維持するため、サマー・タイヤは春に、マッド/ウインター (スノー)・タイヤは冬に入る前にホイール・バランスを点検してください。

ホイール・バランスは、必ず適切なバランス・ ウエイトを使用して行ってください。

接着式のバランス・ウエイトは洗剤などで脱落することがあります。

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)用 センサー付きホイール

▷ ホイールを交換する前に、この車両の TPM システムに適合するホイールであることを 確認してください。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ホイールの交換

▷ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。

例:

右前のホイールは「FR」、左前は「FL」、右 後ろは「RR」、左後ろは「RL」

▷ ホイールを再度取り付けるときは、マーキン グに従って同じ位置に取り付けてください。

ホイール・アライメント

トレッドの摩耗度合いに偏りがあるときは、ホイール・アライメントに狂いがあることを示しています。この場合にはホイール・アライメントを点検してください。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▲ 警告

走行時にハンドルをとられたり、振動が発生 する

走行時にハンドルをとられたり、振動が発生した場合は、タイヤや車両が損傷する恐れがあります。車両のコントロールを失う恐れがあります。

- ▷ 急ブレーキをかけないように、スピードを 落としてください。
- ▷ 停車してタイヤを点検してください。 不具合原因がわからないときは、注意して 運転し、最寄りのポルシェ正規販売店で点 検を受けてください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨いたします。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

タイヤ交換

- ▶ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したタイ ヤのみを使用してください。 タイヤ側面の「N」ではじまる仕様番号(例: NO、N1、N2)を確認してください。

原則として、4輪に装着するタイヤは同一メー カーの同一仕様(NO、N1...)に統一してください。 新品のタイヤはグリップ性能を十分に発揮で きません。

▷ 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、高速走行を避けて慎重に運転し てください。

フロントまたはリヤ·アクスルのどちらか一方 のタイヤのみを交換すると、前後アクスルのタ イヤ・トレッド溝の深さに差が生じるため、そ れまでとは違った走行感覚になります。この違 和感は特にリヤ・タイヤを交換した場合に顕著 になります。

この違和感は、走行距離が伸びるにつれて次第 に減少します。

▷ ハンドリング特性の変化に合わせた運転を してください。

タイヤの交換は、必ず専門の整備工場で実施し てください。

損傷したタイヤを1本のみ交換する場合、左右 のタイヤ・トレッド溝の深さに30%以上の差が ないことを確認してください。

▷ 使用経歴が不明な中古タイヤは使用しない でください。

タイヤ・バルブ

規定の取り付けまたは交換手順に従ってくだ さい:

- ▷ タイヤ空気圧モニタリング(TPM)用のポル シェ純正バルブのみを使用してください。
- ▷ タイヤを交換する場合は、TPMのバルブとセ ンサーを点検し、必要に応じて交換してく ださい。この作業はポルシェ正規販売店で の実施を推奨いたします。十分なトレーニ ングを受けた経験豊かなスタッフが、最新 の技術情報と専用工具や専用装置を駆使 し、確かな整備をお約束します。
- ▷ バルブの汚れを防ぐため、必ずバルブ・ キャップを取り付けてください。 バルブが汚れると、タイヤ空気圧減少の原 因となります。
- ▷ プラスチック製のバルブ・キャップのみを 使用してください。

ウインター・タイヤ

最高許容速度の超過

最高許容速度を超えると、タイヤが破損する場 合があります。その結果、タイヤがバースト (破裂) する恐れがあります。

- ▷ 装着しているタイヤの許容最高速度を超え て走行しないでください。
- ▷ 最高許容速度を示すステッカーを、ドライ バーの目に付く場所に貼り付けてください。 法定速度を遵守してください。
- 積雪や凍結の恐れがある時期が近づいた ら、早めにウインター・タイヤを4輪すべて に装着してください。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わ せください。

- ▷ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したメー カーのタイヤのみを使用してください。



i インフォメーション

サマー・タイヤは外気温度が低くなると性能と 快適性が低下するため、外気温度が7°C以下の 状況ではウインター・タイヤの使用を推奨いた します。サマー・タイヤの使用を続けると、ド ライ/ウェット路面に関係なく、走行中やコー ナリング後の加速中にジャダー・ノイズが発生 することがあります。

更に外気温度が極端に低くなると(-15°C以 下)、サマー・タイヤに恒久的な損傷が生じる ことがあります。

ウインター・タイヤは、トレッド溝の深さが 4mm以下になると性能が低下します。

▷ ウインター・タイヤと同様、オール・シーズ ン・タイヤやオール・ラウンド・タイヤも 「M+SI のカテゴリーに属します。

ホイール交換

▷ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。

例:右前のホイールは「FR」、左前は「FL」、 右後ろは「RRI、左後ろは「RLI

▷ ホイールを再度取り付けるときは、マーキン グに従って同じ位置に取り付けてください。




インフォメーション

冬季は、雪や氷を除去するためのハンド・ブラ シやプラスチック製スクレーパー、凍結した坂 道で発進するための乾いた砂の携行を推奨い たします。

スノー・チェーン

スノー・チェーンはリヤ・タイヤのみに装着してください。また「テクニカル・データ」の章を参照して、スノー・チェーンの装着に適したタイヤ/ホイールを使用しなければなりません。

- ▷ スノー・チェーンとホイール・ハウジングのクリアランスを十分に確保するため、ポルシェ社が推奨または承認したファイン・リンク・チェーンのみを使用してください。ポルシェ社が承認したスノー・チェーンに関するインフォメーション:
- ▷ 「タイヤとホイール」(303ページ) を参照してください。
- ▷ スノー・チェーンを装着する前に、ホイール・ハウジングの内側にこびりついた雪や氷を取り除いてください。
- ▶ 最高速度については各国の法規に従ってく ださい。

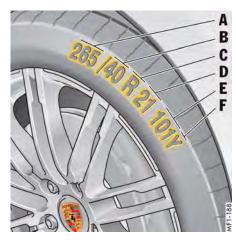

- A タイヤ幅(mm)
- B 偏平率(%)
- C タイヤの構造記号(ラジアル)
- D-リム径(インチ)
- E ロード・インデックス
- F 速度記号

ラジアル・タイヤの見方

速度記号

速度記号Fは、そのタイヤの許容最高速度を示します。

この記号はタイヤの側面 (サイド・ウォール) に表示されています。

- T = 190km/hまで
- H = 210km/hまで
- V = 240 km/h t
- **W** = 270km/hまで
- Y = 300km/hまで

i

インフォメーション

▷ タイヤの側面に「M+S」の表示があるタイヤに限り、許容最高速度がこの車両の最高速度に満たないタイヤを装着できます。ウインター・タイヤと同様、オール・シーズン・タイヤやオール・ラウンド・タイヤも「M+S」のカテゴリーに属します。



A - リム幅 (インチ)

B-リムフランジ形状記号

C-ドロップ・センター・リム記号

D-リム径(インチ)

E - ダブル・ハンプ

F-リム・オフセット(mm)

軽合金製ホイールの記号

ホイールの情報は、タイヤ・バルブ近くのホ イール・スポーク裏面に表示されています。

ジャッキ

パートメントの左側の床下に収納されています。

▷「工具セット」(300ページ)を参照してくだ ▷ ホイール・ボルトには油脂類を塗布しない さい。

ンフォメーション:

▷「ジャッキによるリフト・アップ」(312ペー ジ)を参昭してください。

リフトおよびトロリー・ジャッキに よるリフト・アップ

- ▷ タイヤ交換に関するインフォメーション: 「タイヤ交換」(313ページ)を参照してくだ さい。
- ▷ 車両は必ず、前後にある規定のジャッキ アップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ リフトに乗り入れるときは、車両下部とリ フト・プラットフォームの間に十分なス ペースがあることを確認してください。
- ▷ エンジン、トランスミッション、アクスル にはジャッキをかけないでください。重大 な損傷を招く恐れがあります。

レベル・コントロール・システム装備車のリフ ト・アップ

リフトに乗り入れる前、またはトロリー・ ジャッキ/標準ジャッキで車両を持ち上げる前 に、オートマチック・レベル・コントロール・ システムをOFFにしてください:

▶ 手動でノーマル・レベルに設定し、その後 レベル・コントロール・システムをOFFにし てください。

「レベル・コントロールのON/OFF」(231ペー ジ)を参照してください。

ホイール・ボルト

- ジャッキは工具セットと共に、ラゲッジ・コン ▷ ホイール・ボルトは、取り付ける前に、必 ず清掃してください。
 - でください。
- ジャッキを使用したリフトアップに関するイ ▷ 損傷したホイール・ボルトは交換してくだ さい。

この車両専用のポルシェ純正ホイール・ボ ルト、またはポルシェ社が要求する性能、品 質基準を満たす同等部品のみを使用してく ださい。

締め付けトルク

ホイール・ボルトの締め付けトルク: 160 Nm



盗難防止ホイール・ボルト

盗難防止ホイール・ボルトを脱着するためのア ダプター (ソケット・レンチ) は、工具セット に収納されています。

- ▷ 盗難防止ホイール・ボルトを脱着するときは、このアダプターをホイール・ボルトとホイール・ボルト・レンチの間に入れて使用してください。
- ▷ アダプターを取り付けるときは、ホイール・ボルトの歯がしっかり噛み合っていることを確認してください。

i.

インフォメーション

□ 車両を修理工場に預けるときにホイールを 脱着する可能性があるときは、キーと一緒 に盗難防止ホイール・ボルト用のアダプ ターも忘れずにお渡しください。


パンク修理



し インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイール・ボルト・レンチ、ホイール取り付け補助工具など)は、コラプシブル・スペア・ホイールまたはフルサイズ・スペア・ホイール装着車のみに標準装備されています。ご不明な点はポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店では、お客様のご要望に応じた適切なアドバイスを行います。

- 1. 走行車線からできるだけ離れた安全な場所 に停車してください。 ジャッキがセットできる固く平坦な滑りに くい場所に駐車してください。
- 2. ハザード・ライトを点滅させてください。
- エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させてください。
- 4. PDKセレクター・レバーをPの位置にしてく ださい。
- 5. フロント・ホイールを直進位置にしてくだ さい。
- 6. 誤ってエンジンが始動しないように、またステアリングをロックするため、イグニッション・ロックからキーまたはコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)を抜き取ってください。
- 7. すべての乗員を安全な場所に避難させてください。 でさい。 交通状況に注意してください。
- 8. 停止表示板を適切な場所に設置してください。

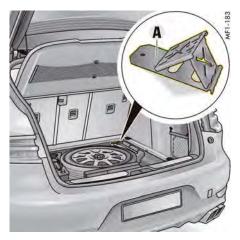

コラプシブル・スペア・ホイール装備車の折り畳み 式輪止め

車両の固定

ラゲッジ・コンパートメント・フロア右側に収納されている2個の折り畳み式輪止めAは車両を固定するために使用してください。

1. 折り畳まれている輪止めを起こして固定してください。



2. 取り外すタイヤと対角線上にあるタイヤの 前後に輪止めを設置してください。

タイヤ・シーラントの充填

タイヤ・シーラントおよび空気圧計付きコンプレッサーは、左サイド・トリム・パネル内に収納されています。

▷「工具セット」(300ページ)を参照してくだ さい。

タイヤ・シーラントは、タイヤ・トレッドの小さな傷から空気が漏れている場合に使用できます。

パンク修理剤を使用したタイヤのシーリングは、緊急の場合に限り1回のみ、最寄りの修理工場までの短距離移動を可能にします。パンク修理剤を使うとタイヤの気密性が一時的に保持されますが、緊急の場合の応急処置であり、短距離移動のみに使用してください。

タイヤ・シーラント・セットの構成:

- 充填ボトル
- 充填ホース
- バルブ回し
- スペア・バルブ・インサート
- 許容最高速度表示用ステッカー
- 取扱説明書

A 警告

損傷したタイヤおよび リム

タイヤ・シーラントはタイヤの小さな傷の補修 のみに適しています。ホイールが損傷している 場合は、タイヤ・シーラントを使用しないでく ださい。

- ▷ タイヤ・シーラントは4mm以下の切傷や刺 傷のみに使用してください。
- ▶ ホイール・リムが損傷している場合は、タイヤ・シーラントを使用しないでください。

▲ 警告

人体に有害な可燃性 シーラント


シーラントは強燃性で、人体に有害です。

- ▷ タイヤ・シーラントを取り扱う際は、裸火 を近づけたり、喫煙をしたりしないでくだ さい。
- ▷ 皮膚、目、衣服にシーラントが付着しないように注意してください。
- ▷ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ▷ シーラントの蒸気ガスを吸い込まないよう にしてください。

シーラントが付着したとき:

- ▷ 皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、直ちに多量の水で洗い流してください。
- ▷ 衣服に付着したときは、すぐに着替えてく ださい。
- ▷ パンク修理剤でアレルギー反応を起こしたと きは、直ちに医師の診察を受けてください。
- ▷ 誤って飲み込んだときは、口の周りを多量 の水でゆすぎ、更に多量の水を飲んでくだ さい。

無理に嘔吐しないでください。 至急医師の診察を受けてください。

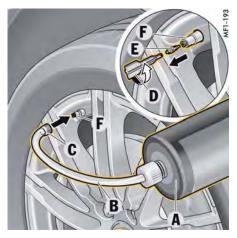

- A 充填ボトル
- B 充填ホース
- C 充填ホース・プラグ
- **D** バルブ回し
- E バルブ・インサート
- F タイヤ・バルブ

シーラントの充填

- タイヤの空気が抜けた原因である異物は取り除かず、そのままタイヤに残しておいてください。
- 2. ラゲッジ・コンパートメントからパンク修理剤 と同封のステッカーを取り出してください。
- 許容最高速度を示すステッカーを、ドライバー の目に付く場所に貼り付けてください。
- 4. 充填ボトルAをよく振ってください。
- 5. 充填ホースBを充填ボトルに取り付けてください。 ここで充填ボトルを開封してください。
- 6. タイヤ・バルブFからバルブ・キャップを外してください。
- 7. バルブ回しDを使用して、バルブ・インサート Eをタイヤ・バルブから取り外してください。 バルブ・インサートは、乾いた汚れのない場所 に置いてください。
- 8. 充填ホースBのプラグCを取り外してください。
- 9. 充填ホースをタイヤ・バルブに押し付けてください。

- 10. 充填ボトルをタイヤ・バルブより上方に持ち上げ、ボトルを強く握って中身をすべてタイヤに充填してください。
- 11. 充填ホースをタイヤ・バルブから引き抜い てください。
- 12. バルブ回しDを使用して、バルブ・インサートEをタイヤ・バルブにしっかりねじ込んでください。
- 13. コンプレッサーを接続し、圧力が2.5bar以上になるまでタイヤに空気を入れてください。

タイヤ空気圧がこの規定値に達しない場合は、タイヤが激しく損傷しています。 このようなタイヤで走行を続けないでください。

タイヤ空気の充填に関するインフォメーション: 「タイヤ空気の充填」(315ページ)を参照してください。

- **14.** バルブ・キャップをタイヤ・バルブFにねじ込んでください。
- **15.** 約10分間走行してからタイヤ空気圧を点検してください。

タイヤ空気圧が1.5bar以下の場合は、運転を中止してください。

タイヤ空気圧が1.5bar以上ある場合は、指定のタイヤ空気圧に調整してください。 タイヤ空気圧に関するインフォメーションは「テクニカル・データ」の章に掲載さ

「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。

れています:

- 16. ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ タイヤ・シーラントに添付されている取り 扱い上の注意事項を遵守してください。

▲ 警告

タイヤの空気圧が検出 されない

シーラントが付着したタイヤ空気圧センサー では、タイヤ空気圧を正しく検出できません。

▶ 損傷したタイヤを交換する際に、タイヤ空 気圧センサーも交換してください。

A 警告

タイヤの損傷

タイヤ・シーラントによるタイヤの補修は緊急の場合に限ります。

- ▷ 不具合があるタイヤは、ポルシェ正規販売店で交換してください。 ポルシェ正規販売店にタイヤ・シーラント
- ▷ 急加速や高速でのコーナリングは避けてく ださい。
- ▷ 80km/hの最高速度を遵守してください。

を使用したことを伝えてください。

▷ パンク修理剤およびコンプレッサーに添付している安全および取り扱い上の注意事項を遵守してください。

ジャッキによるリフト・アップ

▲ 警告

車両の下に入っての 作業

ジャッキから車両が滑り落ちる恐れがあります。

- ▷ ジャッキ・アップしてタイヤを交換する前に、すべての乗員を降ろしてください。
- ▷ 必ず車両フロアの指定されたジャッキ・ポイントで車両を持ち上げてください。
- □ 車両が斜面(上り坂や下り坂など)や道路 脇に駐車されている場合は絶対にジャッキ・アップしないでください。
- ▷ ジャッキは、タイヤ交換時に車両を持ち上 げるためのみに使用してください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合は、必ず強固なサポート・スタンドで車体を支えてください。

車載のジャッキで車体を支えるのは危険で すのでおやめください。

▲ 警告

タイヤ交換時のレベリング・システムの作動

ジャッキを使用して車両を持ち上げる必要が ある場合:

▷ 手動でノーマル・レベルに設定し、その後 レベル・コントロール・システムをOFFにし てください。

「レベル・コントロールのON/OFF」(231ページ) を参照してください。

A 警告

固定されていない車両

車両が不意に動き出す恐れがあります。

▶ 車両が不意に動き出さないように固定して ください:

「車両の固定」(309ページ)を参照してください。

i

1 インフォメーション

車両下部のジャッキ・ポイントを清掃してください。

- 取り外すホイールのボルトを少しだけゆる めてください。
- 2. 指定されたジャッキ・ポイントにジャッキをセットしてください。このとき、ジャッキが傾かないように、ジャッキ・ポイントの真下にジャッキを置いてください。 必要な場合、リジット・ラックを併用してください。



- 3. ジャッキが動かないように固定し、ジャッキの皿がジャッキ・ポイントに接するまでジャッキを伸ばしてください。 このとき、ジャッキの皿がジャッキ・ポイントの切り欠き(図を参照)にしっかりとはまるようにジャッキの位置を調整してください。
- 4. 取り外すタイヤが地面から離れるまで車両 を持ち上げてください。
- **5.** 車両を下げた後でジャッキを取り外してください。



タイヤ交換

てください (図を参照)。

知識

ブレーキ・ディスクを損傷する恐れがあります。 ▷ タイヤを交換する場合は、必ず補助工具を 挿入してください。



取り付け補助工具1本を使用 (PCCB非装備車)

1. ホイール・ボルトを1本または2本取り外し 2. 取り外したホイール・ボルトの代わりに、ホ イール取り付け補助工具をねじ込んでくだ さい。



取り付け補助工具2本を使用 (PCCB装備車)

- 3. 残りのホイール・ボルトを取り外してくだ さい。 ホイール・ボルトに関する詳しいインフォ メーション:
 - 「ホイール・ボルト」(308ページ)を参照し てください。
- 4. 交換するタイヤを外し、新品のタイヤを取 り付けてください。
- 5. ホイール・ボルトを挿入し、手で仮締めし てください。
- 6. ホイール取り付け補助工具を外し、残りの ホイール・ボルトを仮締めしてください。 すべてのホイール・ボルトを対角線方向の 順に少しだけ締め付け、ホイールの中心位 置を合わせてください。
- 7. 必要に応じてタイヤの空気圧を調整してく ださい。 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。
- 8. 車両を完全に下げた後、ジャッキを取り外 してください。
- 9. ホイール・ボルトを対角線方向の順に完全 に締め付けてください。

10. ホイール・ボルトを締め付けたら、直ちにトルク・レンチを使用してホイール・ボルトを160Nmの締め付けトルクで増し締めしてください。



インフォメーション

ホイール交換後、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPM)の設定をマルチファンクション・ディスプレイで更新する必要があります。
▷「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(117ページ)を参照してください。



コラプシブル・スペア・ホイール

コラプシブル・スペア・ホイールはラゲッジ・ コンパートメントのフロア下に収納されてい ます。

- 1. スクリューを矢印の方向にゆるめて外し、 コラプシブル・スペア・ホイールを取り出 してください。
- 2. 車両をジャッキ・アップした状態で車両に 空気の入っていないコラプシブル・スペア・ ホイールを取り付けてください。 タイヤ交換に関するインフォメーション: 「タイヤ交換」(313ページ)を参照してくだ
- タイヤに空気を入れてください。 タイヤ空気圧に関するインフォメーション は「テクニカル・データ」の章に掲載されています:

さい。

「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(343ページ) を参照してください。

▲ 警告

車両操縦性の変化

コラプシブル・スペア・ホイールを装着すると 車両の挙動が乱れる場合があります。

- ▷ コラプシブル・スペア・ホイールは緊急時に短距離を走行する場合にのみ使用してください。
 - 走行安全性を維持するため、トレッドのスリップ・サインが現れる前にタイヤを交換してください。スリップ・サインは、溝の深さが1.6mmまで摩耗すると現れます。
- ▷ ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)システムを解除しないでください。
- ▷ 急加速や高速でのコーナリングは避けてく ださい。 コラプシブル・スペア・ホイールを装着する

コラプシブル・スペア・ホイールを装着する と車両の走行特性が大きく変化します。ま た、タイヤの摩耗を避けるためにも**80km/h** の最高速度を厳守してください。

- ▷ 他車用のコラプシブル・スペア・ホイール を使用しないでください。
- ▷ この車両用のコラプシブル・スペア・ホイールを他車で使用しないでください。
- ▷ 1度に複数のコラプシブル・スペア・ホイールを使用しないでください。

コラプシブル・スペア・ホイールを使用した 後は

▷ バルブをゆるめて充填されている空気を抜いてください。



1 インフォメーション

- コラプシブル・スペア・ホイールは元の形 状に戻るのに空気を抜いてから数時間かか ります。コラプシブル・スペア・ホイール は元の形状に戻ってからでないと、ラゲッ ジ・コンパートメントのフロア下に収納で きません。
- コラプシブル・スペア・ホイールの修理は 必ずメーカーに依頼してください。
- ▷ コラプシブル・スペア・ホイールに不具合 が発生した場合は:

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。

タイヤ空気の充填

タイヤ・シーラントおよび空気圧計付きコンプ レッサーは左サイド・トリム・パネル内に収納 されています。

- ▷ コンプレッサーの取扱説明書をよくお読み ください。
- 1. 充填ホースをタイヤ・バルブにねじ込んで ください。



+= ジャンパー・ケーブル接続用のプラス端子 = ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス端子

2. コンプレッサーの雷源クリップをジャン パー・ケーブル接続用の端子に接続してく ださい。

下記の手順を必ず守ってください:

- ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+) 端子のキャップを開いてください。
- ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端 子にコンプレッサーのプラス・ケーブル (赤)を接続してください。
- ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス(-) 端子にコンプレッサーのマイナス・ケーブ ル(黒)を接続してください。

または

コラプシブル・スペア・ホイール装備車:

▷ コンプレッサーを車両の12Vソケットに接続 してください。 「12Vソケット」(241ページ)を参照してく ださい。

▲ 警告

高温のコンプレッサー 充填ホース

タイヤに空気を充填する間、コンプレッサーの 充填ホースは高温になります。

- ▷ 作業用手袋を着用してください。
- 3. コンプレッサーをONにしてください。 規定のタイヤ空気圧が充填されるまで、数 分間かかる場合があります。
- 4. コンプレッサーをOFFにしてください。
- 5. 空気圧計で充填した圧力を点検し、必要で あれば調整してください。 もう1回タイヤ空気圧を点検してください。
- 6. コンプレッサーの充填ホースをタイヤ・バ ルブから取り外してください。

タイヤ空気圧を下げる

- 1. コンプレッサーをOFFにしてください。
- 2. 充填ホースのエア抜きスクリューを規定の タイヤ空気圧になるまで開いてください。

雷気系統

車両の電気/電子回路の損傷を回避するため、電装品 (アクセサリー) などの取り付け作業はポルシェ正規販売店にお任せください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
▷ ポルシェ社が承認した電装品 (アクセサリー) のみを使用してください。

▲ 警告

作業時の電気系統の ショート

車両の電気系統の作業により回路がショート する恐れがあります。回路のショートが原因で 火災が発生する恐れがあります。

□ 電気系統の作業をするときは事前にバッテ リー・マイナス端子を外してください。

リレー

リレーの点検および交換は、必ずポルシェ正規 販売店で実施してください。

ヒューズの交換

ショートや過負荷による電気系統の損傷を防ぐために、各々の回路がヒューズで保護されています。

ラゲッジ・コンパートメントの右側にヒューズ・ボックスが1個あります。ダッシュボードの両端に更に2個のヒューズ・ボックスがあります。


- 交換するヒューズと関係のある電装品を OFFにしてください。
- ヒューズ・ボックス・カバーを開いてください。

- 3. ヒューズを点検するため、プラスチック製のヒューズ・リムーバーを使用して、スロットから対応するヒューズを引き抜いてください。
 - 切れたヒューズは、内部の金属線が溶けていることで判別できます。
- 4. 同じ容量のヒューズと交換してください。 交換する際は、ポルシェ純正ヒューズの使 用を推奨いたします。

i

インフォメーション

- ▷ ヒューズが何度も切れる場合は、直ちに修理する必要があります。
 - ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨いたします。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ ヒューズを交換する際は、ダッシュボード のヒューズ・ボックス・カバーに収納され ているプラスチックのヒューズ・リムー バーを使用してください。
- ▷ ダッシュボードのヒューズ・ボックス・カバーに収納されているプラスチックのヒューズ・リムーバーを使用してください(左:7.5Aと10A、右:20Aと25A)

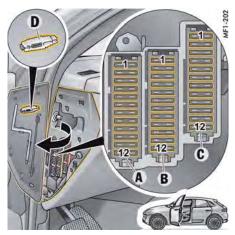

運転席側ダッシュポードのヒューズ・ボック ス・カバーを開く

- 1. ドライバーでプラスチック・カバーを慎重 にこじって取り外してください。
- プラスチック製のヒューズ・リムーバーを 使用して、慎重にヒューズを抜き取ってく ださい。必要に応じてヒューズを交換して ください。

ヒューズ・キャリアA


No.	用途	A (アンペア)
1	パーキング・アシスタント・コント ロール・ユニット フロント・カメラ・コントロール・ ユニット	7.5
2	シート・センサー・コントロール・ ユニット エアバッグ・コントロール・ ユニット、 助手席エアバッグOFF/ON警告灯	10
3	プロントBCM、 ポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM)・コントロール・ユニット、 ホームリンク・コントロール・ ユニット(ガレージ・ドア・ オープナー) エア・クオリティ・センサー、 サイドビュー・モニター付きルーム・ミラー(日本仕様)、 自動防眩ルーム・ミラー、アクチュ エーター(シェイカー)	5
4	シート・ベンチレーション・ モーター、フロント・シート	5
5	ヘッドライト高さ調整 ハロゲン・ヘッドライト左/右、 オートマチック・ヘッドライト・ コントロール・ユニット	5
6	バイキセノン・ヘッドライト、右	7.5
7	バイキセノン・ヘッドライト、左	7.5
8	リヤBCM ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス)・コントロール・ ユニット*、 DMEコントロール・ユニット	5
9	未使用	
10	冷媒圧力センサー	5
11	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	5
12	エンジン・エレクトリック	15

ヒューズ・キャリアB

	用途	A (アンペア)
1	ターミナル・レジスター	
2	未使用	
3	未使用	
4	未使用	
5	故障診断用ソケット、コンパス* ステアリング・コラム・スイッチ・ モジュールおよび ステアリング・ホイール・ヒーター、 インストルメント・パネル	30
6	ブレーキ・ブースター(トレーラー けん引、USA、オーストラリア)	30
7	ホーン	15
8 9	運転席ドア・コントロール・ユニット	20
	未使用	
10	ポルシェ・スタビリティ・マネージ メント(PSM)・コントロール・ユ ニット	30
11	左リヤ・ドア・コントロール・ ユニット	20
12	レイン・センサー、エレクトリック・パーキング・ブレーキ、ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス)・コントロール・	5

ユニット* ヒューズ・キャリアC

No.	用途	A (アンペア)
1	使用不可	
2	使用不可	
3	未使用	
4	運転席シート・コントロール・	20
	ユニット、	
	運転席シート調節コントロール・	
	ユニット	
5	タンク漏れ自己診断	5
6	フロント BCM	30
7	フロント BCM	30
8	フロント BCM	30
9	パノラマ・ルーフ	20
10	フロント BCM	30
11	パノラマ・ルーフ	20
12	アラーム・ホーン	5

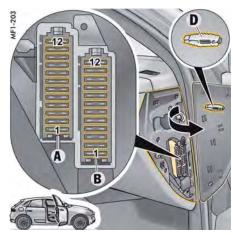

助手席側のダッシュボードのヒューズ・ボック ス・カバーを開く


- 1. ドライバーでプラスチック・カバーを慎重にこじって取り外してください。
- プラスチック製のヒューズ・リムーバーを 使用して、慎重にヒューズを抜き取ってく ださい。必要に応じてヒューズを交換して ください。

ヒューズ・キャリアA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
No.	用途	A (アンペア)
1	故障診断用ソケット	5
2	イグニッション・ロック	5
3	ライト・スイッチ	5
4	ステアリング・コラム・ロック	5
5	ステアリング・コラム調整	15
6	未使用	
7	ステアリング・コラム・スイッチ・ モジュール	5
8	故障診断用ソケット	5
9	PTCコイル1および2	5
10	使用不可	
11	スペア・ヒューズ	5
12	スペア・ヒューズ	10

ヒューズ・キャリアB

No.	用途	A (アンペア)
1	未使用	
2	コンパス*	5
3	ステアリング・コラム・スイッチ・ モジュールおよびステアリング・ ホイール・ヒーター	10
4	インストルメント・パネル	5
5	スペア・ヒューズ	20
6	スペア・ヒューズ	30
7	補助ヒーター・コントロール・ ユニット*	30
8	フレッシュ・エア・ブロアー・ モーター	30
9	フロント・ワイパー	30
10	シート・バックレスト調節、運転席 シート	20
11	シート・バックレスト調節、助手席 シート	20
12	未使用	

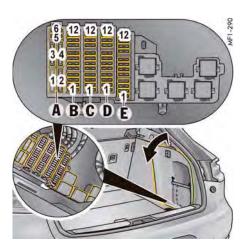

ラゲッジ・コンパートメントのヒュ*ーズ・* ボックスを開く

- ▶ サイド・トリム・パネルを引いて (矢印) 外してください。
- ▷ プラスチック製のヒューズ・リムーバーを 使用して、慎重にヒューズを抜き取ってく ださい。必要に応じてヒューズを交換して ください。

ヒューズ・キャリアA

No.	用途	A (アンペア)
1	ポルシェ・アクティブ・サスペン ション・マネージメント(PASM)・ コンプレッサー・リレー	40
2	プラグ・ソケット・リレー	50
3	主電源回路	40
4	AdBlue®リレー*	40
5	未使用	
6	クラッシュ CANターミナル・レジス タンス	

ヒューズ・キャリアB

No.	用途	A (アンペア
1	イグニッション・リレー・コイル、 ゲートウェイ	5
2	トレーラー・ヒッチ・コントロー ル・ユニット	20
3	トレーラー・ヒッチ・コントロー ル・ユニット	20
4	トレーラー・ヒッチ・コントロー ル・ユニット	20
5	助手席ドア・コントロール・ユニット、 助手席シート調節コントロール・ ユニット	20
6	未使用	
7	エレクトリック・パーキング・ブ レーキ・コントロール・ユニット	30
8	リヤBCM	20
9	リヤBCM	20
10	リヤBCM	25
11	リヤBCM	25
12	タイヤ空気圧モニタリング(TPM) コントロール・ユニット	5

ヒューズ・キャリアC

No.	用途	A (7)
		(アンペア)
1	トレーラー	30
2	未使用	
3	オート・スタート/ストップ用DC/ DCコンバーター	30
4	ブースターおよびオーバーヘッド・ コンソール用電源、オート・スター ト/ストップ機能用DC/DCコンバー ター	30
5	サブ・ウーファー	25
6	TVチューナー*	5
7	エレクトリック・パーキング・ブ レーキ・コントロール・ユニット	30
8	リヤ・コントロール・ユニット	30
9	助手席ドア・コントロール・ユニット	
10	ラジオ・レシーバー、補助ヒーター*	5
11	右リヤ・ドア・コントロール・ ユニット	20
12	Bluetoothハンドセット充電器、 ラゲッジ・コンパートメント・ ライト	5

ヒューズ・キャリアD

No.	用途	A (アンペア)
I	未使用	
2	エレクトリック・パーキング・ブ	5
	レーキ・コントロール・ユニット、	
	トレーラー・ヒッチ・コントロー	
	ル・ユニット、リヤ・ディファレン	
	シャル・ロック・コントロール・ユ ニット、ゲートウェイ、アダプティ	
	ブ・クルーズ・コントロール(ACC)・	
	リレー	
3	リヤ・ワイパー・モーター	15
4	ダッシュボード・エレクトリクス	15
5	AdBlue®モジュール、Macan Sディー	30
	ゼル*	
6	AdBlue®モジュール、Macan Sディー	10
	ゼル*	
7	未使用	
8	オーバーヘッド・コンソール	7.5
9	アダプティブ・クルーズ・コントロー	5
	ル(ACC)・コントロール・ユニット	
10	センター・コンソール・シガー・	20
	ライター、センター・コンソール・	

No.	用途	Α
		(アンペア)
11	リヤ・センター・コンソール・ソ	20
	ケット、ラゲッジ・コンパートメン	
	ト・ソケット	
12	ポルシェ・リヤ・シート・エンター	7.5
	テイメント、左/右	
ヒュ	.ーズ・キャリアE	
No.	用涂	А
	713.42	(アンペア)

12	ポルシェ・リヤ・シート・エンター テイメント、左/右	7.5	
ヒュ	ヒューズ・キャリアE		
No.	用途	A (アンペア)	
1	エアコン・コントロール・ユニット、 リヤ・コントロール・ユニット	15	
2	Boseアンプ(日本仕様)、 CANアダプター、 ナビゲーション(日本仕様)、 ポルシェ・コミュニケーション・ マネージメント(PCM)*	10	
3	未使用		
4	未使用		
5	未使用		
6	リバース・カメラ・コントロール・ ユニット、サラウンド・ビュー・コ ントロール・ユニット	5	
7	リヤ・ウィンドウ・ヒーター・ リレー	25	
8	エアコン/シート・ヒーター・コン トロール・ユニット	30	
9	オートマチック・リヤ・リッド・ コントロール・ユニット	20	
10	ポルシェ・アクティブ・サスペン ション・マネージメント(PASM)・ コントロール・ユニット	15	
11	リヤ・ディファレンシャル・ロッ ク・コントロール・ユニット	10	
12	リヤ・ディファレンシャル・ロッ ク・コントロール・ユニット	30	

バッテリー (12V)

12Vバッテリーは、ラゲッジ・コンパートメント・フロア下にあります。

▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップでのみ 実施してください。

▲ 警告 感電、ショートまたは 火災

車両の通電部品に触れると感電する恐れがあります。

車両の電気系統の作業により回路がショート する恐れがあります。回路のショートが原因で 火災が発生する恐れがあります。

- □ 電気系統の作業をするときは、事前にバッテリー・マイナス端子を外してください。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドな ど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接 触しないように注意してください。

▲ 警告

爆発性ガスへの引火ま たは爆発

バッテリー充電中は爆発性の高い混合ガスが 発生します。

- □ 電気系統の作業をするときは、事前にバッテリー・マイナス端子を外してください。
- ▶ 静電気を防ぐため、乾いた布でバッテリー を拭かないでください。
- ▷ バッテリーを取り扱う前に、車体などに触れて静電気を逃がしてください。
- ▷ バッテリーの近くで喫煙したり、裸火を近づけないでください。ケーブル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、屋内の換気が 良い場所でのみ実施してください。

* 日本仕様に設定はありません。

ソケット

知識

回路のショート、火災またはオルタネーターおよび電気系統を損傷する恐れがあります。


- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。
- ▷ 電気系統の作業をするときは、事前にバッテリー・マイナス端子を外してください。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドなど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接触しないように注意してください。
- ▷ 充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブルは絶対にバッテリーへ直接接続しないでください。バッテリー・センサーが損傷する恐れがあります。


充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブルは、 必ずエンジン・コンパートメント内のジャ ンパー・ケーブル接続用端子に接続してく ださい。


外部電源/ジャンパー・ケーブルによる始動に 関するインフォメーション:

▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(322ページ)を参照してください。

バッテリー取り扱い上の注意

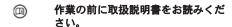

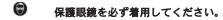

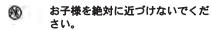

爆発の危険があります。

バッテリー充電中は爆発性の高い電 解質のガスが発生します:

火気、火花、裸火を近づけたり、そばで喫煙することは絶対に避けてください。

電気配線や電装品を取り扱うときは、火花を発生させたり、ショートさせたりしないでください。 ガス抜きホースが付いたパッテリーは、ホース出口から高濃度の電解質ガスが放出されます。ガス抜きホースによじれや詰まりがないようにし



酸による火傷の危険があります。

てください。

けないでください。

バッテリー液には極めて強い腐食性があります。保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してください。 ガス抜き穴からバッテリー液が漏れる恐れがあるため、バッテリーを傾

応急処置

バッテリー液が目にかかった場合は、 直ちに水で数分間洗い流し、早急に 医師の診察を受けてください。 皮膚や衣服にかかった場合は、直ち に石鹸水で中和し、大量の水で洗い 流してください。

万一バッテリー液を飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を 受けてください。



廃棄

古いバッテリーは、適切な廃棄場に て廃棄してください。



古いバッテリーを家庭ごみと一緒に 廃棄しないでください。

充電状態

バッテリーを十分に充電することにより、始動 時のトラブルがなくなり、バッテリーの寿命も 延びます。

交通渋滞および騒音、排気ガス、燃費に関する 要求により、エンジン回転数、つまりオルタ ネーター出力は抑えられます。

その一方で、電気装備類が驚異的に増え、必要 な電力は増加しています。

不意のバッテリー上がりを防ぐため、次の点に 注意してください:

- ▷ 市街地/短距離の運転時、および渋滞時には、 不要な電気装備類をOFFにしてください。
- ▷ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてく ださい。

または

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車で はイグニッションをOFFにしてください。

- ▷ エンジン停止時には、ポルシェ・コミュニ ケーション・システムPCMやCDRプラスを使 用しないでください。*
- ▷「バッテリーの充電」(323ページ)を参照し てください。



インフォメーション

特に外気温度が低くなる冬季や、短距離での運 転が多い車両は、バッテリーを定期的に充雷す る必要があります。

バッテリーのお手入れ

- ▷ バッテリー表面は清潔で乾いた状態に保っ てください。
- ▷ バッテリー端子とガス抜きホースは必ず確 実に接続してください。

冬季の走行

外気温度が低下すると、バッテリーの電圧供給 および蓄電効率が低下します。更に、リヤ・ ウィンドウ・ヒーター、ライト類、ヒーター、 フロント・ワイパーなどの使用頻度が増えるた め、冬季はより大きなバッテリー電力が必要と なります。

▶ 冬になる前に、ポルシェ正規販売店でバッ テリーの点検を受けてください。



i インフォメーション

バッテリーの凍結を防ぐため、常に完全な充電 状態を維持してください。

バッテリーが充電不足の場合、-5°C程度の温度 でも凍結することがあります。完全に充雷され ている場合は-40°Cまで凍結しません。

▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に、必ず 凍結したバッテリーを解凍してください。

車両を保管するとき

車両を使用せず、車庫や修理工場に長期間保管 する場合は、ドアやリッド類を確実に閉じてく ださい。

▶ キーを抜き、必要に応じてバッテリーの端子 を外してください。ポルシェ・エントリー& ドライブ装備車では、イグニッションをOFF にしてください。



インフォメーション

▷ バッテリーを切り離している場合、警報装 置は作動しません。

バッテリーを切り離す前に車両がロックさ れていた場合、バッテリーを再接続したと きに警報システムが作動します。

警報システムの作動を解除するには:

▶ 1回車両をロックし、再度ロックを解除して ください。

警報システム、セントラル・ロッキング

▷ バッテリーの接続を外しても、警報システ ムやセントラル・ロッキングの作動状態は 切り替わりません。



1 インフォメーション

車両を使用せず、保管している間も、バッテ リーは常に放電しています。

- ▷ 正常に使用可能な状態を保つには、約6週間 ごとの充電が必要です。
- ▷ 取り外したバッテリーは、湿気がなく風通 しの良い冷暗所に保管し、結氷に注意して ください。

バッテリーの交換

バッテリーは年月の経過とともに消耗します: バッテリーの寿命は通常の使用状態に左右さ れ、特に、お手入れ、気候、走行条件(距離、 積載物) によって違ってきます。

バッテリー本体に表示された規格/仕様のみで は、そのバッテリーがポルシェ社の要求する基 準を満たしているかどうかを判断することが できません。

- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップでのみ 実施してください。
- ▷ バッテリーを交換するときは、車両が必要 とする要件を満たしたAGMバッテリーのみ を使用してください。 ポルシェ純正AGMバッテリーを使用するこ とを推奨いたします。
- ▷ 新しいバッテリーを取り付けた後は、コン トロール・ユニットの初期化が必要です。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨いたします。十分なトレーニングを受け た経験豊かなスタッフが、最新の技術情報 と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整 備をお約束します。
- ▷ バッテリーの廃棄に関する指示を遵守して ください。

* 日本仕様に設定はありません。

車両の作動復帰

バッテリーを接続した後、または**完全に上がってしまった**バッテリーを充電した場合、以下の作業を行う必要があります:

 パワー・ウィンドウの停止位置を保存して ください。

パワー・ウィンドウの停止位置の保存に関する インフォメーション:

- ▷「バッテリー接続後のウィンドウ停止位置 の保存」(81ページ)を参照してください。
- 2. タイヤを登録してください。

タイヤ空気圧モニタリング・システムの登録に 関するインフォメーション:

- ▷「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(117ページ)を参照してください。
- 3. 電動格納式トレーラー・ヒッチ装備車は、固 定位置を保存してください。

トレーラー・ヒッチの固定位置の保存に関する インフォメーション:

- ▷ 「トレーラー・カップリングの固定位置の保存」(259ページ)を参照してください。
- **4.** パノラマ・ルーフの停止位置を保存してください。

パノラマ・ルーフの停止位置の保存に関するインフォメーション:

▷「パノラマ・ルーフの停止位置の保存」 (84ページ)を参照してください。

外部電源、ジャンパー・ケーブ ルによる始動

バッテリーが上がったときは、他の車両のバッテリーを使用してエンジンを始動したり、ジャンパー・ケーブルを使用して外部電源を接続することができます。

どちらの車両も12Vバッテリー搭載車でなくてはなりません。供給側のバッテリーの容量(Ah)が、バッテリーが上がった車両のバッテリーの容量と比べて低過ぎないよう確認してください。上がったバッテリーを車両の電気系統に正し

▷「バッテリー(12V)」(319ページ)を参照してください。

く接続する必要があります。

▲ 警告

ラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベル ト、エンジン周りの 作動部品

エンジン・コンパートメントで作業を行うときは、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部品に絡まる恐れがあります。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態であっても、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- □ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前側にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作動部に 絡まないようにジャンパー・ケーブルを通 してください。

▲ 警告

電気系統またはジャンパー・ケーブルの ショートおよび火災

不適切なジャンパー・ケーブルを使用して車両を始動したり、ジャンパー・ケーブルによる始動を適切に行わなかった場合は、回路がショートする恐れがあります。回路のショートが原因で火災が発生する恐れがあります。

- ▷ ジャンパー・ケーブルはエンジン始動に適した製品を使用し、バッテリー容量に対して十分な断面積があることを確認してください。また、端子接続部のクリップが完全に絶縁体で覆われているものを使用してください。ジャンパー・ケーブルのメーカーが定めた取り扱い方法を遵守してください。
- ▶ 車両同士を接触させないでください。電流 が流れ、ショートする危険性があります。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドな ど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接 触しないように注意してください。

A 警告

腐食性の酸

バッテリーには腐食性のあるバッテリー液が 入っています。

▷ バッテリーを傾けないでください。

▲ 警告

爆発性ガスへの引火ま たは爆発

ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動中に、爆発性の高い電解質のガスがバッテリー周囲で発生します。

▷ 火気、火花、裸火を近づけたり、そばで喫煙することは絶対に避けてください。またケーブルを接続した瞬間の火花にも注意してください。

知識

- ショートによる損傷の恐れがあります。
- ▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に、必ず 凍結したバッテリーを解凍してください。

外部電源/ジャンパー・ケーブルによる始動

必ず下記の手順に従ってください:

- 1. ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端 子カバーを開いてください。
- 2. ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端子にプラス(赤)ケーブルを接続してください。次に、支援車のバッテリー・プラス(+)端子に接続してください。
- 支援車のバッテリー・マイナス(-)端子にマイナス(黒)ケーブルを接続してください。次に、ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス(-)端子に接続してください。



- + =ジャンパー・ケーブル接続用のプラス端子 - =ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス端子
- **4.** 支援車のエンジンを始動し、回転数を上げてください。
- 5. エンジンを始動してください。 ジャンパー・ケーブルを使用してエンジン を始動するときは、スターターを15秒以上 作動させないでください。始動に失敗した ときは、1分以上待ってから再試行してくだ さい。
- 6. エンジン始動後、ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス(-)端子からケーブルを外してください。次に、支援車のバッテリー・マイナス(-)端子からケーブルを外してください。
- 7. 支援車のバッテリー・プラス端子からプラス・ケーブルを外してください。次に、ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端子からケーブルを外してください。
- 8. ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端 子カバーを閉じてください。

バッテリーの充電

この車両に適したバッテリー充電器については、 ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

- ▷ バッテリー充電器メーカーの取扱説明書に 従ってください。
- ▷ バッテリーが凍結している場合は、充電する前に解凍してください。
- ▶ 十分に換気ができる場所でバッテリーを充 電してください。
- バッテリー充電器のケーブルを、ジャンパー・ケーブル接続用の端子に接続してください。
 - ケーブルを確実に接続してから、バッテリー充電器の電源プラグを差し込み、充電器の電源をONにしてください。
- 2. 充電器の電源をONにしてください。
- 3. バッテリーの充電が完了したら、充電器の 電源をOFFにしてから、ケーブルを外してく ださい。
- **4.**「車両の作動復帰」(322ページ) を参照して ください。

バルブの交換

▲ 警告

バイキセノン・ヘッド ライトの関連部品によ る感電

バイキセノン・ヘッドライトには高電圧が作用 するため、感電する恐れがあります。

- ▷ ヘッドライト周辺の作業を行うときは、感電しないように十分注意してください。
- ▷ バルブ交換の前に、ライトを消灯し、イグ ニッションをOFFにしてください。

知識

不適切な容量(ワット数)のバルブを取り付けると、損傷する恐れがあります。

高出力(ハイ・ワット)バルブを使用すると、 ライト・ハウジングが損傷する恐れがあります。

▷ 必ず取扱説明書に記載されているバルブを 使用してください。

知識

ショートによる損傷の恐れがあります。

▷ バルブを交換するときは、必ず電装関係の スイッチをOFFにしてください。



インフォメーション

- ▷ バルブに汚れやグリースを付着させないでください。
- ▷ バルブを素手で触らないでください。 バルブを交換する時は、布か柔らかい紙で バルブを包んでください。
- ▷ 常にスペア・バルブを携行してください。 国によってはスペア・バルブの携行が義務 付けられています。詳しくはポルシェ正規 販売店にお問い合わせください。

バルブ・リスト

適用	形状	ワット数
ロー・ビーム(ハロ ゲン・ヘッドライト)	H7	55W
ハイ・ビームおよび デイタイム・ドライ ビング・ライト* (ハロゲン・ヘッドラ イト)	H15	55W
スタティック・コー ナリング・ライト (PDLS付きバイキセ ノン・ヘッドライト)	H7	55W

バルブ交換に関するインフォメーション:

- ▷「ハロゲン・ヘッドライト」(328ページ) を 参照してください。
- ▷「バイキセノン・ヘッドライト」(330ページ) を参照してください。

発光ダイオード(LED)の交換

デイタイム・ドライビング・ライト*、パーキング・ライト、方向指示灯、バイキセノン・ヘッドライトのガス・ディスチャージ・バルブ、テール・ライト、ハイマウント・ブレーキ・ライト、ライセンス・ライト、インテリア・ライト、フォグ・ライト、およびドア・ミラーのカーテシー・ライトには、発光ダイオード(LED)が使用されています。

LEDは個別に交換できません。

販売店にお任せください。 この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨いたします。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

▷ 発光ダイオード(LED)の交換はポルシェ正規

ヘッドライト

知識

摩擦や過熱によりヘッドライトが損傷する恐れがあります。

▷ ヘッドライトにカバー(フィルムやストーン・ガードなど)を装着しないでください。

i

インフォメーション

気温と湿度により、ヘッドライトが曇ることが あります。十分な距離を走行するとこの曇りは 取れます。

▷ 通気を確保するため、ヘッドライトとボディ のすき間にカバーをしないでください。

324

軽修理




ヘッドライトの取り外し

1. イグニッションをOFFにしてキーを抜き取ってください。ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車はコントロール・ユニットを取り外してください。

イグニッション・ロックからのコントロール・ ユニットの取り外しに関するインフォメー ション:

- ▷「緊急操作 キー/コントロール・ユニット のロック解除」(166ページ)を参照してく ださい。
- エンジン・コンパートメント・リッドを開いてください。
- ヘッドライト周辺のエンジン・コンパートメント・トリムのクリップまたはスクリューを取り外してください。
- ▷ 「工具セット」(300ページ) を参照してくだ さい。
- エンジン・コンパートメント・トリム・パネルAおよびBを取り外してください。

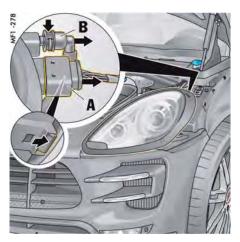


- 5. コネクターAのリリース・タブを押してコネ 7. ヘッドライト・マウントのスクリューを反 クターを引き抜いてください。 時計回りに回して外してください。
- 6. ブリーザー・ホースBのクイックコネクティング・ロックのリリース・タブを押し、クイックコネクティング・ロックを引き出してください。



イ・ヘッドフイト・マワントのスクリューを反 時計回りに回して外してください。 エンジン・コンパートメント・トリム・パネ ルをゆっくり持ち上げてください(矢印)。




- **8.** ヘッドライト前方をゆっくり持ち上げてください。
- ヘッドライト・ウォッシャー・システム周りのヘッドライト・シールを外してください。
- **10**. ヘッドライト・ウォッシャー・システムを下方向に引いて取り外してください。
- 11. ヘッドライトを完全に取り外してください。

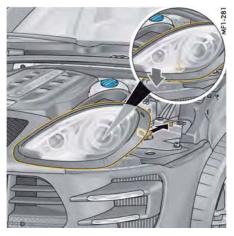

ヘッドライトの取り付け


1. ヘッドライトを2箇所のロック位置に挿入してください。

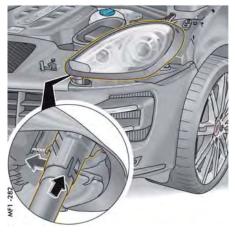


- **2.** ヘッドライト前方を少し持ち上げてください。
- ヘッドライト・ウォッシャー・システムを ヘッドライトの下から挿入し、固定してく ださい。
- ヘッドライト・ウォッシャー・システムの 周りにヘッドライト・シールを取り付けて ください。




5. ヘッドライト・マウントの両方のスクリューを時計回りにねじ込み、締め付けてください。 この作業を行うため、エンジン・コンパートメント・トリム・パネルを少し持ち上げてください(矢印)。

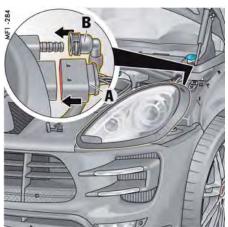

6. コネクター Aおよびブリーダー・ホースBを 音がするまでしっかり接続してください。

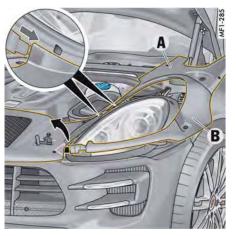


- 7. エンジン・コンパートメント・トリム・パネルAおよびBを、ヘッドライトの位置に合わせて取り付け、クリップおよびスクリューで確実に固定してください。ヘッドライトおよびエンジン・コンパートメント・トリム・パネルが確実に取り付けされていることを確認してください。
- 8. ライトの作動を確認してください。
- エンジン・コンパートメント・リッドを閉じてください。

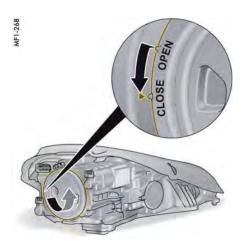


ハロゲン・ヘッドライト

ロー・ビーム・ヘッドライトのパルプ(H7)交換

- ヘッドライトを取り外してください。
 ヘッドライトの取り外しに関するインフォメーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り外し」(325ページ) を 参照してください。
- 2. カバーを開位置まで回し、取り外してください。

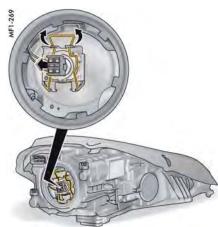


- **3**. メタル・クリップを上方向に引いてください。
- **4.** バルブ・ソケットから不具合のあるバルブ を取り外してください。

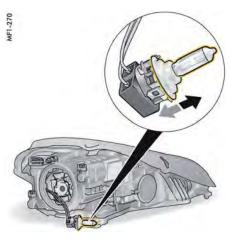

- バルブをバルブ・ソケットから取り外し、交換してください。
- **6.** バルブ・ソケットをブラケットに差し込み メタル・クリップを押し下げて確実に取り 付けてください。

バルブが正しい位置にセットされたことを 確認してください。



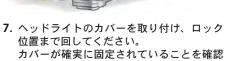

8. ヘッドライトを取り付けてください。


してください。

- ヘッドライトの取り付けに関するインフォ メーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り付け」(326ページ)を 参照してください。
- 9. ライトの作動を確認してください。





ハイ・ビーム・ヘッドライト/デイタイム・ド ライビング・ライト(H15)のバルブ交換

- ヘッドライトを取り外してください。
 ヘッドライトの取り外しに関するインフォメーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り外し」(325ページ) を 参照してください。
- 2. タブを引いて (**矢印**) カバーを取り外して ください。

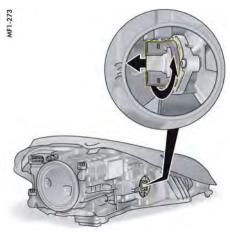

- **3.** バルブ・ソケットを反時計回りに回してください。
- **4.** バルブ・ソケットから不具合のあるバルブ を取り外してください。

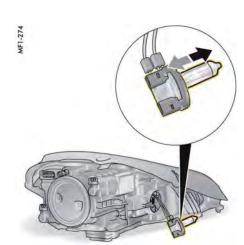

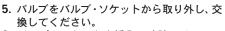


- 6. バルブ・ソケットを挿入し時計回りに回して確実にロックしてください。 バルブが正しい位置にセットされたことを確認してください。
- **7.** ヘッドライトのカバーを閉じてください。 タブを確実に噛み合わせてください。
- 8. ヘッドライトを取り付けてください。 ヘッドライトの取り付けに関するインフォ メーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り付け」(326ページ) を 参照してください。
- 9. ライトの作動を確認してください。




バイキセノン・ヘッドライト スタティック・コーナリング・ライトのバルブ 交換(H7)

- 1. ヘッドライトを取り外してください。 ヘッドライトの取り外しに関するインフォ メーション:
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(325ページ)を 参照してください。
- 2. タブを引いて (**矢印**) カバーを取り外して ください。

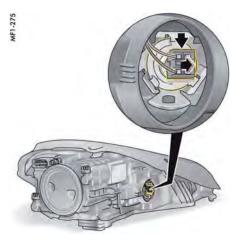

- **3.** バルブ・ソケットを押し下げ、後方へ引いてブラケットから取り外してください。
- **4.** バルブ・ソケットから不具合のあるバルブ を取り外してください。

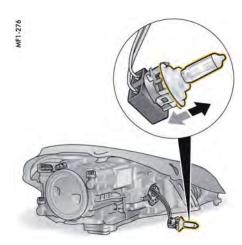

- 5. 不具合のあるバルブをバルブ・ソケットから取り外し、交換してください。
- 6. バルブ・ソケットを再挿入し、ブラケット にしっかり固定してください。 バルブが正しい位置に挿入されていること を確認してください。
- **7.** ヘッドライトのカバーを閉じてください。 タブを完全に噛み合わせてください。
- 8. ヘッドライトを取り付けてください。
- ヘッドライトの取り付けに関するインフォ メーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り付け」(326ページ) を 参昭してください。
- 9. ライトの作動を確認してください。

ヘッドライト調整

ヘッドライトの調整は、専用の調整装置がある 整備工場でのみ実施可能です。

調整時は車両を走行中と同じ状態にし、燃料タンクを満タンにして行ってください。

左側通行から右側通行への変更に伴 うヘッドライトの切り替え

車両通行帯(右側通行または左側通行)が異なる国で走行するときは、ヘッドライトの照射方向を切り替える必要があります。これによりロー・ビームの照射方向が左右対称に切り替わり、対向車のドライバーの幻惑を防ぐことができます。



インフォメーション


ヘッドライトの照射方向を切り替えたときは、 元に戻すことを忘れないでください。

ヘッドライトの照射方向の切り替え (ダイナミック・コーナリング・ライ ト装備車)

ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS/PDLS Plus)装備車のバイキセノン・ヘッドライトは、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイで切り替える必要があります。イグニッションをONにして、ロー・ビーム・ヘッドライトを点灯するたびに、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに「ライト 左側通行/右側通行が切り替えられました」のメッセージが表示されます。

インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイでのヘッドライト調整に 関するインフォメーション:

▷ 「右側/左側通行でヘッドライトを切り替える(ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム)」(136ページ)を参照してください。

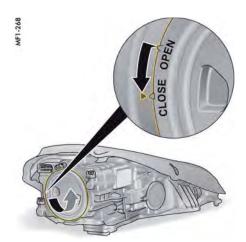


ヘッドライトの照射方向の切り替え (ダイナミック・コーナリング・ライ ト非装備車)



インフォメーション

ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS/PDLS Plus)非装備車のバイキセノン・ヘッドライトは左側または右側通行用に切り替えできません。このタイプのヘッドライトの配光は両方の通行帯に共通で、対向車の眩惑を防止します。

- 1. ヘッドライトを取り外してください。
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(325ページ)を 参照してください。
- カバーを開位置まで回し、取り外してください。

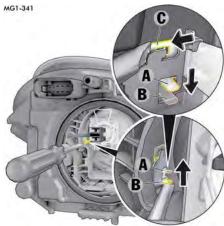

A - 左側通行用メタル・タブの位置 B - 右側通行用メタル・タブの位置

してください。

3. 左側通行の場合: 工具セットのドライバー を使用して、A位置にロックされるまで、メタル・タブを押し上げてください。

右側通行の場合: 工具セットのドライバーを使用して、B位置にロックされるまで、メタル・タブCを横に押してください。

- ヘッドライトのカバーを取り付け、ロック 位置まで回してください。 カバーが確実に固定されていることを確認
- 5. ヘッドライトを取り付けて、作動を点検してください。
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(326ページ)を 参照してください。

もう一方のヘッドライトも調整してください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動



<mark>り</mark> インフォメーション

- ▷ けん引およびけん引によるエンジンの始動を行うときは、法規等を遵守してください。
- ▷ 車両をけん引するときは十分注意してください。

発進する前に、けん引する車両とけん引される車両の両方のドライバーが、けん引によるエンジンの始動とけん引時の通常とは 異なる運転特性をしっかりと理解しておくことが大切です。

□ 電気系統の不具合が発生している場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキやステアリング・コラム・ロックを解除するために外部電源を接続する必要がある場合があります。

けん引ロープ

- ▷ けん引ロープの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引ロープの定格荷重を遵守してください。けん引ロープの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引ロープでけん引するときは、けん引 フックを車両に取り付けてからけん引ロー プを取り付けてください。

けん引フックの取り付け/取り外しに関するインフォメーション:

「けん引フック」(334ページ) を参照してください。

- ▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。
- ▷ けん引による走行中は、ロープがたるまないように注意し、ロープに急な衝撃を与えないでください。

けん引バー

- ▷ けん引バーの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引バーの定格荷重を遵守してください。けん引バーの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引バーを斜め方向に取り付けないでく ださい。
- ▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないで ください。

けん引または押しがけによる始動

バッテリーに不具合があるとき、あるいはバッテリーが完全に上がってしまった場合には、バッテリーを交換するかジャンパー・ケーブルを使用してエンジンを始動させてください。

- ▷「バッテリー(12V)」(319ページ)を参照してください。
- ▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(322ページ)を参照してください。

けん引または押しがけによる始動

□ この車両では、トランスミッションの重大 な損傷を避けるため、けん引または押しが けによるエンジンの始動ができません。

けん引

車両をけん引する場合、この車両より車両重量 の大きい車両はけん引しないでください。

▲ 警告

パワー・アシスト機能 が作動しないことによ る操舵カとブレーキ踏 カの増加

けん引される車両のエンジンが停止している場合、ステアリング・アシストが働きません。ステアリングやブレーキ操作に大きな力が必要となります。

▷ 車両をけん引するときは十分注意してください。

エンジンが停止している場合、トランスミッション・オイルが循環しません。トランスミッションの損傷を回避するため、次の点に注意してください:

4輪が接地した状態でのけん引

- ▷ けん引中は、4輪すべてが常に接地していなければなりません。
- ▷ PDKセレクター・レバーを**N**の位置にしてく ださい。

セレクター・レバーの表示も含めて正しくNの位置にするには、車両をけん引する前にエンジンを一度始動しなければなりません。セレクター・レバーがNの位置にあり、ディスプレイ上でもセレクター・レバー位置がNになれば、車両をけん引できます。

▷ 電気系統に故障がある場合は、PDKセレクター・レバーを操作することができません。 PDKセレクター・レバーがPの位置でロックされている場合、手動で解除することができます:

「PDKセレクター・レバーの緊急解除」 (212ページ)を参照してください。

▷ セレクター・レバーの緊急解除を行った
または

PDKトランスミッションが緊急作動モードになっている場合(トランスミッション関連の警告メッセージが表示されます)、車両を絶対に**けん引しないでください**。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。

「走行制限プログラム」(212ページ) を参照 してください。

- ▷ けん引中にブレーキ・ライトと方向指示灯が作動し、ステアリング・ロックがかからないようにするため、イグニッションをONにしておかなければなりません。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にしてください。

けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

片側のアクスルを持ち上げた状態でのけん引

▷ けん引時は4輪すべてが接地するようにする か、車両輸送専用車で輸送しなければなり ません。

フロント、リヤいずれかのアクスルを上げてのけん引は原則として認められません。 片側のアクスルを持ち上げた状態でのけん 引が避けられない場合、事前に接地し回転 させるタイヤの付いたアクスルのドライ ブ・シャフト(またはカルダン・シャフト) を取り外してけん引してください。

▷ PDKセレクター・レバーを**N**の位置にしてく ださい。

セレクター・レバーの表示も含めて正しくNの位置にするには、車両をけん引する前にエンジンを一度始動しなければなりません。セレクター・レバーがNの位置にあり、ディスプレイ上でもセレクター・レバー位置がNになれば、車両をけん引できます。

▷ 電気系統に故障がある場合は、PDKセレクター・レバーを操作することができません。 PDKセレクター・レバーがPの位置でロックされている場合、手動で解除することができます:

「PDKセレクター・レバーの緊急解除」 (212ページ)を参照してください。

▷ セレクター・レバーの緊急解除を行った
または

PDKトランスミッションが緊急作動モードになっている場合 (トランスミッション関連の警告メッセージが表示されます)、車両を絶対に**けん引しないでください**。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。

「走行制限プログラム」(212ページ) を参照 してください。 ▷ イグニッションをOFFにしてください。 キーをイグニッション・ロックに残し、ス テアリングがロックしないようにしてくだ さい。

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車では、コントロール・ユニットをイグニッション・ロックから取り外して、キーを挿入してください。


「緊急操作 – キー / コントロール・ユニット のロック解除」 (166ページ) を参照してください。

- ▷ けん引される車両が周囲から目立つように してけん引してください。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にして ください。 けん引距離は50km以内にしてください。

けん引起離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

雪や砂などで立ち往生した車両の救援

- ▷ 立ち往生した車両を救出するときは十分に 注意してください。
- ▶ 車両を急に引っ張ったり、角度を付けて斜め方向に引いたりしないでください。
- ▷ 可能な限り、立ち往生した車両が進入した タイヤの軌跡に沿って、元の方向に引き出 してください。
- ▷ トレーラー車両を連結した状態でけん引しないでください。

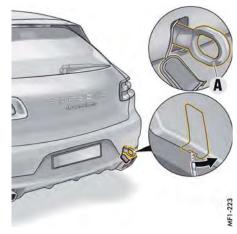


けん引フック

けん引フックは工具セットに収納されています。 工具セットに関するインフォメーション:

▷「工具セット」(300ページ)を参照してくだ さい。

けん引フックの取り付け

- 1. プラスチック・カバーの下端をバンパー内 に押し込む、またはドライバーで慎重にプ ラスチック・カバーを取り外してください。
- ▷「工具セット」(300ページ)を参照してくだ さい。
- 2. カバーをバンパーから引き出し、カバーに付いているひもで吊り下げられた状態にしてください。
- 3. けん引フックAをいっぱいにねじ込み(逆ねじ)、手で締め付けてください。

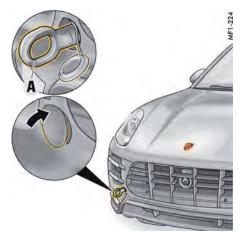

けん引フックの取り外し

- 1. けん引フックAを外してください。
- 2. 開口部の下端にプラスチック・カバーを差 し込んでください。
- 3. カバーをかぶせ、上端を押してバンパーに はめ込んでください。

鉄道、船舶、積載車での輸送

- ▷ ロープ等で車両を固定するときは、ホイー ルでのみ固定してください。
- ▷ 室内モニタリング・システムと傾斜セン サー*を解除してください。
- ▷ 「警報システム」(270ページ) を参照してく ださい。



消火器*

消火器を装備している車両では、助手席側フロ ント・シートに消火器が取り付けられています。


▷ 緊急時に消火器を取り外す場合、片手で消 火器を押さえて、消火器ホルダーのPRESS ボタン (矢印) をもう片方の手で押してく ださい。



1 インフォメーション

- ▷ 消火器の最終点検日を確認してください。 定期点検の期間を過ぎた消火器は正しく作 動しないことがあります。
- ▷ 必ず消火器の取扱説明書の指示に従ってく ださい。
- ▷ 消火器ハンドルのラベルに記載された消火 器メーカーが指示する安全に関する注意事 項を遵守してください。
- ▷ 消火器は1~2年毎にポルシェ正規販売店で 点検を行ってください。
- ▷ 消火器を使用した後は消火剤を再充填して ください。

軽修理 335 * 日本仕様に設定はありません。

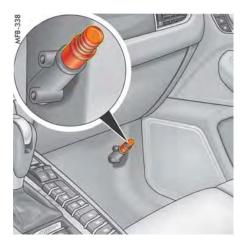

発炎筒

発炎筒は、事故や故障で路上に停車したとき、 周囲に危険を知らせるために使用します。 発炎筒は、助手席足元前部のドア側に固定して あります。

▲ 警告

火傷や火災につながる 恐れがあります

- ▷ 燃料などの可燃物の近くでは使用しないでください。引火する恐れがあります。
- ▷ 発炎筒を使用するときは、顔や身体に向けたり、近づけたりしないでください。火傷をする恐れがあります。
- ▷ お子様がさわらないように注意してください。誤って使用すると火傷をしたり、車両を損傷する恐れがあります。

▲ 注意

トンネルの中などで使用すると、事故につながる恐れがあります

▷ トンネルの中など換気が悪い場所で使用すると、発炎筒の煙で視界が遮られて事故につながる恐れがあります。必要に応じてハザード・ライトを使用してください。

発炎筒の使い方

- 1. キャップを外してください。本体をひねり ながら、ケースから取り出してください。
- 2. 本体を逆に向けて、ケースに差し込んでく ださい。
- 3. 本体の点火部を、キャップの擦り薬でこす ると着火します。

知識

▷ 発炎筒の燃焼時間は約5分間です。

発炎筒には有効期限があります。表示してある 有効期限が切れる前に、新しい発炎筒に交換し てください。ポルシェ正規販売店にお問い合わ せください。 memo

タイヤ空気圧とテクニカル・データ

車両の識別データ	339
エンジン・データ(メーカー発表値)	340
燃費と排出ガス(メーカー発表値)	341
タイヤ、ホイール	342
冷間時のタイヤ空気圧(20°C)	343
重量 (メーカー発表値)	344
充填容量	345
動力性能(メーカー発表値)	346
車両寸法 (メーカー発表値)	347

車両の識別データ

スペア・パーツの注文や問い合わせをする場合 は、必ず車台番号を明示してください。

データ・バンク

車両の大切な情報が記載されているデータ・バ ンクは、整備手帳の中に添付されています。



i インフォメーション

データ・バンクは紛失したり、破損したりして も再注文することはできません。



車台番号(VIN)

車台番号はフロント・ウィンドウ枠の進行方向 に向かって左下と助手席足元のカーペットの カバー下にあります。





タイヤ空気圧プレート

タイヤ空気圧プレートAは運転席側ドア・シル (ドア開口部)のBピラーに貼られています(左 ハンドル車の場合)。

ビークル・プレート*

車両を識別するビークル・プレートBは助手席 側ドア・シル(ドア開口部)のBピラーに貼ら れています (左ハンドル車の場合)。

エンジン・データ (メーカー発表値)

	Macan Turbo	Macan S	Macan	Macan S ディーゼル*
シリンダー数	6	6	4	6
総排気量	3,604 cm ³	2,997 cm ³	1,984 cm ³	2,967 cm ³
最高出力(80/1269/EEC)	294 kW (400 hp)	250 kW (340 hp)	174 kW (237 hp)	190 kW (258 hp) 184 kW (250 hp) ¹⁾ 180 kW (245 hp) ²⁾ 155 kW (211 hp) ³⁾
エンジン回転数	6,000 rpm	5,500–6,500 rpm	5,000-6,800 rpm	4,000–4,250 rpm 3,500–4,500 rpm ¹⁾ 4,000–4,500 rpm ²⁾ 2,750–5,000 rpm ³⁾
最大トルク(80/1269/EEC)	550 Nm	460 Nm	350 Nm	580 Nm
エンジン回転数	1,350-4,500 rpm	1,450-5,000 rpm	1,500–4,500 rpm	1,750–2,500 rpm
エンジン・オイル消費量	最大0.8 ℓ/1,000 km	最大0.8 ℓ/1,000 km	最大0.5 ℓ/1,000 km	最大0.3 ℓ/1,000 km
エンジン許容最高回転数	6,700 rpm	6,700 rpm	6,800 rpm	5,200 rpm

¹⁾イタリア ²⁾Euro 4 ³⁾ベルギー、ノルウェー

燃費と排出ガス (メーカー発表値)

Euro 5および6に基づく測定法: このデータはNEDC(New European Driving Cycle)のEuro 5および6 EU規制No.195/2013またはNo.136/2014に基づく 測定方法に則って標準仕様車で測定したものです。このデータは、すべての仕様の車両に合致するものではありません。また、メーカーがそれを 保証するものでもありません。これらのデータは各仕様別のモデル比較のために利用できますが、詳細についてはポルシェ正規販売店にお問い合 わせください。

Euro 4に基づく測定法: ECE-R.83およびECE-R.101の基準に則って測定したデータです。

	市街地走行 (e/100 km)	ハイウェイ走行 (ℓ/100 km)	複合 (e/100 km)	総CO ₂ (g/km)
	E	uro 6のオート・スタート/	′ストップ機能装備車の燃	《費
Macan Turbo	11.5 – 11.8	7.5 – 7.8	8.9 – 9.2	208 – 216
Macan S	11.3 – 11.6	7.3 – 7.6	8.7 – 9.0	204 – 212
Macan	8.4 – 8.7	6.5 – 6.8	7.2 – 7.5	168 – 175
Macan S ディーゼル*	6.7 – 6.9	5.7 – 5.9	6.1 – 6.3	159 – 164
	Euro 4	るよびEuro 5のオート・スタ	タート/ストップ機能装備	車の燃費
Macan Turbo	11.5	7.5	8.9	208
Macan S	11.3	7.3	8.7	204
	Eu	ro 4のオート・スタート/	ストップ機能非装備車の	燃費
Macan S ディーゼル*	8.1	6.0	6.9	182

タイヤ、ホイール

- ▷ 指定のタイヤとホイールのサイズは広範囲のテストを元に認可されているものです。 ポルシェ社が承認したタイヤを装着することで、この車両に最適な走行性能が得られます。 タイヤには積載容量係数(「105」など)と最大速度記号文字(「V」など)以上の性能のものを使用してください。 新しいタイヤを装着するときやタイヤ交換時は:「タイヤとホイール」(303ページ)を参照してください。
- ▷ スノー・チェーンのクリアランスは、「1)のタイヤとリムの組合わせ (スペーサーなし) の場合のみ保証されます。スノー・チェーンはリヤ・ホイールのみに装着できます。 スノー・チェーンを装着したときの最高速度については各国の法規に従ってください。 ポルシェ社の認可したファインリンク・クロスタイプ・チェーンまたはエッジ・チェーンのみをご使用ください。
- ▷ 2)ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ(PCCB)との併用はできません。
- ▷ ³⁾ホイール・アーチ・エクステンションの取り付けが必要です。
- ▷ 交換するタイヤ/ホイールがEU規格に適合しているか確認してください。必要であればホイール/タイヤの組み合わせがこの車両に適合するか 参照してください。
- ▷ タイヤ、ホイール、スノー・チェーンに関する最新の認定状況については、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

	Macan Turbo	Macan S、Macan、Macan S ディーゼル*			
18インチ・ホイール FA/RA	- 8J x18、R0 21 ²⁾ / 9J x18、R0 21 ²⁾				
サマー・タイヤ FA/RA	-	235/60 R 18 103 W / 255/55 R 18 105 W			
オール・シーズン・タイヤおよび ウインター・タイヤ FA/RA	- 235/60 R 18 103 V / 255/55 R 18 105				
19インチ・ホイール FA/RA	8J x19、RO 21	/ 9J x19、RO 21			
サマー・タイヤ FA/RA	235/55 R 19 101 Y	/ 255/50 R 19 103 Y			
オール・シーズン・タイヤおよび ウインター・タイヤ FA/RA	235/55 R 19 101 V / 255/50 R 19 103 V ¹⁾				
20インチ・ホイール FA/RA	9J x20、R0 26 / 10J x20、R0 19				
サマー・タイヤ FA/RA	265/45 R 20 104 Y / 295/40 R 20 106 Y ³⁾				
オール・シーズン・タイヤおよび ウインター・タイヤ FA/RA	265/45 R 20 104 V / 295/40 R 20 106 V ³⁾				
21インチ・ホイール FA/RA	9J x21、R0 26 / 10J x21、R0 19				
サマー・タイヤ FA/RA	265/40 R 21 101 Y / 295/35 R 21 103 Y ³⁾				
スペア・ホイール	6B x18、RO 14 ²⁾ / 6B x19、RO 14				
コラプシブル・スペア・ホイール	195/75-18 106P / 195/65-19 106P				

冷間時のタイヤ空気圧(20°C)

これらのタイヤ空気圧は、ポルシェ社が認可したメーカーおよび仕様のタイヤのみに適用します。

積載荷重

部分積載時 = 積載重量 < 260 kg (575 lbs) 全積載時 = 積載重量 > 260 kg (575 lbs)

冷間時の標準タイヤ空気圧(20°C)

	Macan Turbo			Macan S.	Macan, M	/lacan S デ	ィーゼル*	
	部分積載時		全積載時		部分積載時		全積載時	
	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA
240km/hの速度までに適応するサマー・タイヤ、 オール・シーズン・タイヤおよびウインター・ タイヤ(FA/RA) 235/60 R 18 / 255/55 R 18	-	-	_	-	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)
240km/hの速度までに適応するサマー・タイヤ、 オール・シーズン・タイヤおよびウインター・ タイヤ(FA/RA) 235/55 R 19 / 255/50 R 19	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)
240km/hの速度までに適応するサマー・タイヤ、 オール・シーズン・タイヤおよびウインター・ タイヤ(FA/RA) 265/45 R 20 / 295/40 R 20	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)
サマー・タイヤ(FA/RA) 265/40 R 21 / 295/35 R 21	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.5 bar (36 psi)	2.7 bar (39 psi)
80km/hの速度までに適用するコラプシブル・スペア・ ホイール 195/75-18 106P / 195/65-19 106P					5 bar L psi)			

[▶] 車両に荷物を積載したときは、インストルメント・パネルのマルチ・ファンクション・ディスプレイで必ず設定してください。 車両重量に応じてタイヤ空気圧を変更してください。 「タイヤ空気圧メニューの負荷を選択する」(121ページ)を参照してください。

重量(メーカー発表値)

	Macan Turbo	Macan S	Macan	Macan S ディーゼル*
空車重量 (装備により異なります)				
DIN 70020規格	1,925-2,110 kg	1,865-2,105 kg	1,770-2,025 kg	1,880-2,120 kg
70/156/EEC規格 ¹⁾	2,000-2,185 kg	1,940-2,180 kg	1,845-2,100 kg	1,955-2,195 kg
最大軸荷重、フロント ²⁾	1,290 kg	1,290 kg	1,260 kg	1,290 kg
最大軸荷重、リヤ ²⁾	1,340 kg	1,340 kg	1,310 kg	1,340 kg
総重量 ²⁾	2,550 kg	2,550 kg	2,445 kg	2,575 kg
速度100km/hまでのトレーラーけん引時 -	EU			
総重量	2,650 kg	2,650 kg	2,545 kg	2,675 kg
最大軸荷重、フロント・アクスル	1,290 kg	1,290 kg	1,260 kg	1,290 kg
最大軸荷重、リヤ・アクスル	1,475 kg	1,475 kg	1,440 kg	1,475 kg
ルーフ積載荷重				
最大ルーフ積載荷重 ³⁾	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
トレーラー荷重/車両+トレーラー重量				
最大けん引重量(ブレーキ装備車) ⁴⁾	2,400 kg	2,400 kg	2,000 kg	2,400 kg
最大けん引重量(ブレーキ非装備車) ⁴⁾	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
最大車両重量+トレーラー重量	4,950 kg	4,950 kg	4,445 kg	4,975 kg
最大垂直連結荷重	96 kg	96 kg	80 kg	96 kg

¹⁾ 車両重量には運転者1名+荷物分(75kg)の重量が含まれています。

²⁾ 最大総重量および最大軸荷重を超えないようにしてください。 知識:追加アクセサリーなどが装備されている場合、それに応じて積載重量が減少します。

③ Porsche Tequipment、またはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。

⁴⁾ 坂道の勾配率が12%以下のとき

充填容量

ポルシェ社が承認したフルード、燃料のみを使用してください。詳しくは、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

	Macan Turbo	Macan S	Macan	Macan S ディーゼル*
オイル・フィルターを含むエンジ ン・オイルの交換量(最大)	約8リットル	約8リットル	約4.7リットル	約6.4リットル
エンジンオイル規格	Porsche A40 : SAE 0W-40、SAE 5W-40、 SAE 5W-50	Porsche A40 : SAE 0W-40、SAE 5W-40、 SAE 5W-50	Porsche C30または VW 504 00 : SAE OW-30、SAE 5W-30	Porsche C30または VW 507 00 : SAE 0W-30、SAE 5W-30
	▷ 「エンジン・オイルの補	充」(280ページ) を参照し	てください。	
燃料タンク	約75リットル(予備用の 約10リットルを含む)		の約9リットルを含む) 約75リットル)	約60リットル(予備用の 約8リットルを含む)(オブ ション:約75リットル)
燃料品質	88MON(Macan: 95RON/	N228に基づき、オクタン価 85MON) の金属系添加物をき レミアム・ガソリン)を使 計されています。	含まない無鉛プレミアム・	ディーゼル燃料はヨー ロッパ規格EN 590に準拠 している必要があります。 セタン価が51以上のもの を使用してください。
	▷ 「燃料の給油」(284ペー	-ジ)を参照してください。		
AdBlue [®] タンク*	-	-	-	約23.3リットル
フロント・ウィンドウ/ヘッドラ イト・ウォッシャー・システム	約4.5リット	レまたは6リットル(ヘッド	ライト・ウォッシャー・シ	ステム装備車)

動力性能(メーカー発表値)

DIN規定の空車重量で計測しています。なお動力性能を損なう付加装置(特殊タイヤなど)は使用していません。

	最高速度	0~100 km/h発進加速 (括弧内の数値は 「スポーツ・プラス」モード)	トレーラーけん引時の最高速度
Macan Turbo	266 km/h	4.8 (4.6) 秒	
Macan S	254 km/h	5.4 (5.2) 秒	
Macan	223 km/h	6.9 (6.8) 秒	⁻ 地域の法律等を遵守してトレー _ラー車両をけん引してください。
Macan S ディーゼル*	230 km/h ¹⁾ 216 km/h ²⁾	6.3 (6.1) 秒 ¹⁾ 7.7 (7.5) 秒 ²⁾	-

¹⁾ イタリア仕様車の数値はEuro 4仕様とは異なります。

²⁾ ベルギー、ノルウェー

車両寸法(メーカー発表値)

	Macan Turbo	Macan S	Macan	Macan S ディーゼル *
全長	4,699 mm 4,692 mm ¹⁾	4,681 mm 4,692 mm ¹⁾ 4,697 mm ²⁾	4,681 mm 4,692 mm ¹⁾ 4,697 mm ²⁾	4,681 mm 4,692 mm ¹⁾ 4,697 mm ²⁾
全幅	1,923 mm	1,923 mm	1,923 mm	1,923 mm
ホイール・アーチ・エクステンションを含む全幅	1,926 mm	1,926 mm	1,926 mm	1,926 mm
ドア・ミラーを含む全幅	2,098 mm	2,098 mm	2,098 mm	2,098 mm
ノーマル・レベルの全高、18/19インチ・エア・スプリ	リング			
ノーマル・レベルの全高	1,609 mm	1,609 mm	1,609 mm	1,609 mm
ノーマル・レベルの全高(ルーフ・レール)	1,615 mm	1,615 mm	1,615 mm	1,615 mm
ノーマル・レベルの全高(ベーシック・ルーフ・ トランスポート・システム・キャリア)	1,708 mm	1,708 mm	1,708 mm	1,708 mm
リヤ・リッド・オープン時のノーマル・レベルの全高	2,112 mm	2,112 mm	2,112 mm	2,112 mm
DIN規格空車重量での全高、スチール・サスペンション				
DIN規格空車重量での全高	1,624 mm	1,624 mm	1,624 mm	1,624 mm
DIN規格空車重量での全高(ルーフ・レール)	1,630 mm	1,630 mm	1,630 mm	1,630 mm
DIN規格空車重量での全高(ベーシック・ルーフ・ト ランスポート・システム・キャリア)	1,723 mm	1,723 mm	1,723 mm	1,723 mm
リヤ・リッド・オープン時のDIN規格空車重量での 全高	2,127 mm	2,127 mm	2,127 mm	2,127 mm
ハイ・レベルの全高、エア・サスペンション				_
ハイ・レベル使用時の全高	1,649 mm	1,649 mm	1,649 mm	1,649 mm
ハイ・レベル使用時の全高(ルーフ・レール含む)	1,655 mm	1,655 mm	1,655 mm	1,655 mm
ハイ・レベル使用時の全高(ベーシック・ルーフ・ トランスポート・システム・キャリア)	1,748 mm	1,748 mm	1,748 mm	1,748 mm
ハイ・レベル使用時の全高 (リヤ・リッド・オープン時)	2,052 mm	2,052 mm	2,052 mm	2,052 mm
11				

¹⁾ SportDesignパッケージ装備車

²⁾ EU加盟国

^{*} 日本仕様に設定はありません。

	Macan Turbo	Macan S	Macan	Macan S ディーゼル*
最大渡河能力	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
ホイールベース	2,807 mm	2,807 mm	2,807 mm	2,807 mm
オーバーハング、フロント	942 mm 935 mm ¹⁾	924 mm 935 mm ¹⁾ 940 mm ²⁾	924 mm 935 mm ¹⁾ 940 mm ²⁾	924 mm 935 mm ¹⁾ 940 mm ²⁾
オーバーハング、リヤ	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
最小回転直径	11.96 m	11.8 m	11.8 m	11.8 m

¹⁾ SportDesignパッケージ装備車

²⁾ EU加盟国

索引

数字	助手席エアバッグの
12Vソケット241	推奨するチャイルト
12Vソケット/シガー・ライターでの充電	チャイルド・シート
アダプターの使用241	チャイルド・シー h トップ・テザー
4輪駆動	取り付け
4輪駆動ディスプレイ123	4X 9 Pr ()
トルク配分123	M
A	Macan Sディーゼル*車用
A/C MAXボタン	インジケーター
エアコン・システム71	Macan Sディーゼル※車用
A/Cボタン	コンピューター
エアコン・システム70	MFSボタンの設定
ABD(オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル)	P
機能説明217 ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)	•
ABS (アンチロック・ブレーキ・システム)	PASM (ポルシェ・アクテ
オフロードABS、機能説明 222 機能説明 221	マネージメント) シャーシ設定の選抜
機能説明	PASM(ポルシェ・アクテ
	マネージメント)
ACC アダプティブ・クルーズ・コントロール179 AdBlue®	概要
AdBlue [®]	機能説明
選択式触媒還元(SCR)*288	警告メッセージ
燃料タンクの容量288	PCCB (ポルシェ・セラミ
補充289	一般的なインフォク
AdBlue®の補充 (ディーゼル・エンジン) *	PCM (ポルシェ・コミュニ
ASR (アンチ・スリップ・コントロール)	インフォメーション PDK
機能説明	機能説明
レーン・キープ・アシストの設定135	
AUTO (ライト・スイッチ)	セレクター・レバ-
オートマチック・ヘッドライト89	マルチファンクショ
AUTOボタン	ポジション・ディス
エアコン・システム67	PDKギヤ・ポジション・イ
AUXインターフェース、取り付け位置203	PDKセレクター・レバー
E	緊急解除
-	PDKセレクター・レバー・
ETC受信機204	表示
Н	Porsche Active Safe (ポル (PAS)
HOLD機能	Porsche Doppelkupplung(P
機能説明	オフロード・モート
	警告メッセージ
T and the second	故障シフト・パドル付き
iPod [®] /USBインターフェース、取り付け位置203	ンプト・ハドル付き スポーツ・ステア!
ISOFIXシステム	スポーツ・モード
安全に関する指示44	-X/N - J - E = N

推奨するチャイルド・シート	
チャイルド・シートの規定の取り付け方向。	45
チャイルド・シートの取り付け	50
トップ・テザー	51
取り付け	
40 / 13 / 0	
M	
Macan Sディーゼル*車用サービス・	
インジケーター	105
Macan Sディーゼル*車用メンテナンス・	105
コンピューター	105
MFSボタンの設定	
WIF3小グノの設定	100
P	
- PASM(ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	
マネージメント)	220
シャーシ設定の選択PASM(ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	228
PASM (ボルシェ・アクティフ・サスペンション・	
マネージメント)	
概要	
機能説明	
警告メッセージ	229
PCCB (ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレ	ノーキ)
一般的なインフォメーション	174
一般的なインフォメーションPCM (ポルシェ・コミュニケーション・マネージメ	ント)
インフォメーション	203
PDK	203
機能説明	205
セレクター・レバー	
セレクター・レバーの緊急解除	212
マルチファンクション・ディスプレイのギヤ	∠1∠
マルナファングンヨン・ナイスノレイのギャ	207
ポジション・ディスプレイPDKギヤ・ポジション・インジケーター	207
PDKギヤ・ボジション・インジケーター	207
PDKセレクター・レバー	
緊急解除PDKセレクター・レバー・ポジション/ギヤ・ポジ	212
PDKセレクター・レバー・ポジション/ギヤ・ポジ	ション
表示	103
Porsche Active Safe(ポルシェ・アクティブ・セー (PAS)	フ)
	100
Porsche Doppelkupplung(PDK)	010
オフロード・モード	210
警告メッセージ	212
故障	207
シフト・パドル付きマルチファンクション・	
スポーツ・ステアリング・ホイール	
スポーツ・モード	209
71.1. 7 2 1	

	走行制限プログラム	212
	惰性走行モード	208
	ローンチ・コントロール	209
PSM	(ポルシェ・スタビリティ・マネージメント)	
	OFFにする	217
	ONC to a second	218
	インストルメント・パネルの警告灯	
	概要	
	機能説明、オフロードPSM	
	タコメーターのマルチファンクション・	
		218
РТМ	ライト (ポルシェ・トラクション・マネージメント)	210
PTV-	_ 概要 パラス(ポルシェ・トルク・ベクトリング・プ [*]	と1 ^ュ
1117	概要	
	機能説明	
PV/TS	プラス(ポルシェ車両追跡システム・プラス)	∠∠∪
1 113	機能説明	
	サービス	
	ドライバー・カード/リモート・キーパッド	273
	トノイハー・カート/ リモート・イーハット	272
	なしの操作ドライバー・カード/リモート・キーパッド	2/3
	用電池の交換	275
	用竜心の交換ドライバー・カードによる操作	273
	輸送リモート・キーパッドによる操作	2/3
	リモート・キーハットによる操作	2/4
R		
REST	ボタン	
	エアコン・システム	73
S		
SCR >		
	AdBlue [®] の補充*	289
	AdBlue [®] 補充後の測定	290
	AdBlue [®] 補充後の測定 選択式触媒還元(ディーゼル・エンジン)*	288
	燃料タンクの容量	
Sport	Designパッケージ	
	ボタン	
	エアコン・システム	72
SYNC	モードのON/OFF	
310	エアコン・システム	72
T		
TOM	/ 5 / 5 南年にエー 5 リン・ゲン	117

U	
USBインターフェース、取り付け位置	20
V	
•	
VIN、位置	33
あ	
アームレスト	
フロント小物入れを開く	23
リヤ小物入れを開く	23
アクティブ セーフ	
Porsche Active Safe(ポルシェ・アクティブ・	
セーフ)	13
アシスタンス・システム	
車線逸脱警告の設定	
トレーラーけん引時の設定ポルシェ・アクティブ・セーフの設定	13
ポルシェ・アクティブ・セーフの設定	13
レーン・チェンジ・アシスト設定	13
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
ON/OFF切り替え	
Porsche Active Safe(ポルシェ・アクティブ・	
セーフ) (PAS)	
機能説明	
クルーズ・コントロールの中断/再開	
車間距離の設定	
操作ステータス	
操作方法	
速度の設定/設定速度の変更	
表示方法	18
レーダー・センサー	
例外	18
圧力 ()	0.4
タイヤ(bar/psi)	34
アルカンターラ、お手入れの諸注意	29
アルミニウム・リム お手入れの諸注意	00
記号	30
安全に関する指示	
警告ラベル	
警告ラベル(台湾のみ)	
アンダーコーティング、お手入れの諸注意アンチ・スリップ・コントロール(ASR)	29
アンナ・スリック・コントロール(ASK)	21
機能説明アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)	21
ナンテロック・ノレーキ・システム(ABS) オフロードABS、機能説明	22
オノロートABS、機能説明 機能説明	
グコメーターの言音灯	22

L)	
イグニッション・ロック	
機能説明	164
緊急操作 - キー /コントロール・ユニットの	
ロック解除	166
異常	
雷動格納式トレーラー・ヒッチ	259
イモビライザー	
ON/OFF	271
機能説明	271
インジケーター・ライト	102
インストルメント・パネル	102
オドメーター(積算距離計)	103
警告灯およびインジケーター・ライト、概要	102
水温計	126
スピードメーター	103
タコメーター(回転計)	103
マルチファンクション・ディスプレイ	103
油温計	
ライト調節	
う	
ウインター・タイヤ	
一般的なインフォメーション	306
タイヤ空気圧	255
タイヤ交換	313
保管	
ウィンドウ	
お手入れの諸注意 キーによる開閉操作(リモート・	293
キーによる開閉操作(リモート・	
コントロール)	81
ドア・ハンドルのボタンで閉じる(ポルシェ	
エントリー &ドライブ装備車)	81
バッテリー接続後の調節	81
ロッカー・スイッチによる開閉	79
ウェルカム・ホーム機能	
ONにする	90
ウォッシャー液	
充填容量	
不凍液	
補充	282
マルチファンクション・ディスプレイの	
警告メッセージ	282
運転席	
オドメーター(積算距離計)	
警告灯およびインジケーター・ライト、概要	
水温計	126
スピードメーター	103

	タコメーター (回転計)	103
	マルチファンクション・ディスプレイ	103
	油温計	
	ライト調節	94
連転	ネドアのセーフティー・ボタン	
	リヤ・コントロール・パネルおよびパワー	
	ウィンドウの機能停止	
2雷走1	まメモリー	150
	(カー・トレイン、フェリーなど)	130
運搬	(カー・トレイン、フェリーなど)	
	傾斜センサー*をOFFにする	2/0
運搬	(鉄道、船舶など)	
	車両の固定	335
	+1777 E.C.	
=		
え		
エア	・クリーナー、メンテナンス上の諸注意	282
	・サスペンション	
	概要	229
	「	229
	マルチファンクション・ディスプレイの	
	警告メッセージ	231
	警告メッセージ ローディング・レベル	232
TZ	・ベント	
	開閉操作	7/
	調節する <u></u>	/4
エア:	コン・コンプレッサー	
	エアコン・コンプレッサーに	
	関するインフォメーション	71
ㅜㅜ.	コン・システム	/ 1
Т).		71
	A/C MAXモードのON/OFF	/1
	A/CモードのON/OFF	/0
	RESTモードのON/OFFSYNCモードのON/OFF	73
	SYNCモードのON/OFF	72
	エアコン・コンプレッサーに	
	関するインフォメーション	71
	関 タ る イ ノ ノ オ グ ー ン ヨ ノ	/ 1
	エアコン・コンプレッサーのON/OFF	
	エンジンの余熱を利用して暖房する	
	オート・モードのON/OFF	
	温度センサー	66
	温度の設定	
	間接ベンチレーション・パネル	07
	機能説明	6/
	自動内気循環モードの設定	
	送風口を切り替える	69
	送風量の設定	
	チャイルド・ロック	70
	チャイルド・ロック	70
	内気循環モードのON/OFF	
	バッテリー電圧低下時の自動OFF	
	フロント・ウィンドウ・デフロスター	75
	フロント・コントロール・パネルの概要	64
	補助ヒーター*	
	リヤ・コントロール・パネルの概要	65

エアバッグ	
お手入れの諸注意	296
機能説明	12
	43
助手席エアバッグOFF/ON警告灯	53
助手席エアバッグのON/OFF	52
タコメーターの警告灯	43
取り付け位置	
廃棄	
エアバッグ警告灯	
エアバッグ警告ラベル	45
台湾のみ	
エフージーンに、一・十一	20
エマージェンシー・キー エミッション・コントロール(チェック・エンジン	30
エミッション・コントロール(チェック・エンジン)
機能説明	105
タコメーターの警告灯	105
エミッション値	
エラー・メッセージ	541
エ フー・メッセーシ	
警告メッセージの概要	144
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	
緊急ブレーキ機能	171
警告灯	
作動	1 / 1
停止 発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	171
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	171
ブレーキ・テスト・スタンドでの測定	270
	213
エンジン	
	167
エンジンの始動 エンジンの自動始動 (オート・スタート/	167
エンジンの始動 エンジンの自動始動 (オート・スタート/	167
エンジンの始動 エンジンの自動始動 (オート・スタート/	167
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ	169
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定	169 112
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能)	169 112 112
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 係	169 112 112
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 係	169 112 112
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ	169 112 112 168 168
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識	169 112 168 168 340 162
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム	169 112 168 168 340 162
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能)・停止 テクニカル・データ・慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル	169 112 112 168 168 340 162
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能)・停止 テクニカル・データ・慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル	169 112 112 168 168 340 162
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計	169 112 112 168 168 340 126
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報	169 112 112 168 168 340 162 126
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧	169 112 168 168 162 126 127 280
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 デクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計	169 112 168 168 340 162 126 126 127
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口	169 112 168 168 340 126 126 126 127 280
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口	169 112 168 168 340 126 126 126 127 280
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口 交換量	169 112 168 168 340 126 126 127 280 144 127
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 総油口 交換量 適合オイルの選定	169 112 168 340 162 126 126 127 280 144 127 281 345 280
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベル・ゲージ オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口 交換量 適合オイルの選定	169 112 168 340 126 126 127 280 144 127 281 345 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 総油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定	169 112 1168 168 126 127 280 127 281 281 281 345 281 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 総油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定	169 112 1168 168 126 127 280 127 281 281 281 345 281 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 デクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定 補充 マルチファンクション・ディスプレイトでの	169 112 112 168 340 162 126 126 126 127 280 345 144 127 281 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 デクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定 補充 マルチファンクション・ディスプレイトでの	169 112 112 168 340 162 126 126 126 127 280 345 144 127 281 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 デクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 給油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定 補充 マルチファンクション・ディスプレイトでの	169 112 112 168 340 162 126 126 126 127 280 345 144 127 281 345
エンジンの始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) オイル・レベルの測定 自動停止(オート・スタート/ストップ機能) 停止 テクニカル・データ 慣らし運転の知識 冷却システム エンジン・オイル 圧力計 一般情報 エンジン油圧 温度計 総油口 交換量 適合オイルの選定 燃料消費量 不正確なオイル・レベル測定	169 112 118 168 168 120 127 280 127 281 345 280 345 280 280

エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR)	
機能説明	.217
エンジンオイル規格	
	.545
エンジンの始動	
エンジン	.167
エンジンの余熱を利用して暖房する	73
エアコン・システム	
	/3
エントリー &ドライブ	
室内モニタリング・システムをOFFにする	
(ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車)	270
車両がロック解除できない	26
単門がログケ肝豚(さない	20
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	
ロック	17
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	,
解除	
アンテナの位置	
エントリー機能、乗車時のカーテシー・ライトの点灯	90
お	
オーディオ・インターフェース、取り付け位置	.203
オート・スタート/ストップ機能 ON/OFF	170
ON/OFF	.170
エンジンの自動始動	.168
エンジンの自動停止	.168
前提条件	
操作方法	
ディスプレイ	.171
例外	.168
オートマチック・カミング・ホーム・ライト、	
カーテシー・ライト	
カーテンー・フィト	
ウェルカム・ホーム機能	90
エントリー機能	90
オートマチック・スピード・コントロール	
(クルーズ・コントロール)	
加速	.1/5
機能説明	.174
減速	175
//ペペー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.175
機能説明	.217
オートマチック・ヘッドライト	
オートマチック・ヘッドライト・レベリング、	
MARENDO	00
機能説明	90
ジャンクション・ライト*	91
スタティック・コーナリング・ライト	91
ダイナミック・コーナリング・ライト	91
ダイナミック・コーナックシュンイト	01
デイタイム・ドライビング・ライト*	90
点灯する	89
ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム・	
ポルシェ・ダイデミック・ライト・システム・ プラス(PDLS Plus)	

ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム	
(PDLS)	
ロー・ビーム	90
ートマチック・ヘッドライト・レベリング	
ヘッドライトの高さ自動調整)	
機能説明	90
ートマチック・リヤ・リッド	
安全に関する指示	
閉じる	
開く	19
ートマチック・リヤ・リッドを開く高さの設定	22
ートマチック(PDK)	005
機能説明	. 205
シフト・パドル付きマルチファンクション・	
スポーツ・ステアリング・ホイール	
セレクター・レバー	. 207
「イル 圧力計、油圧	107
一般情報 エンジンオイル規格	
ユノシノオイル祝恰	
海及訂 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
交換量	
適合オイルの選定 不正確なオイル・レベル測定	
補充	
マルチファンクション・ディスプレイ上での	. 200
オイル・レベルの警告	270
油圧	
レベル・ゲージ	112
レベルの点検	
5急処置セット(収納位置)	
ウタン価、燃料	
5手入れ	. 20 1
アルカンターラ	296
アンダーコーティング	294
ウィンドウ	293
エアバッグ	296
エンジン・コンパートメントの清掃	. 293
革製品	
軽合金製ホイール	. 294
シート・ベンチレーション付きシートの革製品	iの
お手入れ	. 295
シートベルト	
シール	. 295
車両の長期保管	
洗車、諸注意	
デコラティブ・フィルム	
塗装	. 293
ファブリック・ライニング	. 296

	1 MA
ヘッドフイト、プラスチック部品、接着フィ レーダー・センサー、リバース・カメラ	294
ホイール・ボルト	308
お手入れの諸注意	500
のナ八小の前江思	000
アルカンターラ	296
アンダーコーティング	294
ウィンドウ	293
エアバッグ	206
エノハッシ	290
エンジン・コンパートメントの清掃	
カーペット	296
革製品	295
- Kanalan - Ka	201
*************************************	234
シート・ベンチレーション付きシートの	
革製品のお手入れ	295
シートベルト	296
シール	
車両の長期保管	
洗車	
塗装ファブリック・ライニング	293
ファブリック・ライニング	206
	230
ヘッドライト、プラスチック部品、接着フィ	イルム、
レーダー・センサー、車載カメラ	294
ホイール・ボルト	308
マット	296
お出かけの前の点検	160
	162
オドメーター(積算距離計)	
表示	102
	1 U.5
11+ w h	103
リセット	224
リセット	224 224 226
リセット	224 224 226
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224 224 226 227
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224 224 226 227
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント	103 224 224 226 227 227 225
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント	103 224 224 226 227 227 225 226
リセット オフロード オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント わだち、走行時のヒント	103 224 224 226 227 227 225 226
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント …	103 224 224 226 227 227 225 226 228
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ホがち、走行時のヒント オフロード・モード	103 224 224 226 227 227 225 228 228
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ホがち、走行時のヒント オフロード・モード	103 224 224 226 227 227 225 228 228
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント … わだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK)	103224226227225226228223210
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ルだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明	103224226227225226228228210222
リセット オフロード オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カンち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードPSMの機能説明	103224226227225226228228210222
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ルだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明	103224226227225226228228210222
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カンロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードPSMの機能説明	103224224226227225226228210222216
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ホプロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロード発Mの機能説明 オフロード走行 オフロード走行	103224224225225226228223210222
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 障害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードを持 オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント	103224226227225226228223210222216
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント かたまりや浅瀬の走行、走行時のヒント わだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードBSK、機能説明 オフロードを行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント	103224226227225226228223210222216
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオプロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ルだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カプロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードを研の機能説明 オフロードを行 オフロード走行 オフロード走行 オフロード走行 オフロード走行 ま行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物	103224226227225226228228210222216224224
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオプロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント ルだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カプロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードを研の機能説明 オフロードを行 オフロード走行 オフロード走行 オフロード走行 オフロード走行 ま行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物	103224226227225226228228210222216224224
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント オフロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードABS、機能説明 オフロードBMの機能説明 オフロードを行ったでのオフロード走行、大フロードにより オフロードを表した。大学を表している。 ドリ坂でのオフロード走行、大学の大学を表している。 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 陸書物 陸書物の乗り越え	103224226227225226228210222216224226227227
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カブロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードの財際能闘明 オフロードを行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行。走行時のヒント 陸害物 に関する。	10322422622722722823210222216224227227227227
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸書物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント かたまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント かとまり、機能説明 オフロードを行 オフロード走行 オフロード走行 オフロード走行、走行時のヒント 陸書物 陸書物の乗り越え 走行のルール 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント	10322422622722522823210222216224227227227227227227227
リセット オフロード オフロード走行時のルール オフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 砂上走行、走行時のヒント 陸害物の乗り越え 上り坂でのオフロード走行、走行時のヒント 水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント かだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カだち、走行時のヒント カブロード・モード ON/OFF Porsche Doppelkupplung(PDK) オフロードの財際能闘明 オフロードを行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行用ドライビング・システム 下り坂でのオフロード走行。走行時のヒント 陸害物 に関する。	10322422622722522823210222216224227227227227227227227

わだち、走行時のヒント	228
fり畳み式輪止め	.309
農度の設定	
エアコン・システム	67
	07
ンボード・コンピューター	
PDKギヤ・ポジション・インジケーター	.207
オイル・レベルの測定	112
オイル・レベルの測定機能を作動させる/メニューを開く/	.112
オプションを見る	
警告メッセージの概要	144
項目数の多いリストの閲覧	
車両情報の呼び出し	
スポーツ・クロノ	.124
操作方法	107
操作方法タイヤ空気圧モニタリング(TPM)	117
トリップ情報	.116
ナビゲーション・システムの操作	.116
パーソナル設定の保存と呼び出し	
表示エリア	.108
マルチファンクション・スポーツ・ステアリン	
ホイールの操作マルチファンクション・ディスプレイ	108
フルチファンクション・ディフプレイ	107
マルノファフソフョン・ノイへノレイ	115
ラジオ放送局の選択 「ンライン・サービス(ポルシェ・カー・	.115
ノライ ノ・リーヒス(ホルンエ・カー・	
プライン・サービス(ホルシェ・カー・ 1ネクト)*	.205
プライン・リーこス(ホルシェ・ガー・ 1ネクト)*	.205
1ネクト)*	.205
iネクト)*	.205
iネクト)*	.205
iネクト)*	.205
j) j) j - ゴ・マネージメント・システム 概要	.205 .244 .244 .246 .244
ネクト)*	.244 .244 .246 .244
 1ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296
 1ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296
ネクト)*	.244 .244 .246 .244 90 .296
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203
ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203
ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203
ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203
ネクト) *	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 t85
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 t85 .242
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 t85 .242
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 t85 .242
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.244 .244 .246 .246 .296 .203 24 t 85 .242 20
ネクト)*	.244 .244 .246 .246 .296 .203 24 t 85 .242 20
ネクト)*	.244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 t85 .242 20
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 85 .242 20
ネクト) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	.205 .244 .244 .246 .244 90 .296 .203 24 85 .242 20
ネクト)*	.205 .244 .244 .246 .244 .296 .203 24 t85 .242 20
ネクト)*	.205 .244 .244 .246 .296 .203 24 85 .242 20
ネクト)*	.205 .244 .244 .246 .296 .203 24 t85 .242 20
ネクト)*	.205 .244 .244 .246 .296 .203 24 t85 .242 20

	ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	ク
	解除(キーレス操作)	16
概要		
1705	エアコン、フロント・コントロール・パネル	64
	エアコン、リヤ・コントロール・パネル	
	車外からの開閉操作とロック	
	フロント・ワイパー	97
カップ	プ・ホルダー	
	リヤ・アームレスト、開く	239
ガレ-	-ジ・ドア・オープナー*	
,,,,	機能説明	264
	操作	203
	プログラミング信号(可変コード式システム) プログラミング信号(固定コードシステム)	267
	プログラミング信号(固定コードシステム)	264
	プログラムした信号の消去	
革、は	5手入れの諸注意 シート・ベンチレーション付きシート	295
	シート・ベンチレーション付きシート	295
	7 1 377 7 27 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	250
土		
2		
キー		
	イグニッション・ロックの緊急操作	166
	エマージェンシー・キーを取り外す	30
	車両がロック解除できない	26
	電池の交換	
	ドアのロック	
	ドアのロック解除	
	パーソナル設定の保存と呼び出し	
	パノラマ・ルーフの開閉	83
キー	(リモート・コントロール)	
	イグニッション・ロック内のキー /	
	コントロール・ユニットの緊急操作	. 166
	ウィンドウの開閉(ポルシェ・エントリー&	
	ドライブ非装備車)	21
	車両がロック解除できない	
	電池の交換	
	ドアのロック	
	ドアのロック解除	
	パノラマ・ルーフの開閉	83
キセ	ノン・ヘッドライト(バイキセノン・ヘッドラ	イト)
	ヘッドライトの取り付け	
給油	- 5 T 5 T T - 55-14 5 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T 3 T	
ТОТИ	燃料給油ミス防止装置	207
		207
	(Macan Sディーゼル) *	20/
-	フィラー・フラップ位置の表示	104
	±様車の小物入れ	240
緊急口	コック解除	
	PDKセレクター・レバー	. 212
	イグニッション・ロック内のキー/コントロー	ール・
	ユニット	166
	パノラマ・ルーフを閉じる	86
	ハノフマ・ルーノを闭しる	00

リヤ・リッド	25
リヤ・リッドリヤ・リッド リヤ・リッドがロック解除できない	25
クーラント(冷却水) アカル	
不凍液	201
<u> </u>	
クルーズ・コントロール	301
OFFにする	1.75
加速	
機能説明	
減速 <u></u>	
速度の設定	
中断操作	
点灯する	174
車台番号(VIN)、位置	339
グローブ・ボックス	
冷やす	74
開く	237
ロック	237
クロノ	
/ - / ·································	120
け	
計器照明	100
ディスプレイの明るさを調節する	103
軽合金製ホイール	
在日並我们 7	
お手入れの諸注意	
お手入れの諸注意	308
お手入れの諸注意 記号 警告灯	308
お手入れの諸注意 記号 警告灯	308 102 53
お手入れの諸注意 記号 警告灯	308 102 53
お手入れの諸注意 記号 警告灯	308 102 53
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー※	308 102 53 2
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー※	308 102 53 2
お手入れの諸注意	308 102 53 2 2
お手入れの諸注意	308 102 53 2 2
お手入れの諸注意	308 102 53 2 2 270 271
お手入れの諸注意 記号	308 102 53 2 2 270 271
お手入れの諸注意 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	308 102 53 2 2 270 271
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告	308 102 53 2 2 270 271
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル	308 102 53 2 270 271 270
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ	308 102 53 2 270 271 270 300 333 333
お手入れの諸注意 : 記号 :	308 102 53 2 2 270 271 270 300 333 333 309
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー* キーでOFFにする (リモート・コントロール) 機能表示 ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ポルシェ・エントリー &ドライブ) 軽修理 応急処置セットの収納位置 けん引 けん引による始動 車両の固定 パンクしたとき	3081025322271270300333333309
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 参告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー* キーでOFFにする (リモート・コントロール) 機能表示 ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ポルシェ・エントリー &ドライブ) 経修理 応急処置セットの収納位置 けん引 けん引による始動 車両の固定 バンクしたとき ラゲッジ・コンパートメント内のジャッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3081025322271270300333333309
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告 ブル 台湾のみ 傾斜センサー* キーでOFFにする (リモート・コントロール) 機能表示 ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ボルシェ・エントリー &ドライブ) 軽修理 応急処置セットの収納位置 けん引	308 102 53 2 271 271 270 300 333 333 309 309 308
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー*	308 102 53 2 27 271 270 300 333 333 309 308
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー* キーでOFFにする (リモート・コントロール) 機能表示 ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ポルシェ・エントリー &ドライブ) 無軽修理 応急処置セットの収納位置 けん引 けん引による始動 車両の固定 パンクしたとき ラゲッジ・コンパートメント内のジャッキ 警報システム OFFにする ONにする	308 102 53 2 270 271 270 300 333 309 309 308 309
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ	308 102 53 2 270 271 270 300 333 339 309 308 270 270
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ 警告ラベル 台湾のみ 傾斜センサー* キーでOFFにする (リモート・コントロール) 機能表示 ドア・ハンドルのボタンでOFFにする (ポルシェ・エントリー &ドライブ) 無軽修理 応急処置セットの収納位置 けん引 けん引による始動 車両の固定 パンクしたとき ラゲッジ・コンパートメント内のジャッキ 警報システム OFFにする ONにする	308 102 53 2 270 271 270 300 333 339 309 308 270 270
お手入れの諸注意 記号 警告灯 助手席エアバッグ	308 102 53 2 270 271 270 300 333 339 309 309 309 270 270

	室内モニタリング・システムおよび傾斜センサ	
	をOFFにする	.270
	車両がロック解除できない	26
	ロックした車両に残る人/動物	
減光	ログクした年間に次づ八 新物	
ルメノし	インストルメント・ライトの明るさ調節	0.4
	インストルグント・フィトの明ると調即	94
	インテリア・ライトの明るさ調節	95
けん引		
	けん引バー	
	けん引フックのねじ込み	.334
	けん引ロープ	.332
けんら	による始動、バッテリー上がりなど	333
1+6.2	防止(傾斜センサー*)	
17703	キーでOFFにする(リモート・コントロール)	270
	ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車でOFF	
	にする	270
_		
コーナ	-リング・ライト	
	スタティック	91
	ダイナミック	
	ヘッドライトの取り付け	
工具	ペットライトの取り回り	
工共	輪止め	200
		.309
工具も		
	ジャッキ	
	輪止め	
交通標	標識表示	.195
故障		
	PDKセレクター・レバーの緊急解除	.212
	イグニッション・ロック内のキー/	
	コントロール・ユニットの緊急操作	166
	盟関操作とロック時	25
	開閉操作とロック時 緊急時のフィラー・フラップの手動ロック	20
	解除	200
	所は、	
	警告メッセージの概要作動待機のOFF(ポルシェ・エントリー &	.144
	作動侍機のUFF(ホルンェ・エントリー&	1.5
	ドライブ装備車)	15
	セントラル・ロッキング・システム故障、	
	車両がロック解除できないセントラル・ロッキング・システム故障、	26
	セントラル・ロッキング・システム故障、	
	車両をロックできない	27
	ディーゼル・パティキュレート・	
	フィルター * 電動格納式トレーラー・ヒッチ	.284
	電動格納式トレーラー・ヒッチ	.259
	パーキング・アシスタント	262
	パノラマ・ルーフ	86
	パノラマ・ルーフ	86
	ハノフマ・ルーノの素急採ffリヤ・リッドがロック解除できない	25
	リヤ・リットがロック解除できないリヤ・リッドの緊急操作	25
44 PM =		
政障 影	診断用ソケット	.164

小物入れ	
グローブ・ボックス	237
収納	
フロント・アームレスト、開く	
フロントシート下、開く	230
コントロール・システム	230
概要(PTM、PTVプラス、PSM、PASM、	
做妾(FTIVI、FTVノラス、FSIVI、FASIVI、	21.
PDCC)	214
コンフォート・メモリー	158
コンフォート設定	
キーへの保存	158
メモリー・ボタンへの保存	158
· ·	
さ	
サーキット	163
サーキット サイド・ロールアップ式サンブラインド	61
作動待機のOFF	0 .
ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車	1.5
作動不良	10
PDKセレクター・レバーの緊急操作	213
オートマチック・リヤ・リッド	212
警告メッセージの概要	1 / /
パーキング・アシスタント	144
パノラマ・ルーフの緊急操作	80
パワー・ウィンドウ	81
サマー・タイヤ タイヤ空気圧	055
タイヤ交換	
保管	
サンバイザー	60
サンルーフ	
機能説明	82
L	
シート	34
シート位置の調節	34
シート位置の保存/呼び出し	
堆摂するチャイルド・シート	
(ISOFIXシステムによる固定)	47
(ISOFIXシステムによる固定) 推奨するチャイルド・シート	, ,
(シートベルトによる固定)	46
チャイルド・シート(CRS)	40
フロント・シートの調節	42
ベビー・シート	
シート・ヒーター	32
ONにする	39
OFFIC # S	39
シート・ヒーター(リヤ)	20
チャイルド・ロック	
シート・ベンチレーター	39

シート・ベンチレーター(フロント)	
ONにする	39
ONにする OFFにする	39
シート・メモリー	158
シート位置の調節	34
シートベルト	40
インストルメント・パネルのマルチファン	
クション・ディスプレイの警告灯	
お手入れの諸注意シートベルト・プリテンショナーの機能説明	296
シートベルト・プリテンショナーの機能説明	41
シートベルト・プリテンショナーの作動条件	
シートベルトの高さを調節する	42
タコメーターの警告灯	
着用	41
バックルを外す	42
シートベルト・プリテンショナーの機能説明	41
シーラント/シーラント・セット パンクしたタイヤ用	210
シール、車両のお手入れ	
シガー・ライター 使用	
時刻の設定	
室内防塵用フィルター、メンテナンス上の諸注意	202
宝内的壁用ノイルター、アフナナノ人工の領圧息	271
室内モニタリング・システムキーでOFFにする(リモート・コントロール).	270
ドア・ハンドルのボタンでOFFにする	270
13 772 1303/12 2 6011 163 8	
(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	270
(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	270
始動	270
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能)	169
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能)	169
始動	169 202
始動	169 202
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定エアコン・システム	169 202 72 55
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定エアコン・システム	169 202 72 55
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF	169 202 72 55 103
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト	169 202 72 55 103
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定エアコン・システム	169 202 72 55 103
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム	169 202 72 55 103 308
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF	169 202 72 55 103 308
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト シャーシ・コントロール・システム 概要(PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC)	169 202 72 55 103 308
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルクホイール・ボルト ジャーシ・コントロール・システム 概要 (PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC) シャーシ設定機能説明	169 202 72 55 103 308 214
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト ヤャーシ・コントロール・システム 概要 (PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC) シャーシ設定 機能説明 選択	169 202 72 55 103 308 214 228 228
始動	169 202 72 55 103 308 214 228 228 339
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト シャーシ・コントロール・システム 概要 (PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC) シャーシ設定 機能説明 選択 シャーシ番号、位置 車台番号、位置	169 202 72 55 103 308 214 228 228 339 339
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト シャーシ・コントロール・システム 概要 (PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC) シャーシ設定 機能説明 選択 シャーシ番号、位置 車台番号、位置 車高調整、ボルシェ・アクティブ・サスペンション	169 202 72 55 103 308 214 228 228 339 339
始動 エンジンの自動始動(オート・スタート/ ストップ機能) 自動車電話および無線装置、インフォメーション 自動内気循環モードの設定 エアコン・システム 自動防眩機能のON/OFF シフトアップ・インジケーター 締め付けトルク ホイール・ボルト シャーシ・コントロール・システム 概要(PTM、PTVプラス、PSM、PASM、PDCC) シャーシ設定 機能説明 選択 シャーシ番号、位置 車台番号、位置 車自番号、位置 車高調整、ボルシェ・アクティブ・サスペンションマネージメント(PASM)	169 202 72 55 103 308 214 228 228 339 339
始動	169 202 72 55 103 308 214 228 238 339 339
始動	1692027255103308214228239339339
始動	169 202 72 55 103 308 214 228 339 339

警告音量を設定する	135
警告タイミングの設定	134
表示	
例外	
ジャッキ	133
ノヤンイー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
エア・サスペンション装備車のリフトアップし	
関するインフォメーション	231
ラゲッジ・コンパートメントの収納場所	
リフト・アップの際の安全に関する情報	312
車幅灯	
ONにする	89
ヘッドライトの取り付け	
車両+トレーラー重量	
車両固定用輪止め	
車両目を用軸正の 車両情報	303
早川 頂牧 マーン・ケン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチファンクション・ディスプレイの	
呼び出し	111
車両寸法(メーカー発表値)	347
車両設定	
エアコン設定	139
キーへの保存	158
警告/インフォメーション音量を設定する	141
言語の変更	
工場出荷時の設定に戻す	
車線逸脱警告の設定	
制限速度表示の設定	
設定メニューの選択	
単位の設定	142
パーソナル・ボタンへの保存	158
日付と時刻の設定	130
ポルシェ・アクティブ・セーフの設定	
マルチファンクション・スポーツ・ステアリン	
ホイールのボタンの割り当て変更*	
ホイールのボタンの割り目(変更を	125
マルチファンクション・ディスプレイの調節・	125
マルチファンクション・ディスプレイの変更.	
ライト/視界の設定	
レーン・キープ・アシストの設定	135
レーン・チェンジ・アシスト設定	133
ロックの設定	138
車両ドア	
キーによるロック(リモート・コントロール)	17
キーによるロック解除(リモート・	
コントロール)	16
車内からのロック	22
車両がロック解除できないポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	26
ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	
ロック(キーレス操作)	17
ポルシェ・エントリー&ドライブによるロック	ל
解除 (キーレス操作)	16
リヤ・ドア用チャイルド・ロックのON/OFF	23
	20

車両の技術的な仕様変更に関する	
インフォメーション	163
車両へのテクニカル・データの保存	162
車両を固定する輪止め	309
ジャンクション・ライト*	91
ジャンクション・ライト*	322
充填容量	022
ウォッシャー・フルード	345
エンジン・オイル	345
概要	
フルードおよび燃料の概要	345
収納	0 10
グローブ・ボックス	237
フロント・アームレストの小物入れを聞く	238
フロント・シート下の小物入れ、開く リヤ・アームレストのカップ・ホルダーを	238
リヤ・アームレストのカップ・ホルダーを	200
開く	239
収納スペース	233
カーゴ・マネージメント・システム	244
タイダウン・リングの位置	
フロアを閉じる	
フロアを開く	
重量、テクニカル・データ	3//
章 宝物の乗り越え	227
消火器の収納位置	
神媒コンバーター	333
エミッション・コントロール(チェック・	
エンジン)	105
助手席エアバッグ	103
ON/OFF	52
警告灯	
センター・コンソールの警告灯	
助手席エアバッグOFF/ON	55
オーバーヘッド・コンソールの警告灯	52
助手席ミラー	33
格納する	5.4
調節する	
トレーラーけん引のための補助ドア・ミラー	
トレーラーするものにあり補助ドグ・ミラートレーラー車両のけん引	
パーキング・エイドの調節	255
復帰する	
夜神らの	54
वं	
	0.00
垂直連結荷重	
スキー・バッグ	
荷積みと固定	
収納	
スタート/ストップ機能	168
スタティック・コーナリング・ライト	220
	220

ステアリング・コラム・ロック	
ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車	271
ポルシェ・エントリー &ドライブ非装備車	271
ステアリング・トルク・パルス	. 2/1
機能説明	217
	. 21/
MFSボタンの設定	100
Porsche Doppelkupplung(PDK)用シフト・パドル・	. 100
イージー・エントリー機能のON/OFF	37
イーシー・エントリー機能のUN/UFF エアバッグ・ユニット	35
ステアリング・ロック	5/
調節	59
電話機能付きマルチファンクション・スポーツ	· .
ステアリング・ホイール	58
ヒーターのON/OFF	
ホーンの操作マルチファンクション・スポーツ・ステアリン	57
マルチファンクション・スポーツ・ステアリン	ノグ・
ホイールの機能説明	57
ステンレス・テール・パイプ	. 164
お手入れの諸注意	. 295
ストップウォッチ	
ストラップ・リール (カーゴ・マネージメント・シス	
ストラップ・リール収納位置	.244
テレスコピック・バーを差し込む	. 244
スノー・チェーン	
一般的なインフォメーション	.307
スピード・コントロール(クルース・コントロール)	
スピード・コントロール(クルーズ・コントロール) 加速	175
スピード・コントロール (クルース・コントロール) 加速	.175
加速 機能説明	. 175 . 174
加速 機能説明 減速	. 175 . 174
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター*	175 174 175
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除	175 174 175
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明	175 174 175 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定	175 174 175 178 176
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ	175 174 175 178 176
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作	175 174 175 178 176 177
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする	175 174 175 176 177 176 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開	175 174 175 178 177 177 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる	175 174 175 178 177 177 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる	175 174 175 176 176 177 178 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター	175 174 175 176 177 176 178 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スピードメーター スピードメーター、デジタル	175 174 175 176 177 176 178 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スピードメーター、デジタル	175 174 175 178 176 177 178 178 178
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スピードメーター、デジタル スペア・ホイール ラゲッジ・コンパートメント内のコラプシブノ	175 174 175 178 176 177 176 178 178 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ	175 174 175 178 176 177 176 178 178 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ	175 174 175 178 176 177 176 177 178 178 178 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ 中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スペア・ホイール ラゲッジ・コンパートメント内のコラプシブノ スペア・ホイール ラゲッジ・コンパートメント内のスペア・ ホイール/コラブシブル・スペア・ホイール	175 174 175 176 176 176 178 178 178 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ・中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スピードメーター、デジタル スペア・ホイール ラゲッジ・コンパートメント内のコラプシブノスペア・ホイール・ラゲッジ・コンパートメント内のスペア・ホイール/コラブ・ブル・スペア・ホイール・スポーツ・エキゾースト・システム	175 174 175 176 176 176 178 178 178 103 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ	175 174 175 176 176 176 178 178 178 103 103
加速 機能説明 減速 スピード・リミッター* 解除 機能説明 最高速度の設定 ステータス・ディスプレイ・中断操作 ONにする 保存された最高速度の再開 保存された最高速度を下げる スピードメーター デジタル・スピードメーター スピードメーター、デジタル スペア・ホイール ラゲッジ・コンパートメント内のコラプシブノスペア・ホイール・ラゲッジ・コンパートメント内のスペア・ホイール/コラブ・ブル・スペア・ホイール・スポーツ・エキゾースト・システム	175 174 175 176 176 177 178 103 103 103 314 314

	機能説明	232
	ON/OFF	
	表示灯	103
スポ-	-ツ走行	163
Ħ		
_	7ロック	17
	, ロック 東度表示	1/
א אזמ העו	▶反衣ホ トレーラー車両をけん引するとき	12/
41RB 3	* 皮表示 *	105
א אזרו העו	制限速度の表示 *	196
	例外	197
性能、	テクニカル・データ	3/10
在形、 春載)	540
1只 果人	一般情報	2/13
	鞄かけ	230
	_{製み} の タイダウン・リングの位置	242
	部分積載時/全積載時	342
	ラゲッジ・コンパートメント・カバー、	545
	引き出し/収納	246
	ラゲッジ・コンパートメント・カバーを	240
		247
	取り付けるラゲッジ・コンパートメント・カバーを	247
	かりがえ、コンバートグント・カバーを	246
	取り外すラゲッジ・コンパートメント・パーテーシ	7 1/40
	ネット	
	ラゲッジ・ネット	230
積載荷		233
1只 果人1	··· 部分積載時/全積載時	3/13
 看載這		545
1只 半人 三	『華 積載に関するインフォメーション	243
	タイダウン・リングの位置	
	タイヤ空気圧、部分積載時/全積載時	343
	ラゲッジ・コンパートメント・カバー、	545
	引き出し/収納	246
接着:	フィルム、お手入れの諸注意	
設定	1772(65) 八年607 旧江北	231
HX/C	キーへの保存	159
	車両ドアを開いたときに呼び出す	159
	設定変更の理由	
	パーソナル設定の保存	
	マルチファンクション・ディスプレイの調節	125
セレノ	ウター・レバー (PDK)	120
	オートマチック	207
	緊急ロック解除	
	セレクター・レバー・ポジション	207
	セレクター・レバーの操作	206
	マルチファンクション・ディスプレイの表示	207
洗車、	諸注意	
	戏時	
-E 756 4	W-7	

センター・アームレスト	
フロント小物入れを開く20	38
リヤ小物入れを開く 2	
選択式触媒還元(SCR)*	55
医扒式照殊逐儿(3CN)本	
AdBlue®の補充*	89
AdBlue [®] 補充後の測定29	90
ディーゼル・エンジン*28	88
セントラル・ロッキング	
キーによるドアのロック解除(リモート・	
コントロール)	17
機能説明	
緊急操作、車両をロックできない	
車両がロック解除できない	26
車両をロックできない	27
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドアの	
ロック	17
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	1 /
解除	16
セントラル・ロッキング・ボタン	
車内からのドアの開閉操作とロック	22
4130 301 3 00 mm.	
7	
走行距離の表示1	16
走行時間の表示1	16
走行する	
サーキットで10	63
スポーツ・モード	23
走行制限プログラム、PDK2	12
送風量の設定	
エアコン・システム	68
ソケット・レンチ (盗難防止ホイール・ボルト) 30	09
S S S T S S C C C C C C C C C C C C C C	00
た	
タイダウン・リング、ラゲッジ・コンパートメントの	
固定位置	42
タイダウン・リングを差し込み、調整する	
(カーゴ・マネージメント・システム)24	16
ダイナミック・コーナリング・ライト	01
ダイナミック・コーナリング・ライト	91
タイナミック・ハイ・ヒーム	91
ON/OFF	93
タイヤ	
新しいタイヤの慣らし運転16	62
圧力、部分積載時/全積載時	13
一般情報	
	JO
ウインター・タイヤ(一般的な	
インフォメーション)30	
交換	13
シーラント	
種類とサイズの設定	
スノー・チェーン(一般的な	-0
スノー・ナェーン(一般的な	~ 7

タイヤ空気圧プレート	304
タイヤ空気の充填	315
タイヤ交換(一般的なインフォメーション)	306
パンク修理	309
ホイール・ボルトの締め付けトルク	308
保管ラジアル・タイヤの見方	307
タイヤ・シーラント/シーラント・セット	
パンクしたタイヤ用	310
タイヤ・バルブ	
タイヤ空気圧	
警告	
システムの登録	
充填情報	
設定を見る	
タイヤ情報	
データ(bar/psi)	
標準タイヤ空気圧(bar/psi)	
部分積載時/全積載時	
タイヤ空気圧モニタリング(TPM)	
タイヤ交換用取り付け補助具	
タイヤの速度記号	
台湾のみ	507
エアバッグ警告ラベル	45
高さ調整	43
概要	220
概要	222
タコメーター (回転計)	232
表示	102
惰性走行モード	208
ダッシュボードのコンパス	106
9 9 フェホートのコンハス	100
t	
チェック・エンジン(エミッション・コントロール	·)
機能説明タコメーターの警告灯	105
	105
遅延消灯	
ONCTS	90
チャイルド・シート	50
ISOFIXチャイルド・シート	50
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け	50
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示	50 44
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示	50 44 45
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示	50 44 45 52
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示 規定の取り付け方向 助手席エアバッグのON/OFF 推奨するチャイルド・シート	50 44 45 52
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示 規定の取り付け方向 助手席エアバッグのON/OFF 推奨するチャイルド・シート	50 44 45 52 46
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示 規定の取り付け方向 助手席エアバッグのON/OFF 推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシステムによる固定)	50 44 45 52 46
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示	50 44 45 52 46
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示 規定の取り付け方向	50 44 45 52 46 47
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示 規定の取り付け方向	50 44 45 52 46 47
SOFIXチャイルド・シートの取り付け 安全に関する指示	50 44 45 52 46 47

チャイルド・シート・システム
ISOFIXチャイルド・シート50
安全に関する指示 44
規定の取り付け方向
助手席エアバッグのON/OFF
推奨するチャイルド・シート
ベビー・シート
チャイルド・シート(CRS)
台湾の関連法規
チャイルド・プロテクションのON/OFF
リヤ・コントロール・パネルおよびパワー・
ウィンドウの機能停止
チャイルド・ロック
リヤ・コントロール・パネルのON/OFF39
リヤ・ドア・パワー・ウィンドウの有効/無効80
リヤの操作を無効にする70
註車
Porsche Doppelkupplung(PDK)206
エレクトリック・パーキング・ブレーキを
作動させる
機能説明、パーキング・アシスタント261
車両のロック
トレーラー車両をけん引するときのパーキング・
アシスタント
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7
て デーカ・バンカ 位置 220
データ・バンク、位置
データ・バンク、位置
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 デール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・エンジン*
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・パティキュレート・ フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター*
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テル・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 帯能学朗 284
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テル・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 帯能学朗 284
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・パティキュレート・フィルター* でイーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・パティキュレート・フィルター* でイーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの 警告メッセージ
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保養 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの 警告メッセージ 284 ディーゼル、ディーゼル・エンジン* AdBlue®の補充* 289
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保養 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・エンジン* ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの 警告メッセージ 284 AdBlue®の補充* 289 AdBlue®補充後の測定 290
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 デール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの 警告メッセージ 284 マルチファンクが高が、289 AdBlue®の補充* 289 AdBlue®が補充後の測定 290 選択式触媒裏元(SCR)* 288
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 デール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 マルチファンクション・ディスプレイの 284 マルチファンクション・ディスプレイの 284 マルチファングション・ディスプレイの 284 アイゼル、ディーゼル・エンジン* AdBlue®の補充* 289 AdBlue®の補充* 289 AdBlue®は満元後の測定 290 選択式触媒還元(SCR)* 288
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージ 284 ディーゼル、ディーゼル・エンジン* AdBlue®の補充* 289 AdBlue®が補充後の測定 290 選択式触媒還元(SCR)* 288 ディーゼル・エンジー 288
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保存 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・バティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・バティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージ 284 アイーゼル・ディーゼル・エンジン* AdBlue®の補充* 289 AdBlue®補充後の測定 290 選択式触媒還元(SCR)* 286 ディーゼル* セタン価 286
データ・バンク、位置 339 データ保護 162 データ保護 162 データ保存 162 テール・パイプ 164 ステンレス、お手入れの諸注意 295 ディーゼル 適合しない燃料を補充した場合の対処法 286 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 284 ディーゼル・パティキュレート・フィルター* 機能説明 284 マルチファンクション・ディスプレイの警告メッセージ 284 ディーゼル、ディーゼル・エンジン* AdBlue®の補充* 289 AdBlue®が補充後の測定 290 選択式触媒還元(SCR)* 288 ディーゼル・エンジー 288

ディーゼル予熱インジケーター・ライト
(Macan Sディーゼル) *
ディーゼル予熱インジケーター・ライト
(Macan Sディーゼル) の点滅*
停止
エンジン
エンジンの自動停止(オート・スタート/
ストップ機能)168
停止制御
機能説明
停止表示板*
<u> </u>
テクニカル・データ
エンジン
重量 (メーカー発表値)
タイヤ、ホイール
タイヤ空気圧(bar/psi) 343
動力性能 (メーカー発表値)
燃料消費量
燃料消費量
テザー・ストラップ、ISOFIXテザー・ストラップ
付きチャイルド・シートの取り付け51
テスト・スタンド
パフォーマンス・テスト
ハノオーマンス・ノスト
ブレーキ・テスト 279 テレスコピック・バー(カーゴ・マネージメント・
テレスコピック・バー(カーゴ・マネージメント・
システム)
テレスコピック・バーを差し込む
雷池
キーの電池交換
電動格納式トレーラー・ヒッチ
電話
一般的なインフォメーション202 マルチファンクション・ディスプレイからの
マルチファンクション・ディスプレイからの
使用115
L
<u>ح</u> ۶۶
キーによるロック(リモート・コントロール) 17
キーによるロック解除(リモート・
コントロール) 16
作動待機のOFF(ポルシェ・エントリー &
ドライブ装備車)
車両がロック解除できない
人/動物を車両に残してロックする場合 17
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック
(キーレス操作)17
ポルシェ・エントリー & ドライブによるロック
解除(キーレス操作)16
PROMOTE PR
ロック解除できない26
ロックできない

ドア・ミラー	
格納する	54
設定の保存(メモリー機能)	55
調節する	54
トレーラーけん引のための補助ドア・ミラー	255
トレーラー車両のけん引	255
トレーラー車両のけん引パーキング・エイドの調節	55
復帰する	54
ドフ・ミラー・レーター	
ON/OFF切り替え	75
冬季の走行	321
冬季の走行動力性能、テクニカル・データ	346
閉じる	
車内からのドアのロック	22
車両に残る人/動物	17
ドアとポルシェ・エントリー &ドライブ	
(キーレス)	17
リヤ・リッド	
リヤ・リッドを自動で閉じる	
途装	0
お手入れの諸注意	293
傷の補修	
つや出し(ポリッシュ)	293
保護する	203
汚り 込みの除土	203
汚れ、染みの除去トップ・テザー付きチャイルド・	255
シートの取り付け	51
トランク・ルーム	51
カーゴ・マネージメント	244
概要	242
フロアを閉じる	
フロアを開く	
トランスミッションおよびシャーシ・コントロール	242
システム	
概要(PTM、PTVプラス、PSM、PASM、	
	214
トリップ・メーター	214
ディスプレイ	103
リセット	
リセット・ボタン	103
フピット・ハック	116
トリップ情報ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー	228
トルク	230
ホイール・ボルトの締め付けトルク	200
トルク、テクニカル・データ	J∪0
トレーラー	540
トレーフー けん引、安全に関する指示	255
けん51、女宝に関する指示 走行時のヒント	200
だけ時のピントソケット (電動式ヒッチ)	250
ノソット (単剉エロツア)	7.79
定義	255

トレーラー・スタビリティ・マネージメント、	
機能説明	21
パーキング・アシスタントの作動	26
連結	25
連結解除	25
連結解除トレーラー・スタビリティ・マネージメント、	
機能説明	21
トレーフー・ヒッチ	
ソケット(電動式ヒッチ)	25
電動格納式	25
電動格納式	25
トレーラー荷重	
トレーラーけん引のための補助ドア・ミラー	
諸注意	25
トレーラー田のソケット	
ヒッチ、電動式	259
な	
内気循環ボタン	-
エアコン・システム	/
内気循環モードをONにする	7.
エアコン・システム	/
ナビゲーション・システム	
マルチファンクション・ディスプレイからの	
使用	110
慣らし運転	
新しいタイヤ	16
新しいブレーキ・パッド	
オイル消費量/燃費	
慣らし運転の知識	16
-	
C	
荷物	
ラゲッジ・コンパートメント・カバーを	
取り外す	24
人間工学に基づいた設定	
キーへの保存	15
メモリー・ボタンへの保存	15
a	
燃料	
	20
給油	
消費量	34
セタン価	28
燃料給油ミス防止装置	000
(Macan Sディーゼル)*	
燃料計	
燃料残量警告灯	10

燃料消費量	
燃料タンク	
燃料タンクの容量	345
品質	
補給	
予備燃料	
予備燃料タンク	284
燃料給油ミス防止装置(Macan Sディーゼル)*	
燃料計の表示変更	
燃料残量警告灯	
燃料残量での走行可能距離	
燃料タンク	
燃料タンク容量	104
<mark>თ</mark>	
▲ → 上り坂でのオフロード走行	225
上り坂発進時のアシスタント	220
世界の	220
1茂形武	220
は	
パーキング・アシスタント	
ハーマング・ナンスタンド トレーラー車両をけん引するとき	263
パーキング・エイド	200
バーイング・エイト ドア・ミラー下向き自動切り替え	5.5
トレーラー車両をけん引するとき	
パーキング・ブレーキ	200
解除する	171
作動	
操作	
停止	
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	173
ブレーキ・テスト・スタンドでの測定	270
パーキング・ブレーキ(エレクトリック・パーキ	ンガ・
ブレーキ)	
作動	171
停止	
パーキング・ライトの点灯	171 Q:
パーソナル設定	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ひ字の
イー/ハモケー・ホングへのコンフォード。	150
保存 キー /メモリー・ボタンへの人間工学に基	1JC ゴハキ
	159
型字の保存	
設定の保存	
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト 操作レバー ダイナミック・ハイ・ビームのON/OFF	92 93
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92 93
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92 93 92
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92 93 92
設定の保存 ハイ・ビーム・ヘッドライト	92 93 326 ビング・

排気ガスの後処理	
選択式触媒還元(SCR)*	288
バイキセノン・ヘッドライト	
コーナリング・ライトの交換	. 330
ヘッドライトの取り付け	326
排気量、テクニカル・データ	. 340
灰皿	
後部座席	240
フロント	
フロント、掃除する	
フロント、開く	240
リヤ、掃除する	240
リヤ灰皿を開く	. 240
排出ガスの後処理	
AdBlue [®] の補充*	
AdBlue [®] 補充後の測定	. 290
ハザード・ライトのON/OFF	94
発炎筒	.334
発進	
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	. 172
ローンチ・コントロール	
発進アシスタント	. 220
バッテリー	210
一般情報	
お手入れ	
交換 車両エレクトリカル・システム電圧の指示	321
単両エレクトリカル・システム電圧の指示 ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動	105
充電 接続後の作業	
安祝夜の下来 冬季の走行	221
取り付け位置	310
バッテリーの注意事項	
補助ヒーター・リモート・コントロールの	320
一	77
交換 バッテリー上がり時のジャンパー・ケーブルによる エンジンの始動	/ /
エンジンの始動	322
バニティー・ミラー	
パノラマ・ルーフ	00
キーによる開閉操作(リモート・	
コントロール)	83
機能説明	
緊急ロック解除	86
作動不良	86
作動不良 ロールアップ式サンブラインドの開閉	85
パノラマ・ルーフ・システム	
ロールアップ式サンブラインドの清掃位置	86
ハロゲン・ヘッドライト	
ハイ・ビーム・ヘッドライト/デイタイム・	
ドライビング・ライト交換	329
ロー・ビーム・ヘッドライト・バルブの	
交換	. 328

パワー・ウィンドウ
運転席ドア・コントロール・パネルの概要79
キーによるウィンドウの開閉(リモート・
コントロール)81
作動不良81
助手度ドア・コントロール・パネルの概要 79
スイッチ操作でのウィンドウの開閉79
ドア・ハンドルのタッチ・センサーでウィンドウを
ドア・ハンドルのタッチ・センサーでウィンドウを 閉じる(ポルシェ・エントリー &ドライブ
装備車)81
ドア・ハンドルのボタンでウィンドウを閉じる
(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)81
バッテリー接続後の調節 81
パワー・ステアリング
ハイドロリック・フルードの点検と補充303
汎用(ユニバーサル)オーディオ・インターフェース、
取り付け位置
以 9 17 17 匝
٧٢.
ビークル・プレート、位置
左側通行 (ヘッドライトの切り替え)
日付の設定
ヒューズ ヒューズの交換316 ヒルホルダー (発進アシスタント)
ヒュースの交換316
ヒルホルダー(発進アシスタント)
機能説明
in the second second
in the second second
ふ ブースト圧表示
ふ ブースト圧表示
ふ ブースト圧表示
ふ ブースト圧表示
ふ ブースト圧表示
ふ ブースト圧表示

ブースト圧表示
ブースト圧表示

	エンジン・オイル	345
	燃料	345
ブレ-		
	・ 新しいパッドの慣らし運転	162
	警告メッセージ(ブレーキ摩耗)	
	テスト・スタンド	2/9
	パーキング・ブレーキの作動/解除	171
	フット・ブレーキ	172
	フット・ブレーキ ブレーキ・パッドの警告メッセージ	173
ブレー	ーキ・ディスク	
	ーキ・パッド	
10.	ーイ・ハット	103
	新しいブレーキ・パッドの慣らし運転	162
	警告メッセージ(ブレーキ)	173
ブレ・	ーキ・フルード	163
	交換	303
	スピードメーターの警告灯	303
	タコメーターの警告灯	202
	- プコグーターの言言が ア・マット、お手入れの諸注意	303
		296
フロ	ント・ウィンドウ・ウォッシャー・システム	
	ウォッシャー液の補充	282
	充填容量	345
	不凍液	282
70	、 / /k//k	
νп.	エアコン・システム	75
	エノコン・ンステム	/5
フロ:	ント・ウィンドウ・ヒータ	7.5
	ON/OFF	/5
フロ:	ント・ウィンドウ・ワイパー	
	フロント・ワイパー、高速作動	98
	フロント・ワイパー、低速作動	98
70	ント・シート	3/1
νп.	シート位置の調節	
	調節	34
フロ	ント・ワイパー	
	お手入れの諸注意	294
	概要	97
	サン・シールドのワイパー・ブレード下部へ	O.
	固定	
	操作レバー	
	フロント・ワイパー、高速作動	98
	フロント・ワイパー、低速作動	98
	フロント・ワイパー/ウォッシャー・システム フロント・ワイパーの1回作動	99
	フロント・ワイパーの1回作動	
	(ワンタッチ操作)	99
	リヤ・ワイパー	
	リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする	
	レイン・センサー感度の調節	99
	レイン・センサーの調節	99
	レイン・センサーをONにする	00
	レイン・ピンソーをUNIC 9 る	98
	ワイパー・ブレード交換用サービス・	98
	ワイパー・ブレード交換用サービス・ ポジション	

ノロント・ワイハー/ワオッシャー・レハー		ワインダー・ダイヤ(一般的な		ホルシェ・カー・コネクト・アノリケーション	205
サン・シールドのワイパー・ブレード下部へ	への	インフォメーション)	306	ポルシェ・カー・コネクト*	205
固定	98	概要		設定	141
フロント・ワイパー、高速作動	98	軽合金製ホイールの記号	308	ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PC)	M)*、
フロント・ワイパー、低速作動	98	交換	313	インフォメーション	203
フロント・ワイパー /ウォッシャー・システ.	۵99	サイズ	342	ポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM)	
フロント・ワイパーの1回作動		締め付けトルク	308	OFFにする	217
(ワンタッチ操作)	99	スノー・チェーン(一般的な		ONにする	
リヤ・ワイパー		インフォメーション)	307	概要	
リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする		タイヤ・シーラント		機能説明、オフロードPSM	
レイン・センサーの調節		タイヤ空気圧プレート		警告灯	218
レイン・センサーをONにする		タイヤ空気の充填		ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ(PC	CCB)
ワイパー・ブレード交換用サービス・		タイヤ交換(一般的なインフォメーション)	306	一般的なインフォメーション	
ポジション	98	盗難防止ホイール・ボルト		ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム・プラ	ス
4.5 5 4 5		(ソケット・レンチ)	309	(PDLS Plus)	
^		パンク修理		ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)	
	110	ホイール・ボルト(お手入れの諸注意)		ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)、	
平均速度の表示		保管		オートマチック・ヘッドライト	80
平均燃費の表示	116	ラジアル・タイヤの記号		ポルシェ・トラクション・マネージメント(PTM)	05
ヘッドライト		リム・オフセット		概要	21/
ウォッシャー・システムの操作		ホイール・ボルト		ポルシェ・トルク・ベクトリング(PTVプラス)	214
お手入れの諸注意	294	ボイス・コントロール	204	概要	21/
コーナリング・ライトの交換		方向指示灯、フロント	204	機能説明	
調整		ヘッドライトの取り付け	326	機能就明ポルシェ・ヒル・コントロール	220
取り付け	326	方向指示灯操作レバー		ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)	222
ハイ・ビーム・ヘッドライト/デイタイム・				ポルシェ・ヒル・コントロール(PHC)	222
ドライビング・ライト交換	329	相元 AdBlue [®] *	288		222
左側/右側通行の切り替え	331	able 4 minute a min	200	ポルシェ・ヒル・コントロール	
ロー・ビーム・ヘッドライト・バルブの交換		一つ プログラミング	11/	ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)	
ヘッドライト・パッシングの操作	93	補助ヒーター*	114	機能説明	
ヘッドライト・レベリング(自動調整)		機能説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76	サービス	
機能説明	90	操作		ドライバー・カード/リモート・キーパッドな	
ヘッドレスト				操作	2/3
調節	36	リモート・コントロール		ドライバー・カード/リモート・キーパッド用	
ベビー・シート	52	保存	//	電池の交換	
ISOFIXチャイルド・シート	50	^{休仔} パーソナル設定	150	ドライバー・カードによる操作	
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け	50	ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	100	輸送	
安全に関する指示	44	マネージメント(PASM)		リモート・キーパッドによる操作	2/4
規定の取り付け方向	45	概要	21.4	and the second s	
助手席エアバッグのON/OFF	52			.	
推奨するチャイルド・シート		機能説明 警告メッセージ		マルチコリジョン・ブレーキング	
				機能説明	217
년		シャーシ設定の選択	228	マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・	
ホームリンク [®] (ガレージ・ドア・オープナー)*	,	ポルシェ・エントリー &ドライブ	071	ホイール	
ボームりング (ガレーン・ド・ケ・オーファー) ** 機能説明	261	傾斜センサー*		MFSボタンの設定	108
操作		室内モニタリング・システム		Porsche Doppelkupplung(PDK)用シフト・パドル	
深TF		車両のロック		エアバッグ・ユニット	
プログラミング した信号の消去		車両のロック解除	16	機能説明	
プログラミング信号(可変コート式ンステム) プログラミング信号(固定コード式システム)		ポルシェ・エントリー&ドライブ		調節	
プログラミング信号(固定コート式ンステム) ホーンの操作		イグニッション・ロック内のコントロール・		電話機能	
ホーノの操作 ホイール	5/	ユニットの緊急操作		ヒーターのON/OFF	58
ボイール 一般情報	202	作動待機のOFF	15	ホーンの操作	
一	303	車両がロック解除できない	Zb	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	07

マルナファングンヨン・スポーツ・スナメリング・		グープント・レヘルの点検と補允	301	ランエーター・ファン	
ホイールのボタンの割り当て変更*	140	室内防塵用フィルターの交換	282	安全に関する指示	302
マルチファンクション・ディスプレイ	103	メンテナンスの諸注意		取り付け位置	
PDKギヤ・ポジション・インジケーター		プラブランハの間江志	270	ラジオ、インフォメーション	
		•		224, 12242, 232	200
オイル・レベルの測定	112	₹		**	
機能を作動させる/メニューを開く/		モニタリング・センサー(室内)		<i>y</i>	
オプションを見る		キーでOFFにする(リモート・コントロール).	270	リサイクル、使用済み自動車の廃棄	164
警告メッセージの概要	144	ドア・ハンドルのボタンでOFFにする	270	リバース・カメラ	
項目数の多いリストの閲覧			270		
車両情報の呼び出し		(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	2/0	リバース・カメラ、お手入れの諸注意	294
平岡月秋の守い山し	104			リモート・コントロール	
スポーツ・クロノ		\$		キーの電池交換	29
操作方法		予熱インジケーター・ライトの点灯		車両がロック解除できない	26
タイヤ空気圧警告		(Macan Sディーゼル) *	160	ドアのロック	
タイヤ空気圧モニタリング(TPM)	117			パノラマ・ルーフの開閉	83
電話を使用する		予備燃料104		補助ヒーター・リモート・コントロールの	03
トリップ情報		予備燃料タンク	284		
ナビゲーション・システムの操作				電池交換	//
		6		補助ヒーター、バッテリー交換	
表示エリア	108			補助ヒーターのON/OFF	77
マルチファンクション・スポーツ・		ラージ・ルーフ		ロック解除	15
ステアリング・ホイールの操作	108	機能説明		リヤ・ウィンドウ・レーター	
ラジオ放送局の選択	115	ロールアップ式サンブラインドの開閉	85	ON/OFF切り替え	75
マルチファンクション・ディスプレイの		ロールアップ式サンブラインドの清掃位置	86	リヤ・シート	/ 5
警告およびインフォメーション・メッセージ		ライト			
概要	1 // /	インテリア・ライトの自動点灯/消灯機能	96	リヤ・シートのバックレストを倒す、	
	144	ウェルカム・ホーム機能をONにする		垂直位置に戻す	38
マルチファンクション・ディスプレイの表示				リヤ・シート・バックレスト	
警告メッセージの概要	144	お手入れの諸注意		倒す、および垂直位置に戻す	38
		車両から離れるときに点灯する		リヤ・シートのヘッドレストを取り外す	
<u>み</u>		乗車時に点灯		取り外し	27
ナ/四字(こ /) - ドニ ノしの (2 /) 共 () - ()	221	乗車時のカーテシー・ライトの点灯	90	To U.S. L. (To U.S.)	37
右側通行(ヘッドライトの切り替え)		バルブの交換	324	取り外し/取り付け	37
水たまりや浅瀬の走行、走行時のヒント	226	フロント/リヤの読書灯を点灯/消灯する	95	リヤ・シェルフ	
ミラー		ヘッドライト・パッシング		取り付け	
自動防眩機能のON/OFF	55	ライト・スイッチ	32	取り外し	246
ドア・ミラー設定の保存(メモリー機能)	55	ライト・スイッテ AUTO機能	00	リヤ・フォグ・ライト	
ドア・ミラーの格納				リヤ・フォク・ライト 点灯する	80
ドア・ミラーの調節		概要	89	リヤ・リッド	03
ドア・ミラーの復帰		ラゲッジ		オートマチック・リヤ・リッド	1.0
		積載に関するインフォメーション	243		
トレーラーけん引のための補助ドア・ミラー		タイダウン・リングの位置	242	自動で閉じる	20
パーキング・エイド用ドア・ミラーの調節.		ラゲッジ・コンパートメント・カバー、		リヤ・ワイパー	
バニティー・ミラー	60	引き出し/収納	246	ウィンドウ・ワイパー	
			240	間欠作動をONにする	100
む		ラゲッジ・コンパートメント		リレー	
		タイダウン・リングの位置		交換	316
無線装置*および自動車電話*、		フロアを開く	242	△ □	510
インフォメーション	202	リヤ・リッド	18	a	
		ラゲッジ・コンパートメント・カバー			
හි		取り付け	247	ルーフ・システム(パノラマ・ルーフ・システム)	
メモリー	158	取り外し		機能説明	82
メンテナンス	130	ラゲッジ・ネット		ロールアップ式サンブラインドの開閉	
	000		239	ロールアップ式サンブラインドの清掃位置	
ウォッシャー液の補充	282	ラゲッジ・コンパートメント内のコラプシブル・		ルーフ・トランスポート・システム	80
エア・クリーナーの交換	282	スペア・ホイール		ルーノ・トランスホート・システム 安全に関する指示	050
エンジン・オイル・レベルの点検		ラゲッジ・コンパートメント内のスペア・ホイール.		女王に関する指示	250
エンジン・オイルの補充	280	ラゲッジ・コンパートメントの固定位置	242	機能説明	250
	00				

里里(人一九一光衣柜)	単岡 ログ と かがり エーエン ロック は ログイン
ルーフ積載荷重344	(キーレス)17
ルーフ積載荷重	ロック、チャイルド・ロック
ルーム・ミラー	車内からのリヤ・ドア操作の有効/無効23
自動防眩機能のON/OFF55	リヤ・ドア・パワー・ウィンドウの有効/無効80
日到的吃饿化り01/07	
I.	リヤ・ドア操作を無効にする39
れ	ロック解除
レーダー・センサー、お手入れの諸注意294	キーからパーソナル設定を呼び出す158
レーン・キープ・アシスト	キーによるドアのロック解除16
ON/OFF	キーによるロック解除(リモート・
	コントロール)16
警告音量を設定する135	作動待機のOFF(ポルシェ・エントリー &
表示201	1F 割付機のUFF(ホルンエ・エフトリー &
例外202	ドライブ装備車)15
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)190	車内からのドア・ロックの解除23
ON/OFF	車両がロック解除できない26
作動原理	ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック
	解除 (キーレス操作)16
ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節する133	ロックする
例外194	キーへのパーソナル設定の保存158
冷却システム	ナーへのハーソナル設定の保存158
マルチファンクション・ディスプレイの警告 127	故障発生時の緊急操作27
レイン・センサー	車内からのドアのロック22
ONにする98	車両に残る人/動物17
調節	車両をロックできない27
	ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・
レベル・コントロール	ロック17
概要229	
マルチファンクション・ディスプレイの	ロックを解除する
警告メッセージ	作動待機のOFF(ポルシェ・エントリー &
ローディング・レベル232	ドライブ装備車)15
T 7 17 7 7 7 17 11 11 11 11 11 11 11 11 1	車両がロック解除できない26
3	
	b
ロー・ビーム・ヘッドライト	
点灯/消灯の切り替え89	ワイパー・ブレード
バルブの交換	お手入れの諸注意294
ヘッドライトの取り付け 326	
ロード	
ラゲッジ・コンパートメント・カバーを	
取り付ける247	
ロード・シルを下げる232	
ローラー・タイプ・テスト・スタンドでの	
パフォーマンス・テスト279 ロール・アップ式サンブラインド61	
ロール・アップ	
清掃機能	
パノラマ・ルーフ・システムの開閉	
リヤ・サイド・ウィンドウの上昇/下降61	
ローンチ・コントロール209	
ロック	
キーによるドアのロック解除(リモート・	
コントロール)15.17	
キーによるロック解除(リモート・	
コントロール)17 車内からのドア・ロック 22	

- ●車両の仕様およびオプションの変更により、この取扱説明書の内容の一部が車両と一致しない場合があります。
- ●説明図は一部日本仕様と異なる点があります。
- この取扱説明書に関してのお問い合わせは下記までお願い致します。

ポルシェ ジャパン株式会社 アフターセールス部

〒153-0064

東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー16F

車両受領証	
(販売店で保管)	


VIN:車両識別ナンバー [
エンジンナンバー [
	書および整備手帳に記載されている車両の取扱い、 検内容の説明を受け了承の上、車両およびツール した。
販売店スタンプ	
 日時	お客様の署名

無線装置の検査マーク

ヨーロッパ

ポルシェ社では、当社車両に装着されている無線装置が指令1999/5/ECの基本要件および他の関連規約に適合していることを承認します。

ブラジル

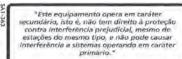









イスラエル

שם הדגם (Hebrew :Model name) 28416031/2 / 28-4003-61004-3-00 / 7PP905865

שם היצרן וכתובתו (Hebrew : Manufacturer and address)

Continental AG Siemensstraße 12 93055 Regensburg

SA1-367

マレーシア

RAAU/25A/0409/S(09-0408)

シンガポール

Complies with IDA Standards DB01752 Complies with IDA Standards DA103858

中国

CMIIT ID: 2013DJ5507

インドネシア

22097/SDPPI/2011 2181


ヨルダン

Type approval No.: TRC/LPD/2011/106

台湾

CCAB10LP3800T1

日本

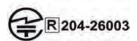

カタール

ictOATAR Type Approval reg.No.: R-2419

オマーン

SA1-366

Oman - TRA R/0686/12 D090016

アラブ首長国連邦

TRA REGISTERED No : ER0075624/11,

DEALER No: DA0053436/10

TRA REGISTERED No : 0016889 / 09,

DEALER No: 0014972/08

メキシコ

Radar de largo alcance, 77GHz, MARCA: BOSCH, MODELO: LRR3, COFETEL: (RCPBOLR09-0828)

モロッコ

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 5371 ANRT 2010

Date d'agrément : 02 / 02 / 2010

韓国







BO2-LRR3 南アフリカ



